

My Book® Live™ Duo

Persönlicher Cloud-Speicher

Bedienungsanleitung



WD®-Serviceleistungen und Support

Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte Gelegenheit, diese auszuräumen, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Die meisten technischen Fragen lassen sich über unsere Knowledge-Datenbank oder unseren E-Mail-Support unter <http://support.wdc.com> beantworten. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie einen persönlichen Kontakt bevorzugen, rufen Sie WD unter der für Sie günstigsten der unten angegebenen Telefonnummern an.

Ihr Produkt schließt eine 30-tägige kostenlose telefonische Unterstützung während der Garantiezeit ein. Diese 30-tägige Frist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD. Der E-Mail-Support ist für die gesamte Garantielaufzeit kostenlos und unsere umfangreiche Knowledge-Datenbank ist ständig verfügbar. Um Sie auch weiterhin über neue Funktionen und Serviceleistungen informieren zu können, bitten wir Sie, Ihr Produkt online unter <http://register.wdc.com> zu registrieren.

Zugang zum Onlinesupport

Besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter support.wdc.com und wählen Sie aus folgenden Themen:

- **Downloads** – Laden Sie Treiber, Software und Updates für Ihr WD-Produkt herunter.
- **Registrierung** – Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um aktuelle Updates und Sonderangebote zu erhalten.
- **Garantie- und Austauschservices** – Informationen über Garantie, Produktersatz (RMA), RMA-Status und Datenwiederherstellung.
- **Knowledge Base** – Suchen Sie online nach einem Schlüsselwort, ähnlichen Ausdrücken oder einer Antwort-ID.
- **Installation** – Hier finden Sie Online-Hilfe zur Installation Ihres WD-Produkts oder Ihrer Software.
- **WD Community** – Tauschen Sie Ihre Gedanken mit anderen WD-Benutzern aus.
- **Online-Lerncenter** – Kommen Sie hierhin, um das meiste aus Ihrem persönlichen Cloud-Speichergerät herauszuholen: (<http://www.wd.com/setup>).

Technischer Support von Western Digital – Kontaktinformationen

Wenn Sie sich für den Support an WD wenden, halten Sie bitte die Seriennummer Ihres WD-Produkts sowie Angaben zu den Versionen von System-Hardware und System-Software bereit.

Nordamerika		Asien/pazifischer Raum	
Englisch	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Australien	1 800 42 9861
Spanisch	800.832.4778	China	800 820 6682/+65 62430496
		Hongkong	+800 6008 6008
		Indien	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europa (gebührenfrei)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonesien	+803 852 9439
		Japan	0120-994-120/00531-65-0442
		Korea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Naher Osten	+31 880062100	Philippinen	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Eine gebührenfreie Telefonnummer ist in folgenden Ländern verfügbar: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien.

Registrieren Ihres WD-Produkts

Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten. Sie können Ihr Laufwerk leicht Online registrieren unter <http://register.wdc.com> oder Sie verwenden die My Book Live Duo-Software (siehe „Systemeinstellungen“ auf Seite 61).

Inhaltsverzeichnis

WD®-Serviceleistungen und Support	ii
Registrieren Ihres WD-Produkts	ii
<hr/>	
1 Wichtige Informationen für den Benutzer	1
Wichtige Sicherheitsanweisungen.	1
Aufzeichnen Ihrer WD-Produktinformationen	2
<hr/>	
2 Produktübersicht.	3
Über das System	3
Merkmale	3
Über das Online-Lerncenter	5
Lieferumfang	6
Systemanforderungen	7
Anweisungen zum Vorgehen vor der Installation.	8
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät.	8
Technische Daten	8
Produktansicht.	9
<hr/>	
3 Anschliessen des Laufwerks und erste Schritte	10
Erste Schritte mit der Online-Einrichtungssoftware	10
Erste Schritte ohne die Online-Einrichtungssoftware (Windows und Mac OS)	17
Wie geht es weiter?	21
<hr/>	
4 Sichern und Abrufen von Dateien	22
WD SmartWare™ verwenden (nur Windows)	22
Den Dateiversionsverlauf von Windows 8 verwenden	37
Datensicherung von Windows 7/Windows Vista verwenden	38
Apple Time Machine verwenden.	39
<hr/>	
5 Verwalten Ihres Laufwerks mit WD Quick View	45
WD Quick View installieren (nur Mac-Betriebssystem).	45
Zugriff auf Verknüpfungsoptionen von WD Quick View	46
Überprüfen des Laufwerksstatus	47
WD SmartWare starten (nur Windows)	48
Sicheres Beenden von WD SmartWare (nur Windows)	48
Öffnen von Freigaben	48
Aufrufen des My Book Live Duo-Dashboards	49
Verbinden des Laufwerks (nur Windows)	49

Erstellen einer Verknüpfung mit einer öffentlichen Freigabe (nur Windows)	50
Anzeigen der Laufwerkeigenschaften	50
Speicher überprüfen	51
Sicher Herunterfahren	51
Überwachen von Warnungen	52
Ein USB-Speichergerät mit Quick View auswerfen	54
Deinstallieren des Symbols von WD Quick View	54
 6 Verwenden des My Book Live Duo-Dashboards	 55
Aufrufen des My Book Live Duo-Dashboards	55
Das Dashboard des My Book Live Duo starten	56
Funktionsweise der Dashboard-Komponenten	57
Kundensupport in Anspruch nehmen	58
Wie geht es weiter?	60
 7 Allgemeine Einstellungen konfigurieren	 61
Systemeinstellungen	61
Netzwerkeinstellungen	67
Dienstprogramm-Einstellungen	69
Einstellungen für den Remote-Zugang	73
Medienserver-Einstellungen	74
Speichereinstellungen	74
 8 Benutzer verwalten	 81
Benutzer anzeigen	81
Einen Benutzer anlegen	82
Erstellen einer privaten Freigabe für einen Benutzer	84
Ändern des Passworts eines Benutzers	84
Bearbeiten der Benutzereinstellungen	85
Löschen eines Benutzers	85
 9 Verwalten von Freigaben	 86
Anzeigen einer Liste der Freigaben	86
Erstellen einer neuen Freigabe	87
Erstellen eines neuen Benutzers	88
Öffentliches Freigeben einer Freigabe	89
Löschen einer Freigabe	89
Öffnen einer Freigabe	90

10	Sicherungspunkte verwalten	92
	Sichern eines My Book Live Duo-Laufwerks mit Sicherungspunkten	92
11	Remote-Zugriff auf Ihr My Book Live Duo	100
	WD 2go: Der Weg zu Ihrer persönlichen Cloud	100
	Den Remote-Zugang aktivieren	102
	Mobilen Zugriff einrichten	104
	Einrichten des Webzugriffs mit WD 2go	111
12	Wiedergeben/Streaming von Videos, Fotos und Musik	118
	Medienserver – Überblick	118
	Medienserver-Einstellungen	118
	Unterstützte Medientypen	120
	Medienspeicherung	121
	Zugriff auf My Book Live Duo über Media Player	122
	Zugriff auf My Book Live Duo mit iTunes	128
13	Anschließen einer USB-Festplatte	130
	Anschließen einer USB-Festplatte – Übersicht	130
	Anschließen eines USB-Laufwerks	130
	Verbinden eines USB-Laufwerks (nur Windows)	131
	Erstellen einer Verknüpfung mit dem USB-Gerät (nur Windows)	131
14	Ersetzen des Laufwerks	132
15	Fehlerbehebung	135
	Checkliste für die ersten Schritte	135
	Zurücksetzen des My Book Live Duo	135
	Spezifische Probleme und Abhilfemaßnahmen	136
16	Informationen zu Zulassungen und Garantie	139
	Zulassungen	139
	Garantieinformationen (alle Regionen außer Australien/Neuseeland)	140
	Garantieinformationen (nur Australien/Neuseeland)	141
17	Stichwortverzeichnis	143

1

Wichtige Informationen für den Benutzer

Wichtige Sicherheitsanweisungen
Aufzeichnen Ihrer WD-Produktinformationen

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Dieses Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die persönliche Sicherheit nicht gefährdet. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu einem elektrischen Schlag oder Brandgefahr führen. Die in diesem Gerät integrierten Sicherheitsvorkehrungen schützen Sie, wenn Sie bei Installation, Verwendung und Wartung das folgende Vorgehen einhalten.

- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen, die auf dem Produkt angegeben sind.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt reinigen. Verwenden Sie keine flüssigen oder aufsprühbaren Reinigungsmittel. Verwenden Sie stattdessen ein feuchtes Tuch.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Flüssigkeiten.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht auf einer instabilen Fläche ab. Sollte das Produkt herunterfallen, kann es schwer beschädigt werden.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen.
- Um eine ausreichende Belüftung und einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts sicherzustellen und es vor Überhitzung zu schützen, dürfen die Öffnungen und Schlitze an der Ober- und Unterseite des Gehäuses nicht bedeckt oder blockiert werden. Durch die aufrechte Position des Laufwerks wird außerdem eine Überhitzung vermieden.
- Betreiben Sie das Produkt ausschließlich mit der auf dem Produkt angegebenen Spannung. Wenn Sie unsicher sind und Fragen zur Stromversorgung haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den lokalen Energieversorger.
- Auf dem Stromkabel dürfen keine Gegenstände abgestellt werden. Stellen Sie das Produkt so auf, dass Personen nicht auf das Stromkabel treten können.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, achten Sie darauf, dass dieses Kabel nicht durch die daran angeschlossenen Geräte überlastet wird. Achten Sie außerdem darauf, dass die an die Steckdose angeschlossenen Geräte nicht die Sicherung überlasten.
- Es dürfen niemals Gegenstände irgendwelcher Art durch die Gehäuseschlitze gesteckt werden, da dabei gefährliche stromführende Punkte getroffen werden oder Kurzschlüsse auftreten können, wodurch die Gefahr von Feuer oder Stromschlag besteht.
- Ziehen Sie unter folgenden Bedingungen das Stromkabel aus der Steckdose und schalten Sie qualifizierte Servicetechniker ein:
 - Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist.
 - Wenn Flüssigkeiten auf das Produkt geschüttet worden sind.
 - Wenn das Produkt Regen oder Spritzwasser ausgesetzt wurde.
 - Wenn das Produkt trotz Einhaltung der Gebrauchsanleitung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Stellen Sie nur Bedienelemente ein, die in der Gebrauchsanleitung beschrieben sind. Eine falsche Einstellung kann zu Schäden führen und umfangreiche Reparaturarbeiten durch einen qualifizierten Techniker nach sich ziehen, um das Produkt in den Ausgangszustand zurückzusetzen.
 - Wenn das Produkt fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde.
 - Wenn beim Produkt ein auffälliger Leistungsabfall auftritt, wenden Sie sich über <http://support.wdc.com> an den Kundensupport von WD.

Aufzeichnen Ihrer WD-Produktinformationen

Denken Sie daran, die folgenden WD-Produktinformationen zu notieren. Sie werden für die Einrichtung und den technischen Support verwendet. Die WD-Produktinformationen finden Sie auf dem Aufkleber an der Unterseite des Geräts.

- Seriennummer
- Modellnummer
- Kaufdatum
- Anmerkungen zu System und Software

2

Produktübersicht

- Über das System
- Merkmale
- Über das Online-Lerncenter
- Lieferumfang
- Systemanforderungen
- Anweisungen zum Vorgehen vor der Installation
- Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät
- Technische Daten
- Produktansicht

Über das System

Beim persönlichen Cloud-Speicher My Book Live Duo handelt es sich um ein Hochleistungssystem mit zwei Laufwerken, das von jedem mit einem Wireless-Router verbundenen Computer, Tablet oder Smartphone aus sicheren Drahtlos-Zugriff auf Ihre Medien und Dateien bietet. Tauschen Sie Dateien mit Mac®-Computern und PCs aus, übertragen Sie Medien zu Ihrem Entertainment Center und greifen Sie über das Internet oder Apps für Ihre mobilen Geräten Dateien von fern auf Dateien zu.

Verbinden Sie dieses leistungsfähige System mit Ihrem Wireless-Router. Damit haben Sie gemeinsamen Speicherplatz in Ihrem Netzwerk, sodass Sie zu Hause und unterwegs auf Ihre Dateien zugreifen können. Geben Sie Dateien mit Ihren Mac®-Computern und PCs frei, übertragen Sie mit Ihren DLNA-fähigen Geräten Medien zu Ihrem Fernsehgerät und verwenden Sie Remote-Zugriff auf Ihre Dateien mit den Apps und der Website WD 2go.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie schrittweise Installationsanweisungen und andere wichtige Informationen zu Ihrem WD-Produkt. Anderssprachige Versionen und Aktualisierungen zu diesem Benutzerhandbuch können auf folgender Seite heruntergeladen werden: <http://products.wdc.com/updates>. Weitere Informationen und Neuigkeiten über dieses Produkt finden Sie auf unsere Website unter <http://www.wdc.com/>.

Merkmale

Maximale Speicherkapazität durch laufwerkübergreifenden Betrieb – Ab Werk führt dieses System mit zwei Laufwerken die beiden Laufwerke zu einem großen Datenträger zusammen, der sich wie ein großes Laufwerk verhält und so für maximale Kapazität sorgt.

Doppelte Sicherung mit RAID 1-Technologie – Wenn Sie in diesem System den Datenschutzmodus (auch Spiegelung oder RAID 1 genannt) einstellen, halbiert sich die Kapazität. Eine Hälfte der Kapazität wird zum Speichern Ihrer Daten verwendet, die andere für eine Kopie davon. Wenn ein Laufwerk ausfällt, sind Ihre Daten geschützt, weil sie auf dem anderen Laufwerk noch einmal vorhanden sind.

Vollständige, sofort einsetzbare Lösung – Das My Book Live Duo ist mit zwei WD-Festplatten ausgestattet, die hohe Kapazität, niedrigen Stromverbrauch und leisen Betrieb mit geringer Wärmeentwicklung bieten. Die Laufwerke werden im Werk in ihrem Gehäuse auf optimierte Leistung und WD-Qualität getestet, auf die Sie zählen können.

Gemeinsamer Speicher für alle Ihre Computer – Die perfekte Lösung mit zwei Laufwerken zur Zentralisierung und Freigabe von Daten in Ihrem kabelgebundenen Netzwerk oder Wireless-Netzwerk. Verbinden Sie My Book Live Duo mit Ihrem Wireless-Router für den gemeinsamen Zugriff auf Dateien mit jedem PC oder Mac®-Computer in Ihrem Netzwerk.

Geschwindigkeit ohne Kompromisse – Der integrierte 800 MHz RISC-Prozessor bietet maximale Leistung für all Ihre Anwendungen – vom Streaming bis hin zum Remotezugriff. My Book Live Duo wurde unter Einsatz neuester Fortschritte in der Ethernet-Chip-Technologie entwickelt und liefert erstklassige Lesegeschwindigkeiten – schneller als herkömmliche USB-Laufwerke*.

Ihre Medien und Dateien auf Ihrer Personal Cloud – Erstellen Sie Ihre eigene Personal Cloud, ganz ohne monatliche Gebühren und ohne dass Ihre Daten an irgendeinem mysteriösen Ort gespeichert sind. Speichern Sie Ihre Medien und Dateien im System und greifen Sie sicher von jedem PC oder Mac® aus über das Internet auf sie zu. Oder verwenden Sie die mobilen Apps von WD für einfachen Zugriff mit Ihrem Tablet oder Smartphone.

Jetzt auf Ihrem HDTV – Schauen Sie sich das Video der Geburtstagsfeier Ihrer Tochter oder die Diashow des letzten Urlaubs auf dem Fernseher an. Der eingebaute Mediaserver überträgt Musik, Fotos und Filme an jedes DLNA®-zertifizierte Multimedia-Gerät, etwa einen Netzwerk-Media-Player WD TV™ Live™, einen Blu-ray Disc® Player, eine Xbox 360™ oder eine PlayStation® 3 sowie einen angeschlossenen Fernseher. Das System ist DLNA 1.5- und UPnP-zertifiziert.

Automatische, drahtlose Datensicherung für alle Ihre Computer – Schützen Sie Ihre wertvollen Erinnerungen und sichern Sie mit Wireless-Technologie all Ihre PCs und Mac®-Computer in Ihrem Netzwerk an einem einzigen, zuverlässigen Ort. Auf Windows-Computern können Sie die mitgelieferte WD SmartWare-Software verwenden – und jedes Mal, wenn Sie etwas speichern, wird es sofort auch gesichert. Auf Mac-Computern können Anwender alle Funktionen der Datensicherungssoftware Apple Time Machine nutzen, um ihre Daten zu schützen.

Servieren Sie Ihre Musik mit iTunes® – Das Laufwerk bietet Unterstützung für den iTunes-Server, sodass Sie Ihre Musik zentralisieren und mit iTunes an jeden PC oder Mac® übertragen können.

Einfache Einrichtung, leicht im Netzwerk zu finden – Die Einrichtung ist ein Kinderspiel. In wenigen Minuten können Sie loslegen. Mac-, Windows® 8-, Windows® 7- und Windows Vista®-Computer erkennen Ihr My Book Live Duo-System automatisch innerhalb von Sekunden.

Sorgen Sie für zusätzlichen Schutz Ihrer Dateien – Sie können automatisch eine zweite Kopie bzw. einen Sicherungspunkt von Ihrem My Book Live Duo auf einem anderen My Book Live Duo oder einem NAS-Laufwerk in Ihrem Heimnetzwerk erstellen. Jetzt haben Sie zusätzliche Sicherheit für alle Ihre Medien und können absolut beruhigt sein.

USB-Erweiterungsanschluss – Verwandeln Sie jedes USB-Laufwerk sofort in ein freigegebenes Laufwerk für Extraspeicher Ihres persönlichen Cloud-Speichers My Book Live Duo. Schließen Sie das Laufwerk einfach an den USB 2.0-Port an, und es wird automatisch in Ihrem Netzwerk freigegeben.

*Höhere Geschwindigkeiten lassen sich durch den Anschluss an ein verkabeltes Gigabit Ethernet-Netzwerk erzielen.

WD 2go™: Der Weg zu Ihrer persönlichen Cloud

- **Was ist eine persönliche Cloud?**

Eine persönliche Cloud heißt: Ihre Inhalte sind sicher zu Hause und unter Ihrer Kontrolle. Anders als bei öffentlichen Clouds bewahrt eine persönliche Cloud all Ihre Inhalte an einem sicheren Ort in Ihrem Heimnetzwerk auf. Überall können Sie Dateien austauschen, Medien übertragen und auf Ihre Inhalte zugreifen. Es gibt keine monatlichen Gebühren und keinen rätselhaften Speicherort Ihrer Daten. Ihre Videos, Musik, Fotos und Dateien bleiben sicher zu Hause, und Sie haben sie doch immer dabei.

- **Holen Sie mit dem Webzugang WD 2go Ihre Inhalte überall her**

Haben Sie mit einem Computer Zugang zum Internet? Dann können Sie überall auf der Welt sicher auf Ihre Medien und Dateien zugreifen – unter <https://www.wd2go.com/>. Der WD 2go-Webzugang bietet einen gebührenfreien Remote-Zugang auf Ihren persönlichen Cloud-Speicher My Book Live Duo. Sobald Sie angemeldet sind, fügt WD 2go das My Book Live Duo wie ein lokales Laufwerk in Ihren Computer ein, und Ihre Remote-Ordner stehen auf jedem Windows- oder Mac-Computer zur Verfügung. Öffnen und speichern Sie Dateien nahtlos von diesem virtuellen Laufwerk aus und versenden Sie sie als E-Mail-Anhang.

- **Machen Sie Ihre Medien mit den mobilen Apps WD 2go mobil**

Mit den mobilen Apps WD 2go und WD Photos™ haben Sie Ihre Fotos und Dateien auf Ihrem Apple® iPhone®, iPod touch®, iPad™, Android™-Tablet oder Android-Smartphone gleich zur Hand.

Über das Online-Lerncenter

Das Online-Lerncenter von WD bietet aktuellste Informationen, Anleitungen und Software, die es Anwendern ermöglichen, das meiste aus ihrem persönlichen Cloud-Speicher herauszuholen. Dieser Leitfaden im Internet bietet Schritt-für-Schritt-Hilfe bei der Einrichtung eines Remote-Zugangs, Datensicherung, Überwachung des Laufwerkstatus und anderem mehr. Diese interaktive Ressource führt Anwender durch die Installation und den Gebrauch ihres My Book Live Duo. Mit dem Online-Lerncenter können Sie:


- Ihren neuen persönlichen Cloud-Speicher kennen lernen,
- die neueste Software für Ihr Produkt herunterladen,
- detaillierte, interaktive Informationen zu allen Funktionen Ihres Produkts finden,
- Ihr Produkt aktualisieren, wann immer neue Funktionen verfügbar werden,
- ohne Handbuch oder CD online auf eine stets verfügbare Ressource zugreifen.

Lieferumfang

- Persönlicher Cloud-Speicher My Book Live Duo
- Ethernet-Kabel
- Externes Netzteil
- Schnellinstallationsanleitung



My Book Live Duo
Heimnetz-Laufwerk

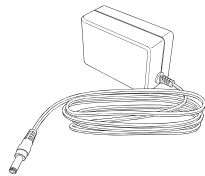

Steckernetzteil*



Ethernet-Kabel



Schnellinstallationsanleitung

Globale Konfigurationen des Steckernetzteils



Weitere Informationen zu zusätzlichem Zubehör für dieses Produkt finden Sie unter:

USA	www.shopwd.com oder www.wdstore.com
Kanada	www.shopwd.ca oder www.wdstore.ca
Europa	www.shopwd.eu oder www.wdstore.eu
Alle anderen Regionen	Wenden Sie sich bitte an den technischen Support von WD in Ihrer Region. Eine Liste von Support-Kontakten finden Sie unter http://support.wdc.com und in der Knowledge-Datenbank unter Antwort ID 1048.

Systemanforderungen

Betriebssystem

Windows®

- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista®
- Windows XP (32 bit) SP3 oder später

Hinweis: Für Windows-Betriebssystemen müssen Sie den Java Runtime-Client installieren.

Mac OS X®

- Mountain Lion® *
- Lion® *
- Snow Leopard®
- Leopard® **

* Bei Lion und Mountain Lion müssen Sie den Java Runtime-Client installieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://support.apple.com/kb/dl1421>.

** Leopard (Mac OS 10.5) wird nur unterstützt, wenn es auf einem Intel-Prozessor läuft.

Hinweis: Die Kompatibilität ist von der Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem Ihres Computers abhängig.

Für eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit installieren Sie bitte alle aktuellen Updates und Service Packs (SP):

- Klicken Sie unter Windows auf **Start** oder  und wählen Sie **Windows Update**.
- Rufen Sie beim Mac das **Apple**-Menü auf und wählen Sie **Softwareaktualisierung**.

Webbrowser

- Internet Explorer 8.0 und neuer auf unterstützten Windows-Computern
- Safari 5.0 und neuer auf unterstützten Mac-Computern
- Firefox 12 und neuer auf unterstützten Windows- und Mac-Computern
- Google Chrome 14 und neuer auf unterstützten Windows- und Mac-Computern

Lokales Netzwerk

Router/Switch (Gigabit für maximale Leistung empfohlen.)

Internet

Für die anfängliche Einrichtung und Software-Downloads ist eine Breitband-Internetverbindung erforderlich.

Anweisungen zum Vorgehen vor der Installation

Vor dem Installieren des Systems wählen Sie einen geeigneten Aufstellort für das System aus, um maximale Effizienz zu erzielen. Stellen Sie das System an einem Ort auf, der folgende Bedingungen erfüllt:

- In der Nähe einer geerdeten Steckdose
- Sauber und staubfrei
- Auf einer stabilen, erschütterungsfreien Fläche
- Gut belüftet und von Wärmequellen entfernt, die Öffnungen und Schlitze auf der Ober- und Unterseite des Laufwerks sind nicht blockiert oder abgedeckt
- Mit ausreichendem Abstand zu elektromagnetischen Feldern, z. B. Klimaanlage, Radio- und TV-Empfängergeräten

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

WD-Produkte sind Präzisionsgeräte, die mit Vorsicht ausgepackt und installiert werden müssen. Laufwerke können durch grobe Handhabung, Stoß oder Vibration beschädigt werden. Befolgen Sie beim Auspacken und Installieren Ihres externen Speicherproduktes die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:


- Lassen Sie das Gerät nicht fallen oder anstoßen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, solange es eingeschaltet ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht als tragbares Gerät.

Technische Daten

Ethernet	Leistungsfähige Gigabit-Ethernet-Verbindung (100/1000)
Interne Festplatte	2 WD 3,5-Zoll-SATA-Festplatten
Unterstützte Protokolle	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
E/A-Ports	Gigabit Ethernet-Port (RJ-45) USB 2.0 (Host)
Unterstützte Clients	Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP* Mac OS X Mountain Lion Mac OS X Lion Mac OS X Snow Leopard Mac OS X Leopard*
Abmessungen	Tiefe: 154 mm (6,06 Zoll) Breite: 98 mm (3,86 Zoll) Höhe: 170 mm (6,68 Zoll) Gewicht: 2,2 kg (4,88 lbs)
Stromversorgung	Eingangsspannung: 100 – 240 V AC Eingangsfrequenz: 50 – 60 Hz Ausgangsspannung: 12 V – 3,0 A Leistungsaufnahme: 36 W
Temperatur	Betriebstemperatur: 5 – 35 °C (41 – 95 °F) Lagertemperatur: -20 – 65 °C (-4 – 149 °F)

* Begrenzte Unterstützung

Produktansicht

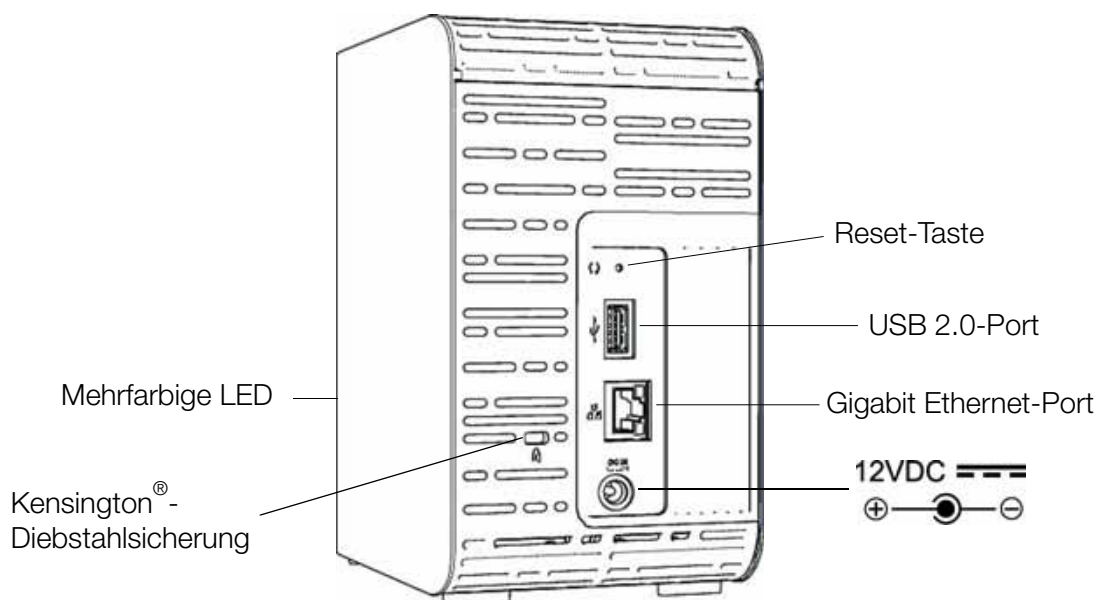

Komponente	Symbol	Beschreibung
Gigabit Ethernet-Port		Zum Anschließen des Geräts an ein lokales Netzwerk.
USB 2.0-Port		Zum Anschließen einer USB-Festplatte für zusätzlichen Speicherplatz.
Reset-Taste		Zum Wiederherstellen von Einstellungen wie Administrator-Benutzernamen und Passwort für das Gerät. Weitere Informationen finden Sie unter „Zurücksetzen des My Book Live Duo“ auf Seite 135.
Stromversorgungsanschluss		Zum Anschließen des Geräts an ein Steckernetzteil und eine Steckdose.
Öse für Kensington-Diebstahlsicherung		Als Diebstahlschutz ist dieses Laufwerk mit einer Öse für ein Kensington-Drahtseil ausgestattet. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.kensington.com .

3

Anschliessen des Laufwerks und erste Schritte

Erste Schritte mit der Online-Einrichtungssoftware

Erste Schritte ohne die Online-Einrichtungssoftware (Windows und Mac OS)

Wie geht es weiter?

Die Einrichtung des My Book Live Duo ist einfach – Sie müssen nur das Gerät auspacken und die Software für seine schnelle Einrichtung herunterladen und ausführen, die unter <http://www.wd.com/setup> bereitliegt. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Anschließen des Geräts. Die LEDs auf der Vorder- und Rückseite des Laufwerks zeigen an, ob die Verbindungen richtig funktionieren.

Hinweis: Informationen zum sicheren Herunterfahren und Trennen des Laufwerks finden Sie unter „Sicher Herunterfahren“ auf Seite 51 oder „Neu starten/Herunterfahren“ auf Seite 71.

Erste Schritte mit der Online-Einrichtungssoftware

Die Online-Einrichtungssoftware führt Sie durch die einfachen Schritte zum Anschluss Ihres Geräts an Ihr privates Netzwerk oder kleines Büronetzwerk. Mit den folgenden Schritten können Sie die Online-Einrichtungssoftware herunterladen und ausführen, sich mit dem Laufwerk vertraut machen und damit beginnen, es zu benutzen. Die Online-Einrichtungssoftware ist im Online-Lerncenter von WD unter <http://www.wd.com/setup> verfügbar.

Online-Einrichtungssoftware herunterladen und installieren


Laden Sie zuerst die zur Einrichtung Ihres Geräts erforderliche Software mit den folgenden Schritten herunter, ehe Sie Ihren My Book Live Duo anschließen.

1. Starten Sie einen Webbrowser. Anforderungen für den Browser finden Sie unter „Webbrowser“ auf Seite 7.
2. Geben Sie <http://www.wd.com/setup> in das Adressfeld ein.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Welcome to the Learning Center“ **My Book Live Duo**.
4. Wählen Sie **Go to Downloads**.

Hinweis: Das Lerncenter erkennt automatisch Ihr Betriebssystem. Wenn Sie Einrichtungssoftware für ein anderes Betriebssystem herunterladen möchten, dann wählen Sie Ihr Betriebssystem aus dem Pulldown-Menü oben auf der Seite aus, ehe Sie die Schaltfläche „Download“ für die Setup Software (Einrichtungssoftware) wählen.

5. Greifen Sie auf Ihre heruntergeladenen Dateien zu und doppelklicken Sie auf **Setup.exe** (Windows) oder **My Book Live Duo Setup.dmg** (Mac).

Das Laufwerk physisch verbinden

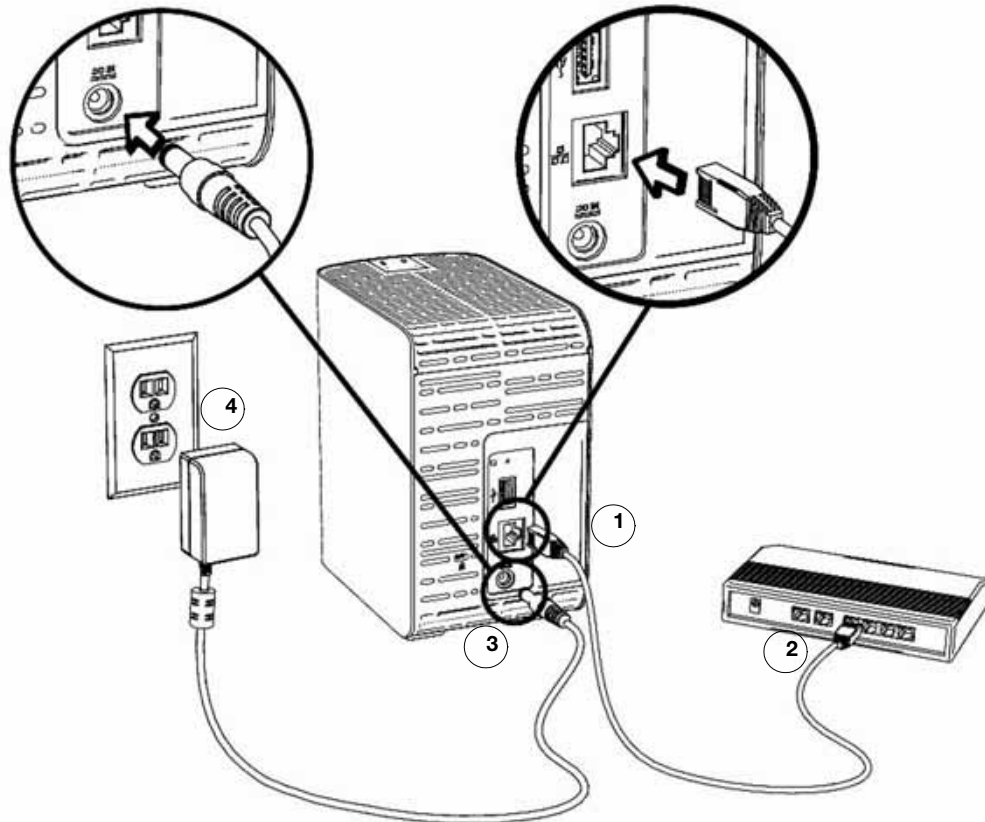

Folgen Sie den nachfolgenden Schritten, um den My Book Live Duo an Ihr privates Netzwerk oder kleines Büronetzwerk anzuschließen.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Laufwerk wie in der Abbildung oben gezeigt aufrecht steht und nichts die Schlitze und Öffnungen an der Ober- und Unterseite des Laufwerks verstopft oder bedeckt, um Überhitzung zu vermeiden. Im Fall einer Überhitzung führt das Gerät eine sichere Abschaltung durch. Alle momentan laufenden Prozesse werden unterbrochen. Wenn dies eintritt, können Daten verloren gehen.

1. Schließen Sie ein Ende des Ethernet-Kabels an den Ethernet-Anschluss an der Rückseite des Laufwerks an.

Wichtig: Wir empfehlen, dass Sie für beste Leistungen das beiliegende Ethernet-Kabel verwenden.

2. Schließen Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels direkt an einen Router oder Netzwerk-Switch an.
3. Schließen Sie das Kabel des Netzteils an den Stromversorgungsanschluss auf der Rückseite des Laufwerks an.
4. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Das Gerät schaltet sich automatisch ein.

Wichtig: Warten Sie (ca. drei Minuten), bis das My Book Live Duo-Laufwerk vollständig hochgefahren ist, bevor Sie es konfigurieren. Wenn die LED aufhört zu blinken und grün (Normalbetrieb) oder blau (Standby) leuchtet, ist das Laufwerk einsatzbereit. Standby dient zum Energiesparen.

Die LED auf der Vorderseite

Die folgende Tabelle beschreibt das Verhalten der dreifarbigigen LED (rot/grün/blau) auf der Vorderseite.

Status	Farbe	Erscheinung	Status
Ausgeschaltet	Keine		Wird angezeigt, wenn das Laufwerk ausgesteckt ist.
Eingeschaltet	Blau	Stetig	Wird angezeigt, wenn Sie das Gerät ans Stromnetz anschließen.
Hochfahren	Gelb	Stetig	Das Laufwerk hat mit dem Laden des Betriebssystems begonnen.
Achtung	Gelb	Blinkt	Dieser Status wird von folgenden Umständen ausgelöst: <ul style="list-style-type: none"> • Warnung wegen Überschreitung der Temperaturgrenzen (zu kalt oder zu warm) • Netzkabel nicht angeschlossen
Bereit	Grün	Stetig	Das Betriebssystem ist bereit.
Aktivität	Grün	Blinkt	Das Gerät führt auf dem Festplattenlaufwerk Lese- oder Schreibbefehle aus.
Fehler/Aktion erforderlich	Rot	Stetig	Dieser Status wird von folgenden Fehlern ausgelöst: <ul style="list-style-type: none"> • SMART-Laufwerksfehler • Daten-Volume nicht vorhanden • System-Volume nicht vorhanden • Systemabschaltung wegen Überhitzung (75 °C) • Nicht unterstützte Festplatte gefunden
Standby	Blau	Stetig	Gerät befindet sich im Festplatten-Standby-Modus.
Software-/Firmware-Update	Weiß (kann leicht violett aussehen)	Stetig	Die Firmware wird gerade aktualisiert.

Die (Netzwerk-) LEDs auf der Rückseite


Die folgende Tabelle beschreibt die Netzwerkstatus- und Aktivitäts-LEDs.

Hinweis: Die LEDs befinden sich unter dem Anschluss, die obere LED ist die Aktivitäts-LED, die untere ist die Verbindungs-LED.

Status	LED	Erscheinung	Status
Verbindung unterbrochen	Verbindung	Aus	Kabel oder Laufwerk nicht angeschlossen oder die andere Seite der Verbindung nicht aktiv.
Verbindung hergestellt – 100 Mb/s	Verbindung	Gelb	Das Kabel ist angeschlossen, und beide Seiten haben erfolgreich eine Verbindung hergestellt. Netzwerk überträgt mit 100 Mb/s.
Verbindung hergestellt – 1000 Mb/s	Verbindung	Grün	Das Kabel ist angeschlossen, und beide Seiten haben erfolgreich eine Verbindung hergestellt. Netzwerk überträgt mit 1000 Mb/s.
Verbindung im Leerlauf	Aktivität	Aus	Es findet keine aktive Kommunikation statt.
Verbindung aktiv	Aktivität	Grün – blinkt	Es findet aktive Kommunikation statt.

Das Laufwerk an Ihr Netzwerk anschließen


1. Wählen Sie **Erste Schritte**.

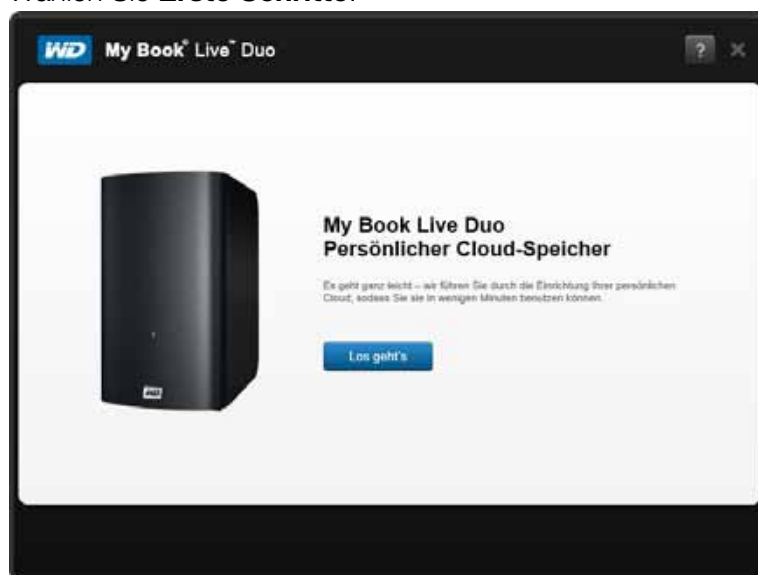


2. Verbinden Sie wie in dem Schritt auf dem Bildschirm oder in „Das Laufwerk physisch verbinden“ auf Seite 11 dargestellt Ihren My Book Live Duo mit Ihrem privaten Netzwerk oder kleinen Büronetzwerk.

Hinweis: Entfernen Sie den Aufkleber auf der Rückseite der Einheit, ehe Sie Ihr Gerät anschließen.

3. Wenn die LED an Ihrem Gerät stetig grün leuchtet, dann klicken Sie auf Ihrem Computerbildschirm auf **Weiter**. Die Software findet Ihr Gerät.

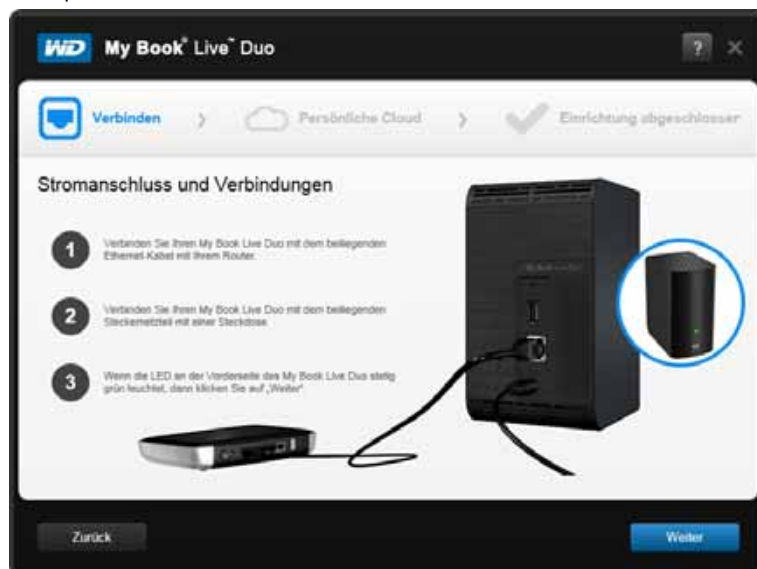


4. Wählen Sie Ihr My Book Live-Gerät und dann **Weiter**.

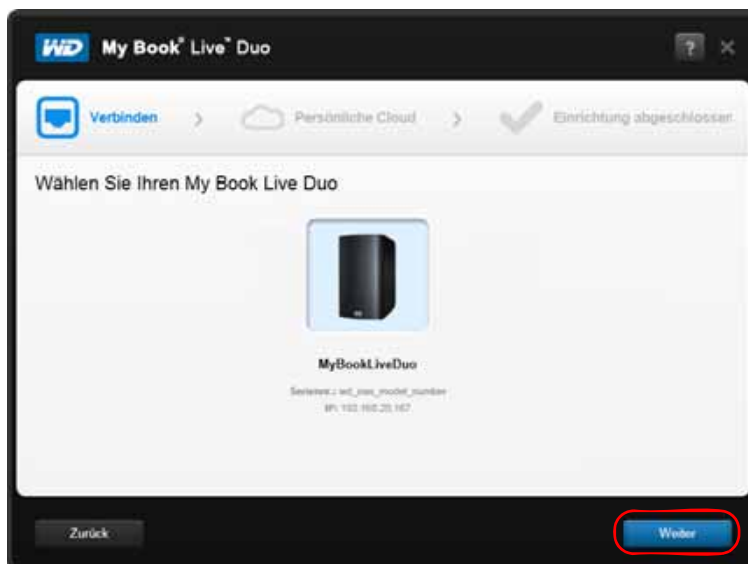


5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm und wie in „Mit WD 2go eine persönliche Cloud einrichten“ auf Seite 15 dargestellt.
- Wenn Ihr Gerät nicht gefunden wird, dann fahren Sie mit „Anschließen und Fehlerbehebung“ auf Seite 15 fort.

Anschließen und Fehlerbehebung

Der Bildschirm „Verbinden – kein My Book Live Duo gefunden“ erscheint, wenn die Einrichtungssoftware das Gerät nicht in Ihrem System finden kann.

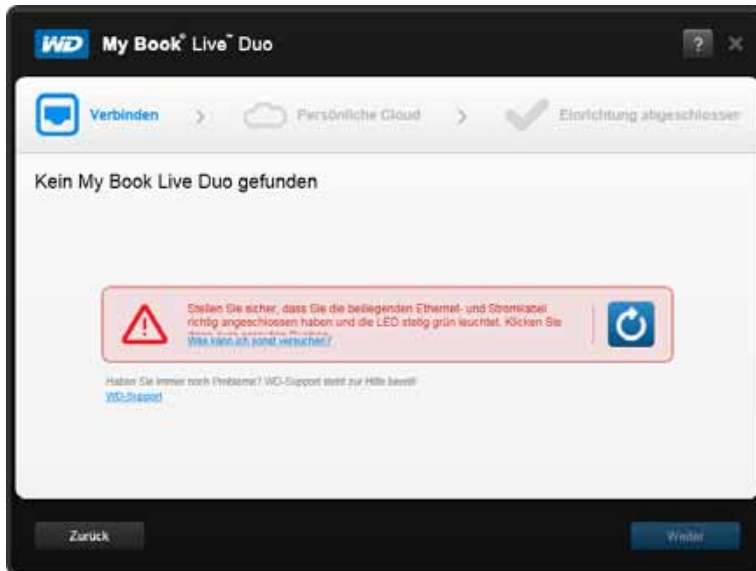

1. Folgen Sie den Schritten auf dem Bildschirm um sicherzustellen, dass Ihr Gerät:
 - in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist,
 - mit Ihrem Router verbunden ist,
 - auf der Frontseite ein stetiges grünes Licht zeigt.
2. Wählen Sie die Schaltfläche „Refresh“.
 - Wenn das Gerät immer noch nicht gefunden wird, dann wählen Sie **WD Support** für weitere Vorschläge oder, um mit WD Support Kontakt aufzunehmen.

Mit WD 2go eine persönliche Cloud einrichten

Der WD 2go-Webzugang bietet einen gebührenfreien Remote-Zugang auf Ihren persönlichen Cloud-Speicher My Book Live Duo. Sobald Sie angemeldet sind, fügt WD 2go Ihren My Book Live Duo wie ein lokales Laufwerk in Ihren Computer ein, und Ihre Remote-Ordner stehen auf jedem Mac* oder PC mit Internetzugang zur Verfügung.


* WD 2go wird von Mac Leopard (OS X 10.5.x) nicht unterstützt.

1. Markieren Sie auf dem Bildschirm der persönlichen Cloud das Kästchen „Diese Daten auch zur Registrierung von My Book Live Duo verwenden“, um Ihr Gerät zu registrieren, wenn es nicht schon markiert ist.

2. Geben Sie Ihren **Vornamen**, Ihren **Nachnamen** und Ihre **E-Mail-Adresse** ein und klicken Sie dann auf **Absenden**.
3. Wählen Sie auf den Bildschirm zur Benutzer-Authentifizierung ein Benutzerkonto für My Book Live Duo aus dem Pulldown-Menü. Das von Ihnen gewählte Konto wird mit Ihrem WD 2go-Konto verbunden.
4. Überprüfen Sie Ihre E-Mails, um das neue Konto zu bestätigen, und klicken Sie auf **Weiter**.

Hinweis: Eventuell müssen Sie den Spam-Ordner Ihrer E-Mails überprüfen, falls Ihr Spamfilter keine E-Mails von WD zulässt.

5. Sie haben Ihren My Book Live Duo erfolgreich eingerichtet und können jetzt auf einen der Links auf dem Bildschirm klicken, um mit der Nutzung Ihres Gerät zu beginnen. Klicken Sie ansonsten auf **Fertigstellen**, um den Einrichtungsassistenten zu schließen.

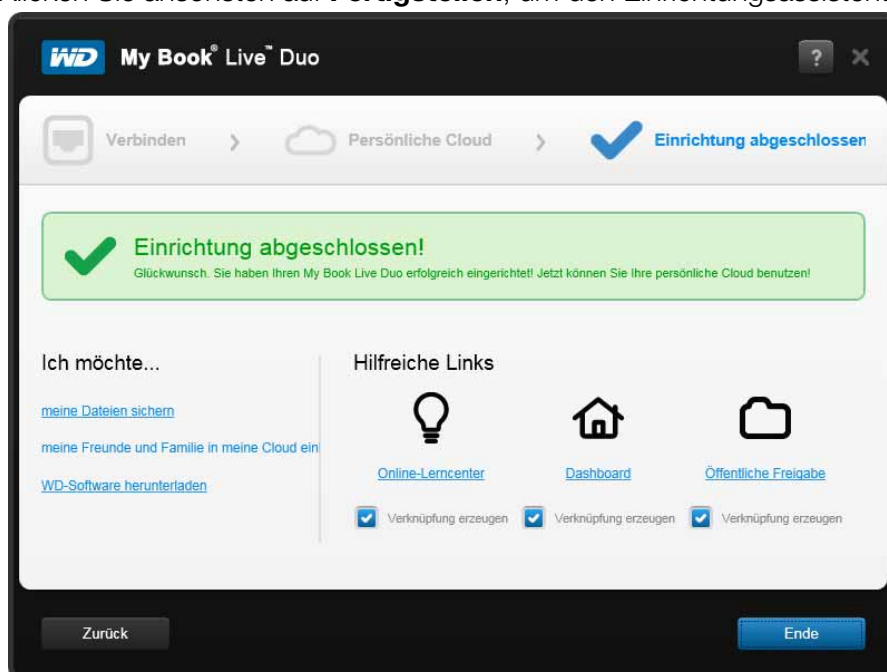

Erste Schritte ohne die Online-Einrichtungssoftware (Windows und Mac OS)


Wenn Sie die Online-Einrichtungssoftware nicht für die ersten Schritte benutzen, können Sie trotzdem:

- Ihren My Book Live Duo als externe Festplatte verwenden und Dateien in beiden Richtungen ziehen und ablegen,
- Das Laufwerk mit dem My Book Live Duo-Dashboard konfigurieren. (Siehe „Verwenden des My Book Live Duo-Dashboards“ auf Seite 55.)
- Speichern und Wiederherstellen von Dateien mit Dateiversionsverlauf von Windows (siehe „Den Dateiversionsverlauf von Windows 8 verwenden“ auf Seite 37), Windows Backup (siehe „Datensicherung von Windows 7/Windows Vista verwenden“ auf Seite 38) oder Apple Time Machine (siehe „Apple Time Machine verwenden“ auf Seite 39).

Unter Windows 8

Den Ordner „Public“ öffnen

Alternativ zur Verwendung der Online-Einrichtungssoftware können Sie das Laufwerk folgendermaßen öffnen:


1. Schließen Sie das Laufwerk an Ihr Netzwerk an (siehe „Das Laufwerk physisch verbinden“ auf Seite 11).
2. Wählen Sie im Startmenü **Desktop**.
3. Klicken Sie in der Symbolleiste auf **Datei-Explorer** .


4. Klicken Sie auf **Netzwerk > MY BOOK LIVE DUO** und suchen Sie den Ordner „Public“ des Laufwerks.
5. Doppelklicken Sie auf den Ordner „Public“, um die Unterordner „Freigegebene Musik“, „Freigegebene Bilder“, „Freigegebene Videos“ und „Software“ anzuzeigen. Sie können jetzt mit dem Windows Explorer Dateien in die freigegebenen Medienordner ziehen und sie dort ablegen.

Unter Windows Vista/Windows 7

Den Ordner „Public“ öffnen

Alternativ zur Verwendung der Online-Einrichtungssoftware können Sie das Laufwerk folgendermaßen öffnen:

1. Schließen Sie das Laufwerk an Ihr Netzwerk an (siehe „Das Laufwerk physisch verbinden“ auf Seite 11).
2. Klicken Sie auf  > **Computer > Netzwerk > My Book Live Duo**, und suchen Sie den Ordner „Public“ des Laufwerks.
3. Doppelklicken Sie auf den Ordner „Public“, um die Unterordner „Shared Music“, „Shared Pictures“, „Shared Videos“ und „Software“ anzuzeigen. Sie können jetzt mit dem Windows Explorer Dateien in die freigegebenen Medienordner ziehen und sie dort ablegen:

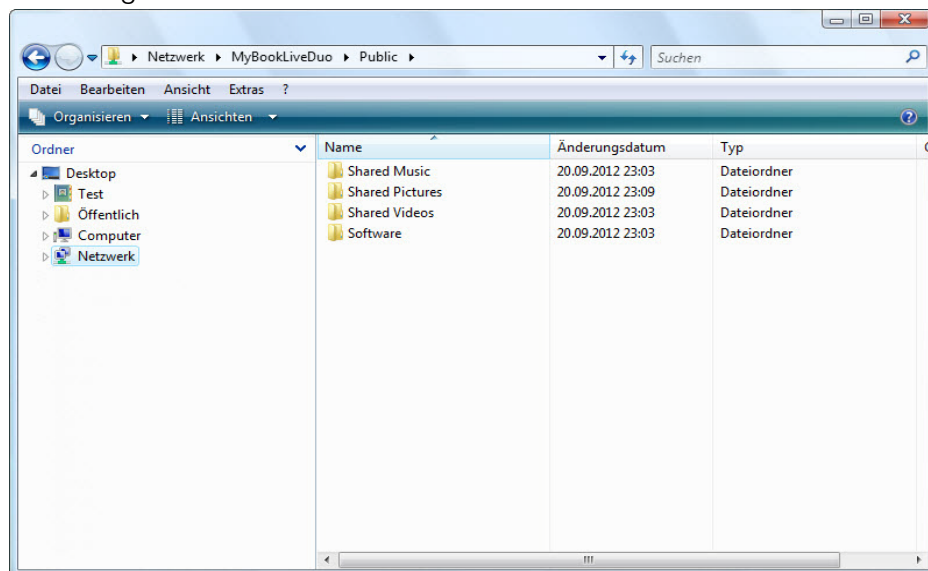

4. Den öffentlichen Ordner von My Book Live Duo für künftig schnellen Zugriff verbinden:
 - Klicken Sie im Windows Explorer unter Netzwerk auf **My Book Live Duo**.
 - Klicken Sie rechts auf den öffentlichen Ordner und wählen Sie **Netzlaufwerk verbinden** aus dem Rechtsklick-Menü.
 - Wählen Sie den gewünschten Buchstaben aus der Dropdownliste „Laufwerk“.
 - Markieren Sie das Kästchen **Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen**.
 - Klicken Sie auf **Fertigstellen**. Jetzt ist Ihr öffentliches Laufwerk verbunden.

Aufrufen des My Book Live Duo-Dashboards zum Einrichten des Laufwerks

So rufen Sie das My Book Live-Dashboard auf, um das Laufwerks einzurichten:

1. Schließen Sie das Laufwerk an Ihr Netzwerk an (siehe Seite 11).
2. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie als Adresse **http://<Laufwerkname oder IP-Adresse>/** ein.

Beispiel: http://195.168.1.10/ oder http://mybookliveduo/


Hinweis: Wenn Sie die IP-Adresse Ihres My Book Live Duo nicht kennen, dann verwenden Sie WD Quick View zur Einrichtung Ihres Laufwerks (siehe „Verwalten Ihres Laufwerks mit WD Quick View“ auf Seite 45). Die Installationssoftware für WD Quick View ist im Online-Lerncenter unter <http://www.wd.com/setup> erhältlich.

3. Fahren Sie mit „Funktionsweise der Dashboard-Komponenten“ auf Seite 57 fort.

Verwenden von Mac OS X Leopard/Snow Leopard/Lion


Öffnen des Ordners „Public“ mit dem Finder

1. Klicken Sie im Fenster „Finder“ unter den Freigaben auf der Seitenleiste auf **My Book Live Duo**.
2. Wenn ein Autorisierungsbildschirm angezeigt wird, wählen Sie **Gast** und klicken Sie auf **Verbinden**, um die öffentliche Freigabe anzuzeigen:

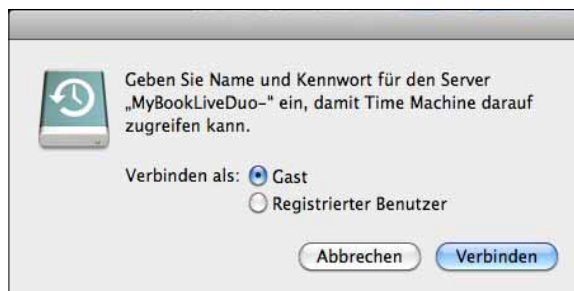

3. Doppelklicken Sie auf den Ordner „Public“, um die Medienunterordner anzuzeigen: „Freigegebene Musik“, „Freigegebene Videos“ und „Freigegebene Bilder“. Sie können im Finder jetzt Dateien in die freigegebenen Ordner ziehen und sie dort ablegen:

Hinweis: Das Symbol des Ordners „Public“ wird automatisch auf dem Schreibtisch angezeigt.

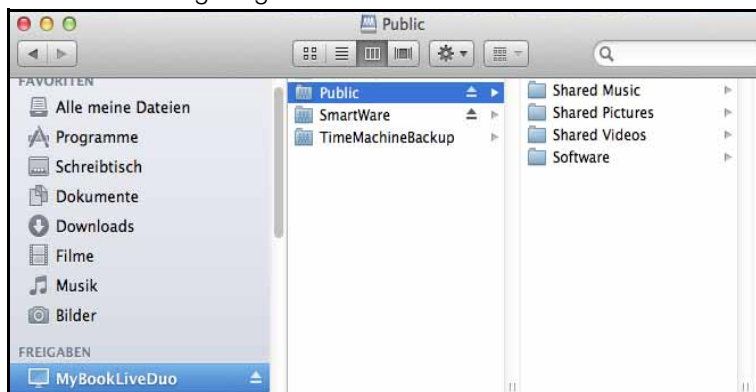

4. Wenn Sie das Symbol für ein freigegebenes Laufwerk dauerhaft auf Ihrem Schreibtisch behalten möchten, dann erstellen Sie einen Alias. Dazu finden Sie im Folgenden zwei Vorgehensweisen:

Hinweis: Klicken Sie vor dem Erstellen des Alias auf **Finder > Einstellungen > Allgemeines** und stellen Sie sicher, dass die Option Verbundene Server markiert ist.

- Klicken Sie auf das Objekt, von dem Sie ein Alias erstellen möchten (z. B. Shared Music), halten Sie die Maustaste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten **Cmd** und **Wahl**, und ziehen Sie das Objekt an die Stelle, an der der Alias angezeigt werden soll. Statt das Originalelement zu verschieben, wird so ein Alias an einer neuen Stelle erstellt.


– ODER –

- Rechtsklicken Sie auf das Objekt, für das Sie einen Alias erstellen möchten (z. B. Shared Music) und klicken Sie dann auf **Ablage > Alias erzeugen**.



Suchen und Einrichten des Laufwerks mit Bonjour

1. Öffnen Sie **Safari** und klicken Sie auf das Lesezeichensymbol:

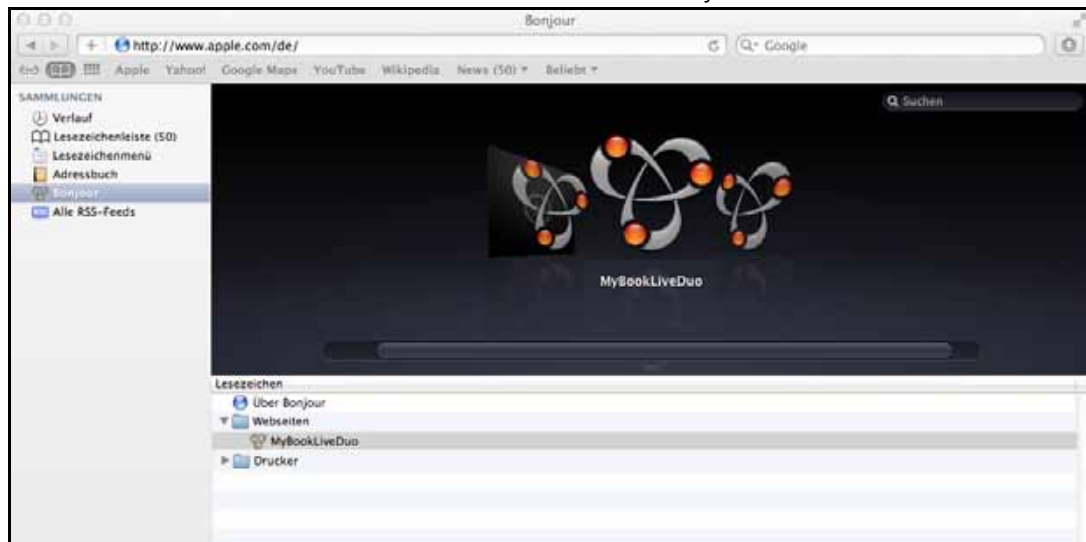

2. Klicken Sie auf **Bonjour** und doppelklicken Sie danach auf das My Book Live Duo-Laufwerk, um die Startseite der My Book Live Duo-Konsole anzuzeigen.
3. Fahren Sie mit „Funktionsweise der Dashboard-Komponenten“ auf Seite 57 fort.

Wie geht es weiter?

Ihr My Book Live Duo-Laufwerk ist jetzt einsatzbereit und als Laufwerksbuchstabe oder Alias verfügbar, sodass Sie Dateien auf das Laufwerk ziehen und darauf ablegen können, und Dateien vom Laufwerk auf jeden Computer in Ihrem Netzwerk verlagern können, der entsprechend den Anweisungen in diesem Kapitel eingerichtet wurde. Zudem können Sie die Dateien Ihres Computers automatisch sichern, die Laufwerkeinstellungen anpassen, von einem externen Ort auf Ihre Dateien zugreifen und das Laufwerk als Medienserver verwenden.

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen und Anweisungen zum Einrichten und Verwenden des My Book Live Duo-Laufwerks. Viele der folgenden Informationen sind auch im Online-Lerncenter unter <http://www.wd.com/setup> verfügbar. Die häufigsten Aktionen sind unten aufgeführt:

Wie kann ich . . .	Siehe . . .
Meine Computerdaten auf dem My Book Live Duo-Laufwerk sichern	Seite 26
Meine Daten vom My Book Live Duo-Laufwerk auf meinem Computer wiederherstellen	Seite 31
Die automatischen Updates der WD SmartWare-Software einrichten	Seite 37
Starten der My Book Live Duo-Dashboard im Web	Seite 55
Mein Laufwerk mit der My Book Live Duo-Dashboard anpassen	Seite 55
Eine private Freigabe öffnen	Seite 87
Die Werkseinstellungen der My Book Live Duo-Firmware wiederherstellen	Seite 70 Seite 135
Die Firmware von My Book Live Duo aktualisieren	Seite 63
My Book Live Duo durch die Speicherung eines Sicherungspunkts (Speicherauszug) davon auf einem anderen kompatiblen Netzlaufwerk oder einer anderen kompatiblen Netzwerkfreigabe sichern	Seite 92
Von meinem iPhone, iPod touch, iPad oder Android-Gerät aus auf Fotos und Dateien auf dem My Book Live Duo-Laufwerk zugreifen	Seite 100
Mithilfe von WD2go.com von fern auf den My Book Live Duo-Gerät zugreifen	Seite 109
My Book Live Duo-Anwendungen wie iTunes aktivieren oder deaktivieren	Seite 74
Vom My Book Live Duo-Gerät aus Medien abspielen und übertragen	Seite 118

4

Sichern und Abrufen von Dateien

WD SmartWare™ verwenden (nur Windows)
Den Dateiversionsverlauf von Windows 8 verwenden
Datensicherung von Windows 7/Windows Vista verwenden
Apple Time Machine verwenden


WD SmartWare™ verwenden (nur Windows)

Die WD SmartWare-Software ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen Folgendes ermöglicht:

- **Automatisches Sichern Ihrer Daten** – Beim automatischen und kontinuierlichen Sichern wird immer sofort eine Kopie gemacht, wenn Sie eine Datei anlegen oder ändern.
Hinweis: Der Schutz durch automatische Sicherungen ist solange gewährleistet, wie sowohl Ihr My Book Live Duo als auch der Computer an Ihrem Netzwerk angeschlossen sind. Beim Trennen vom Netzwerk wird die Sicherung vorübergehend angehalten. Sobald die Verbindung wiederhergestellt wird, durchsucht die Software WD SmartWare Ihren Computer automatisch nach neuen oder geänderten Dateien und setzt den Sicherungsschutz fort.
- **Schauen Sie Ihrer Datensicherung zu** – Bei der visuellen Sicherung werden Ihre Inhalte nach Kategorien sortiert und der Fortschritt Ihrer Datensicherung angezeigt.
- **Dateien mühelos abrufen** – Bringen Sie Ihre wertvollen Daten an ihren Originalspeicherplatz zurück, egal ob Sie all Ihre Daten verloren oder nur eine wichtige Datei überschrieben haben.
- **Übernehmen Sie die Kontrolle** – Passen Sie Ihre Sicherungen an.

Info-/Online-Hilfethemen ansehen

Die Software WD SmartWare bietet Hilfe auf zweierlei Weise:

- **Hilfe-Symbol**  – Jeder WD SmartWare-Bildschirm bietet Zugriff auf die Informationen der Online-Hilfe, um Sie schnell durch Ihre Aufgaben zum Sichern, Abrufen und Einrichten zu führen. Immer wenn Sie unsicher sind, was zu tun ist, brauchen Sie nur auf das Info-/Online-Hilfe-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm zu klicken.
Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche **X** oben rechts auf dem Bildschirm, um das Info/Hilfefenster nach dem Lesen der Online-Hilfe zu schließen.
- **Registerkarte „Hilfe“** – Diese Registerkarte auf den WD SmartWare-Bildschirmen liefert ausführlichere Hilfe. Informationen zur Verwendung der Registerkarte „Hilfe“ finden Sie auf „WD SmartWare Startseite“ auf Seite 24.

Installieren der Software WD SmartWare

WD SmartWare installieren

1. Greifen Sie auf das Online-Lerncenter unter <http://www.wd.com/setup> zu.
2. Wählen Sie **My Book Live Duo**.





3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Go to Downloads**, um den Bildschirm „Downloads“ anzuzeigen:



4. Klicken Sie im Kasten WD SmartWare auf **Download**.
5. Greifen Sie auf Ihre heruntergeladenen Dateien zu und extrahieren Sie den Inhalt der zip-Datei auf Ihren Computer.
6. Doppelklicken Sie auf die Datei WD SmartWare Setup.
7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **WD SmartWare starten**, um den Startbildschirm von WD SmartWare anzuzeigen. (Siehe „WD SmartWare Startseite“ auf Seite 24.)

Starten der Software WD SmartWare nach der Installation

Sie können die WD SmartWare-Software nach der Installation wahlweise wie folgt starten:

- **WD SmartWare-Symbol**  – Klicken Sie in der Windows-Taskleiste mit der linken oder rechten Maustaste auf das Symbol „WD-Schnellansicht“, um das Hauptmenü aufzurufen, und wählen Sie danach **WD SmartWare**.
- **Windows Explorer** – Klicken Sie auf **Start** oder , und klicken Sie danach auf **Programme > WD SmartWare > WD SmartWare**.

WD SmartWare Startseite

Der Bildschirm „Startseite“ ist der erste Bildschirm, den Sie nach dem Start der WD SmartWare-Software sehen:



Die WD SmartWare Startseite bietet die folgenden Registerkarten:

- **Start** – Bietet für jedes Laufwerk in Ihrem Netzwerk eine Inhaltsanzeige mit einer Kapazitätsangabe.
- **Sicherung** – Verwaltet bestehende Sicherungen oder erstellt neue Sicherungen Ihrer wichtigen Daten, wie Filme, Musik, Dokumente, E-Mails und Fotos.
- **Abrufen** – Ruft wertvolle Daten ab, die verloren gegangen sind oder gelöscht wurden.
- **Einstellungen** – Verwaltet die Sicherungsparameter, sucht nach Aktualisierungen und enthält einen Link zum Dashboard von My Book Live Duo, wo Sie das Laufwerk konfigurieren können.
- **Hilfe** – Bietet einen schnellen Zugriff auf Themen des Lerncenters und Links zu Online-Support-Diensten. Die Themen des Lerncenters enthalten mehr Einzelheiten als die Info-/Online-Hilfe für jeden Bildschirm, jedoch nicht in dem Umfang wie die Bedienungsanleitung der WD SmartWare-Software.

In der Inhaltsanzeige für die Festplatte Ihres Computers erscheinen vor einem blauen Hintergrund alle Dateien, die sich sichern lassen, in den folgenden Kategorien:

Diese Dateikategorie	enthält Dateien mit den folgenden Endungen.
Dokumente	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml und andere Dokumentendungen
E-Mail	.mail, .msg, .pst und andere E-Mail-Endungen
Musik	.mp3, .wav, .wma und andere Musik-Dateiendungen
Filme	.avi, .mov, .mp4 und andere Film-Dateiendungen
Bilder	.gif, .jpg, .png und andere Bild-Dateiendungen
Sonstiges	Andere Dateiendungen, die nicht in die fünf Hauptkategorien fallen

Eine Liste der berücksichtigten Dateiendungen finden Sie in der Antwort ID 3644 in der WD Knowledge-Datenbank unter <http://support.wdc.com>.

Hinweis:

- Wenn Sie den Cursor über eine Kategorie bewegen, wird die Anzahl der Dateien in dieser Kategorie angezeigt.
- Die Kategorie „System“, die mit dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, enthält alle Dateien Ihres Betriebssystems, die nicht gesichert werden können. Zu den Dateien, die nicht gesichert werden, zählen Systemdateien, Programmdateien, Anwendungen und Arbeitsdateien wie .tmp- und .log-Dateien.
- Die Kategorie „Abgerufen“, die auch vor dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, zeigt die Dateien an, die Sie aus einer früheren Sicherung abgerufen haben. Diese Dateien lassen sich nicht sichern.

Hinweis: Zusätzliche Dateien sind Dateien außerhalb der aktuellen Sicherung.

Die Arbeitsweise der Sicherungsfunktion

Die WD SmartWare-Software sichert automatisch und kontinuierlich alle wichtigen Dateien (Musik, Filme, Fotos, Dokumente, E-Mail und sonstige) auf das My Book Live Duo-Laufwerk.

Nachdem die WD SmartWare-Software die verschiedenen Dateitypen auf der ausgewählten Festplatte kategorisiert hat, werden sie alle durch Klicken der Schaltfläche **Datensicherung starten** gesichert. Sie können auch bestimmte Dateien, Ordner oder Kategorien zum Sichern auswählen.

Wenn Ihr Computer mehr als eine interne Festplatte hat, müssen Sie jede davon auswählen und sichern, um alle Dateien auf Ihrem Computer zu schützen.

Nach der Durchführung der Sicherung schützt die Software WD SmartWare Ihre Dateien, indem sie folgendes sichert:

- Neue Dateien, die auf Ihrer Festplatte angelegt oder dahin kopiert werden
- Vorhandene Dateien, die in irgendeiner Weise geändert werden

Dieser Schutz ist automatisch – die Software WD SmartWare erledigt das für Sie, ohne dass Sie irgendwie eingreifen müssen. Sie müssen nur darauf achten, dass Ihr My Book Live Duo mit Ihrem Netzwerk verbunden bleibt.


Hinweis: Sollten Sie Ihr Laufwerk vom Computer trennen und es wieder an das Netzwerk anschließen, durchsucht die WD SmartWare-Software Ihren Computer wieder nach neuen oder geänderten Dateien und fährt mit dem automatischen und kontinuierlichen Sichern wie zuvor fort.

Dateien sichern

So sichern Sie einige oder alle Dateien:

1. Auf der Startseite:

- Wenn Ihr PC mehr als eine interne Festplatte oder Laufwerkspartition hat, müssen Sie in dem Auswahlkasten für interne Laufwerke unter Ihrem Computersymbol diejenige auswählen, die Sie zuerst sichern wollen:



- Wenn mehr als ein My Book Live-Gerät, NAS-Laufwerk von WD oder SmartWare-kompatibles Gerät mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, müssen Sie dasjenige auswählen, auf das Sie die Dateien sichern wollen:



- Wählen Sie den Ordner auf dem My Book Live-Gerät, auf das Sie Ihre Dateien sichern möchten.



- Klicken Sie auf die Registerkarte **Sicherung**, um den Bildschirm „Sicherung“ anzuzeigen:



3. Auf dem Bildschirm „Sicherung“:

Wenn Sie . . . auf der internen Festplatte sichern möchten	DANN . . .
alle Dateikategorien	fahren Sie mit Schritt 4 auf Seite 27 fort.
ausgewählte Dateikategorien	fahren Sie mit Schritt 5 auf Seite 28 fort.
alle Dateien und Ordner	fahren Sie mit Schritt 8 auf Seite 28 fort.
ausgewählte Dateien und Ordner	fahren Sie mit Schritt 9 auf Seite 29 fort.


4. So sichern Sie alle Dateikategorien auf den My Book Live Duo:

- a. Stellen Sie sicher, dass der Sicherungsmodus **Kategorie** lautet, indem Sie darauf achten, dass **Bereit zur Kategoriensicherung** oben links im Sicherungsdialog erscheint.




Wenn der Sicherungsmodus **Dateien** lautet und **Bereit zur Dateisicherung** oben auf dem Bildschirm erscheint, dann klicken Sie auf die Schaltfläche **Zur Dateisicherung wechseln** unten links und **OK** zur Eingabeaufforderung „Sicherungsplan wechseln“.

- b. Klicken Sie auf **Erweiterte Ansicht** in der Bildschirmmitte, um das Auswahlfeld „Sicherung nach Kategorien“ zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass die Kästchen aller sechs Kategorien markiert sind.

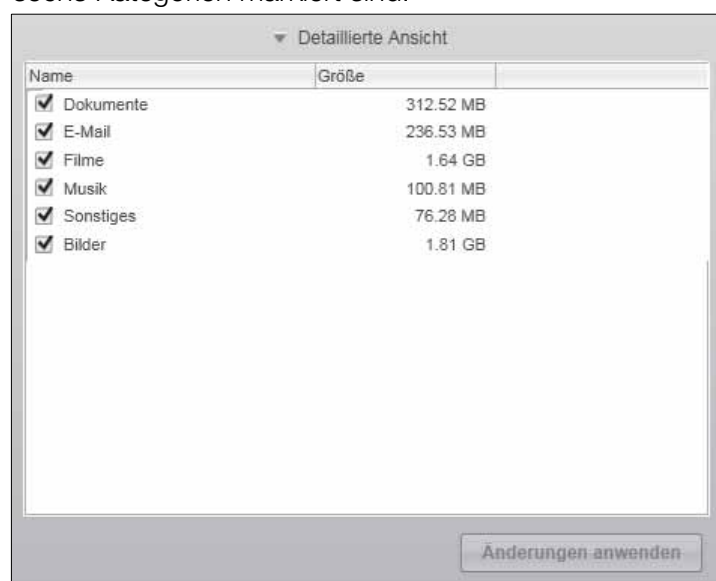

- c. Markieren Sie, falls erforderlich, nicht ausgewählte Kontrollkästchen und klicken Sie auf: **Änderungen anwenden**, um einen angepassten Sicherungsplan zu erstellen und die Inhaltsanzeige für Ihr My Book Live Duo-Laufwerk zu aktualisieren.
- d. Klicken Sie auf **Datensicherung starten**, um mit der Sicherung aller Dateikategorien zu beginnen, und fahren Sie mit Schritt 10 auf Seite 30 fort.
5. So sichern Sie ausgewählte Dateikategorien:
 - a. Stellen Sie sicher, dass der Sicherungsmodus **Kategorie** lautet, indem Sie darauf achten, dass **Bereit zur Kategoriesicherung** oben links im Sicherungsdialog erscheint.
 - b. Wenn der Sicherungsmodus **Dateien** lautet und **Bereit zur Dateisicherung** oben auf dem Bildschirm erscheint, dann klicken Sie auf die Schaltfläche **Zur Kategoriesicherung wechseln** und **OK** zur Eingabeaufforderung „Sicherungsplan wechseln“.
6. Klicken Sie in der Mitte des Bildschirms auf **Erweiterte Ansicht**, um das Auswahlfeld „Sicherung nach Kategorien“ zu öffnen.
7. Im Auswahlfeld für die Sicherung nach Kategorien:
 - a. Markieren Sie die Kästchen der Dateikategorien, die Sie in die Sicherung einbeziehen wollen.
 - b. Heben Sie die Markierung der Kästchen für die Dateikategorien auf, die nicht gesichert werden sollen.

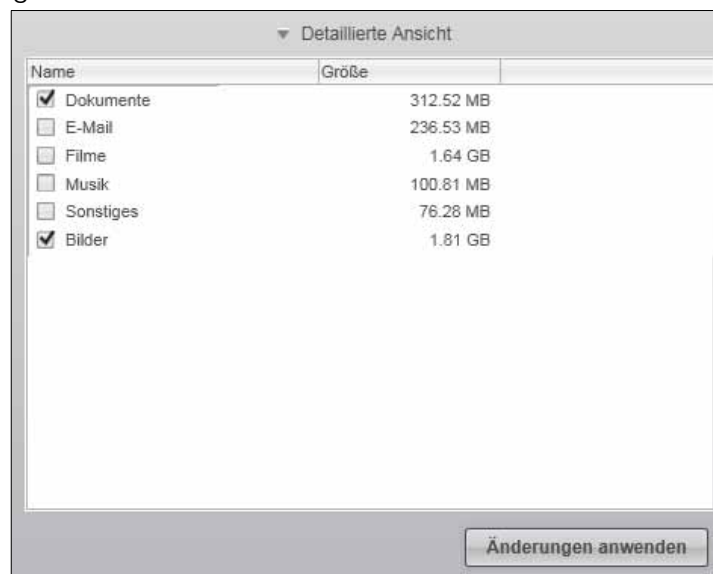


- c. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Änderungen anwenden**, um die Inhaltsanzeige für Ihr My Book Live Duo-Laufwerk zu aktualisieren.
- d. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Datensicherung starten**, um mit der Sicherung der ausgewählten Dateikategorien zu beginnen, und fahren Sie mit Schritt 10 auf Seite 30 fort.
8. So sichern Sie alle Dateien und Ordner auf der internen Festplatte:
 - a. Vergewissern Sie sich, dass der Sicherungsmodus **Datei** lautet und dass **Bereit zur Dateisicherung** oben links im Sicherungsdialog erscheint.
 - b. Wenn der Sicherungsmodus **Kategorie** lautet und **Bereit zur Kategoriesicherung** oben auf dem Bildschirm erscheint, dann klicken Sie auf die Schaltfläche **Zur Dateisicherung wechseln** und **OK** zur Eingabeaufforderung „Sicherungsplan wechseln“.

- c. Markieren Sie im Auswahlfeld für Datensicherung nach Dateien das Kästchen für die interne Festplatte Ihres Computers:



- d. Klicken Sie auf **Änderungen anwenden**, um einen individuellen Sicherungsplan anzulegen und die Inhaltsanzeige Ihres My Book Live Duo-Laufwerks zu aktualisieren.
- e. Klicken Sie auf **Datensicherung starten**, um mit dem Sichern aller Dateien und Ordner auf der internen Festplatte zu beginnen, und fahren Sie bei Schritt 10 auf Seite 30 fort.
9. So sichern Sie ausgewählte Dateien oder Ordner:
- a. Vergewissern Sie sich, dass der Sicherungsmodus **Datei** lautet und dass **Bereit zur Dateisicherung** oben links im Sicherungsdialog erscheint.
- b. Wenn der Sicherungsmodus **Kategorie** lautet und dort **Bereit zur Categoriesicherung** erscheint, dann klicken Sie auf die Schaltfläche **Zur Dateisicherung wechseln** und dann **OK** zur Eingabeaufforderung „Sicherungsplan wechseln“.
- c. Klicken Sie im Auswahlfeld für die Datensicherung nach Dateien zum Öffnen der Ordnerstruktur auf die Pfeile:

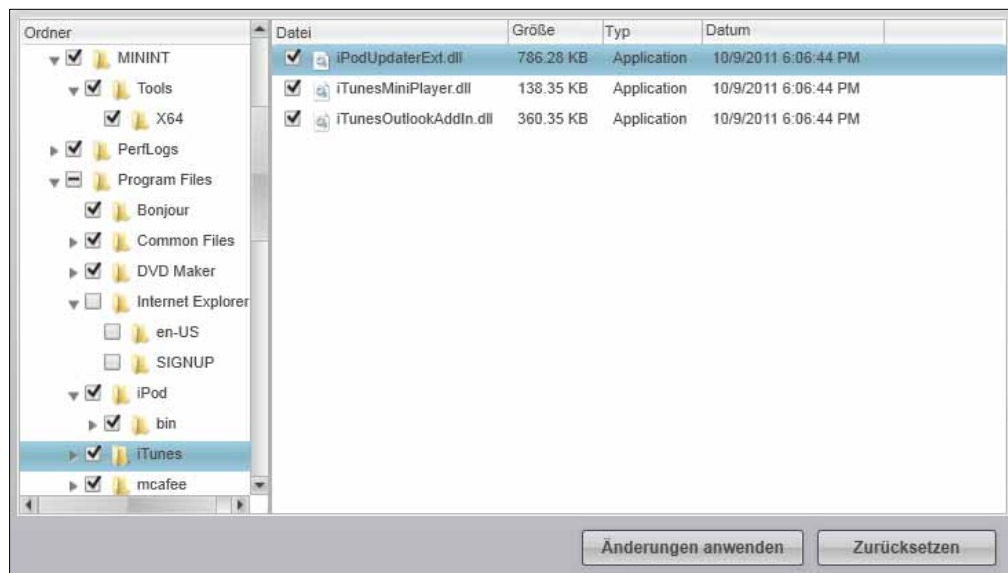

- d. Markieren Sie die Kästchen für die einzelnen Dateien oder Ordner, die Sie sichern möchten. Hinweis: Das Anklicken eines Ordner-Kästchens wählt automatisch alle Unterordner und Dateien im Ordner aus.
- e. Klicken Sie auf **Änderungen anwenden**, um einen individuellen Sicherungsplan anzulegen und die Inhaltsanzeige Ihres My Book Live Duo-Laufwerks zu aktualisieren. Klicken Sie auf **Zurücksetzen**, um die Markierungen aller Kontrollkästchen aufzuheben und damit zur Erst-/Standardkonfiguration zurückzukehren.
- f. Klicken Sie auf **Datensicherung starten**, um mit dem Sichern der ausgewählten Dateien und Ordner zu beginnen, und fahren Sie mit Schritt 10 auf Seite 30 fort.

10. Während der Sicherung:

- Ein Fortschrittbalken und eine Meldung oben am Bildschirm zeigen die Datenmenge an, die bereits gesichert worden ist.
- Bei einer Datensicherung nach Kategorie wechselt die blaue Hintergrundfarbe in der Inhaltsanzeige für die interne Festplatte Ihres Computers für alle Dateien, die noch nicht gesichert worden sind, zu gelb/orange.
- Die graue Hintergrundfarbe in der Inhaltsanzeige für Ihr My Book Live Duo-Laufwerk wechselt bei Abschließen der Datensicherung zu blau.
- Sie können Ihr Laufwerk weiter einrichten oder andere Funktionen ausführen, da die WD SmartWare-Software Ihre Dateien im Hintergrund sichert.
- Die Schaltfläche Datensicherung starten wechselt zu Sicherung beenden zum Anhalten der Sicherung.
- Eine Meldung mit „Sicherung erfolgreich abgeschlossen“ bedeutet, dass die Sicherung normal beendet wurde.
- Wenn irgendwelche Dateien nicht gesichert werden konnten, zeigt die WD SmartWare-Software Folgendes an:

- Eine Warnmeldung mit der Anzahl der betroffenen Dateien
- Einen Anzeige-Link, der Ihnen nach dem Anklicken eine Liste der Dateien und die Gründe anzeigt, warum sie nicht gesichert wurden

Einige Anwendungen und laufende Prozesse können verhindern, dass Dateien gesichert werden. Wenn Sie nicht feststellen können, warum einige Ihrer Dateien nicht gesichert wurden, probieren Sie Folgendes:

- Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien
- Schließen Sie alle laufenden Anwendungen, einschließlich E-Mail-Programm und Internetbrowser

Wichtig:	<p>Eine Warnmeldung, dass Ihr Laufwerk voll ist, bedeutet, dass nicht genug Speicherplatz auf dem Laufwerk vorhanden ist, um die Sicherung abzuschließen.</p> <p>Die beste langfristige Lösung dafür wäre, das Laufwerk als langfristigen Archivierungsspeicher abzustellen.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Klicken Sie auf die Registerkarte Hilfe. b. Klicken Sie auf den Link zum WD Store, um die Website des Western Digital Online Stores aufzurufen. c. Klicken Sie auf Externe Festplatten und wählen Sie das Laufwerk aus, das Ihren zukünftigen Anforderungen am besten entspricht.
-----------------	--

11. Wenn Sie auf **Sicherung anhalten** in Schritt 10 geklickt haben, erinnert Sie eine Bestätigungsaufforderung **Sicherung stoppen?** daran, dass die WD SmartWare-Software Ihre Sicherung im Hintergrund ausführt, sodass Sie den Computer währenddessen für andere Aufgaben verwenden können. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen, um fortzufahren:

- **Sicherung fortsetzen**, um Ihre Aufforderung zu übergehen und mit dem Sichern fortzufahren
- **Sicherung stoppen**, um die Stopp-Aufforderung durchzuführen und die Sicherung anzuhalten

12. Wenn Ihr Computer mehr als eine interne Festplatte hat, wiederholen Sie den Sicherungsvorgang für jede Festplatte.

Abrufen von Sicherungen

Mit der WD SmartWare-Software können Sie Dateien, die auf Ihrem My Book Live Duo-Laufwerk gesichert wurden, leicht abrufen, und entweder:

- An ihrem ursprünglichen Speicherplatz auf Ihrem Computer wiederherstellen.
- In einen besonderen Wiederherstellungsordner kopieren

Die Wiederherstellung besteht im Allgemeinen aus vier Schritten:


1. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Startseite“ das Laufwerk aus, von dem Sie Inhalte abrufen möchten.
2. Wählen Sie aus, ob die Inhalte an einen bestimmten Wiederherstellungsordner oder am ursprünglichen Speicherort wiederhergestellt werden sollen.
3. Wählen Sie, welche Inhalte wiederhergestellt werden sollen: Dateien, Ordner oder alles.
4. Stellen Sie den Inhalt wieder her.

Abrufen einer Datei


Nachdem Sie im Bildschirm „Startseite“ ein Laufwerk ausgewählt haben, können Sie Dateien oder vollständige Ordner von Ihrem My Book Live Duo-Laufwerk abrufen. (Informationen zum Abrufen von Ordnern finden Sie unter „Wiederherstellen eines Ordners“ auf Seite 34.)

So rufen Sie eine Datei von Ihrem Laufwerk ab:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Abrufen**, um den Bildschirm „Wählen Sie ein Ziel für wiederhergestellte Dateien aus“ anzuzeigen:

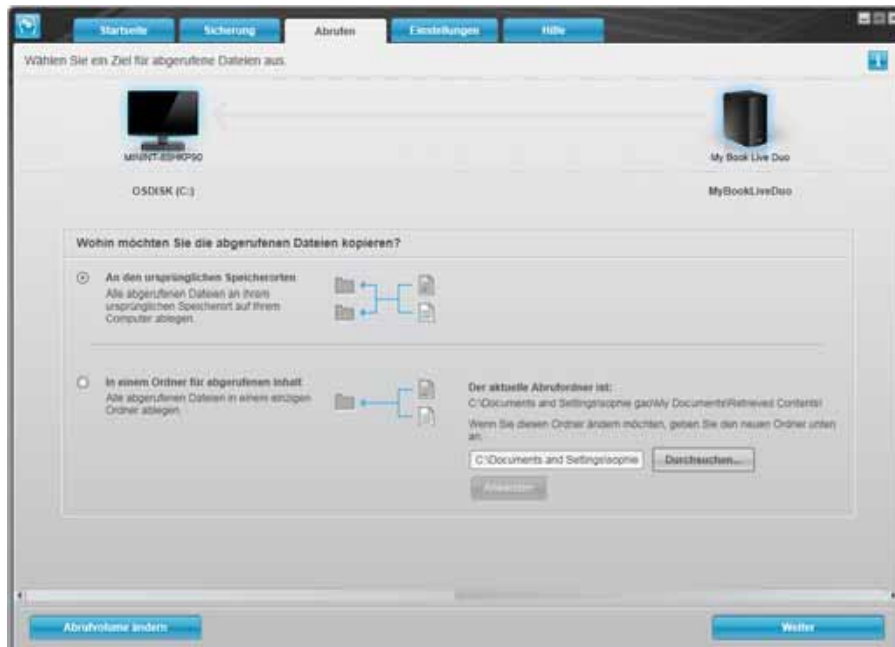

2. Das Laufwerk enthält möglicherweise Sicherungen von anderen Computern. So rufen Sie Dateien von einem bestimmten Computer (Volume) ab:
 - a. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**, um den Bildschirm „Wählen Sie ein Volume aus, von dem abgerufen werden soll“ anzuzeigen:

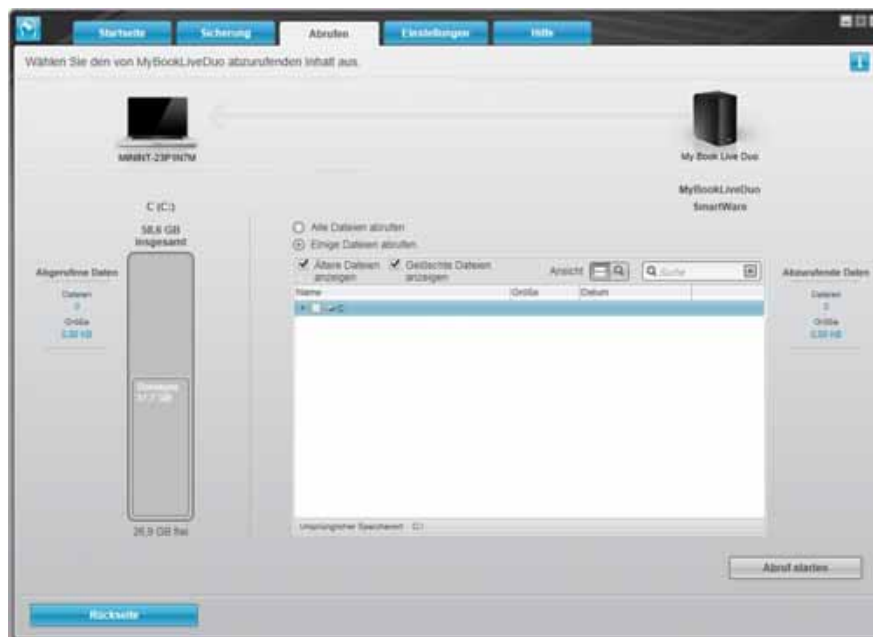

- b. Wählen Sie das gewünschte Volume und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
3. Im Bildschirm „Wählen Sie ein Ziel für wiederhergestellte Dateien aus“:

**WENN Sie Ihre
abgerufenen Inhalte in
folgendes Ziel kopieren
möchten . . .**

DANN . . .

Ursprünglicher Speicherort

Hinweis: Nicht verfügbar, wenn eine Sicherung von einem anderen Computer abgerufen wird.

- a. Markieren Sie die Option **An ursprünglichen Speicherorten**.


- b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**, um den Bildschirm „Abzurufende Inhalte auswählen“ anzuzeigen.

Ein Ordner für wiederhergestellte Inhalte,

Hinweis: Wenn Sie den ursprünglichen Speicherort des Abrufinhalts ändern, wird der frühere Speicherort gesichert.

- a. Wählen Sie die Option **In einen Ordner für abgerufenen Inhalt** aus.
- b. Wenn Sie einen anderen Wiederherstellungsordner festlegen möchten, klicken Sie auf **Durchsuchen**, um den neuen Wiederherstellungsordner festzulegen.
- c. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anwenden**, um den neuen Wiederherstellungsordner zu speichern und anzuwenden.
- d. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**, um den Bildschirm „Abzurufende Inhalte auswählen“ anzuzeigen.

4. Klicken Sie im Bildschirm „Abzurufende Inhalte auswählen“ auf **Einige Dateien abrufen**, um das Auswahlfeld für abzurufende Dateien anzuzeigen:

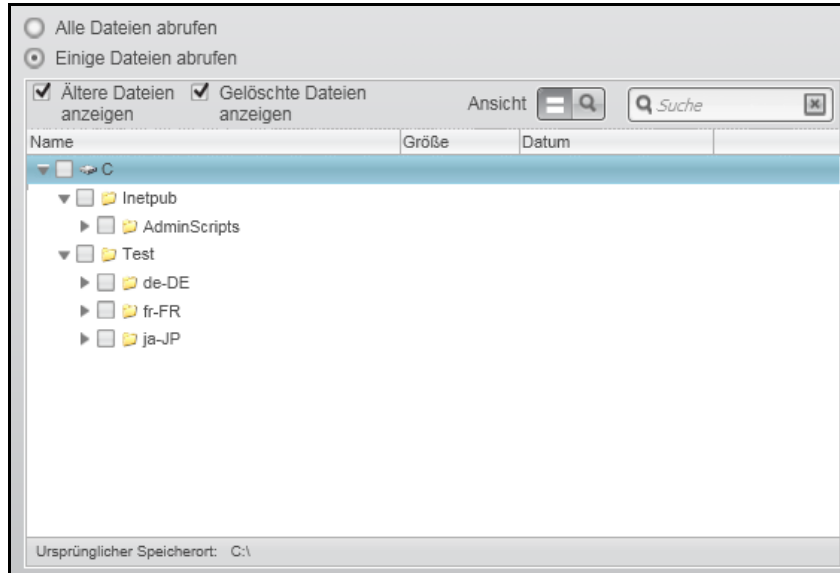

5. Navigieren Sie durch die Ordnerstruktur, um die gewünschten Dateien zu finden.
- Klicken Sie auf eine entsprechende Dateikategorie-Schaltfläche, um die Dateien nach Kategorie aufzulisten:
 - Bilder
 - Musik
 - Filme
 - Dokumente
 - Sonstiges
 - E-Mail
 - Wählen Sie das Symbol **Anzeigen**, um einzelne Dateien aufzulisten.
 - Geben Sie den gesamten Dateinamen oder einen Teil davon in das Suchfeld ein, um die Datei zu finden, und drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Suche zu starten. Um den Suchfilter wieder zu entfernen, löschen Sie sämtlichen Text im Suchfeld und drücken Sie die **Enter**.
 - Markieren Sie das Kästchen für die Datei, die Sie abrufen möchten.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Abruf starten**.
7. Während der Wiederherstellung:
- Der Bildschirm „Abrufen“ zeigt einen Fortschrittsbalken und eine Meldung mit der Datenmenge an, die bereits an den angegebenen Wiederherstellungsort kopiert worden ist.
 - Zum Stoppen des Abrufvorgangs steht Ihnen die Schaltfläche **Abrufen abbrechen** zur Verfügung.
 - Eine Meldung „Abrufen abgeschlossen“ bedeutet, dass der Abrufvorgang beendet wurde.

- Eine Meldung „Abrufen teilweise abgeschlossen“ bedeutet, dass die für das Abrufen ausgewählte Datei nicht an den angegebenen Wiederherstellungsort kopiert wurde. In diesem Fall gilt wahlweise:
 - Die Meldung „Nicht abgerufene Dateien“ enthält die Anzahl der nicht abgerufenen Dateien und einen Link zu einem Informationsbildschirm über den Abruf. Klicken Sie auf den Link zum **Anzeigen von Dateien**, um eine Liste der Dateien und Gründe anzuzeigen, warum sie nicht abgerufen wurden, oder
 - Die Meldung „Zielspeicher ist voll“ bedeutet, dass Ihr Computer nicht mehr genug Speicherplatz hat, um die Wiederherstellung abzuschließen.

Wiederherstellen eines Ordners

Um einen Ordner von Ihrem Laufwerk mit seinen gesamten Inhalten abzurufen, die mehreren Kategorien zugeordnet sein können, markieren sie im Auswahlfeld für abzurufende Dateien das Kästchen neben dem Ordner.

Wiederherstellen einer früheren Version einer Datei oder einer gelöschten Datei

Markieren Sie im Auswahlfeld für abzurufende Dateien das/die Kästchen **Gelöschte Dateien anzeigen** und/oder **Ältere Dateien anzeigen**. Jetzt können Sie bei der Auswahl der abzurufenden Inhalte einzelne Dateien auswählen, die überschrieben oder gelöscht wurden. Ebenso werden beim Abrufen von gesamten Ordnern in diesem Modus auch ältere Versionen und gelöschte Dateien wiederhergestellt.

Hinweis: Sie können pro Wiederherstellung nur eine Version einer Datei abrufen.

Wiederherstellen Ihrer gesamten Inhalte

Wählen Sie im Bildschirm „Abzurufende Inhalte auswählen“ die Option **Alle Dateien abrufen**. Diese Option ruft Inhalt aus allen Kategorien ab und kopiert ihn entweder an seinen ursprünglichen Speicherort oder in den Ordner für wiederhergestellte Inhalte.

Während der Wiederherstellung:


- Der Bildschirm „Abrufen“ zeigt einen Fortschrittsbalken und eine Meldung mit der Datenmenge an, die bereits an den angegebenen Wiederherstellungsort kopiert worden ist.
- Zum Stoppen des Abrufvorgangs steht Ihnen die Schaltfläche **Abrufen abbrechen** zur Verfügung.
- Eine Meldung „Abrufen abgeschlossen“ bedeutet, dass der Abrufvorgang beendet wurde.
- Eine Meldung „Abrufen teilweise abgeschlossen“ bedeutet, dass die für das Abrufen ausgewählte Datei nicht an den angegebenen Wiederherstellungsort kopiert wurde. In diesem Fall gilt wahlweise:
 - Die Meldung „Nicht abgerufene Dateien“ enthält die Anzahl der nicht abgerufenen Dateien und einen Link zu einem Informationsbildschirm über den Abruf. Klicken Sie auf den Link zum **Dateien anzeigen**, um eine Liste der Dateien und Gründe anzuzeigen, warum sie nicht abgerufen wurden.
 - Die Meldung „Zielspeicher ist voll“ bedeutet, dass Ihr Computer nicht mehr genug Speicherplatz hat, um die Wiederherstellung abzuschließen.

Anpassen der WD SmartWare-Software

Mit der Software WD SmartWare können Sie die Einstellungen Ihres Laufwerks einfach und schnell für die bestmögliche Leistung anpassen:

- Festlegen der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen
- Festlegen eines eigenen Ordners zum Speichern der von Ihrem Laufwerk wiederhergestellten Dateien
- Automatische Überprüfung auf Updates für die Software **WD SmartWare**
- Greifen Sie zum Verwalten Ihres Laufwerks auf die WD-Schnellansicht zu

Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**, um den Bildschirm „Einstellungen“ anzuzeigen:

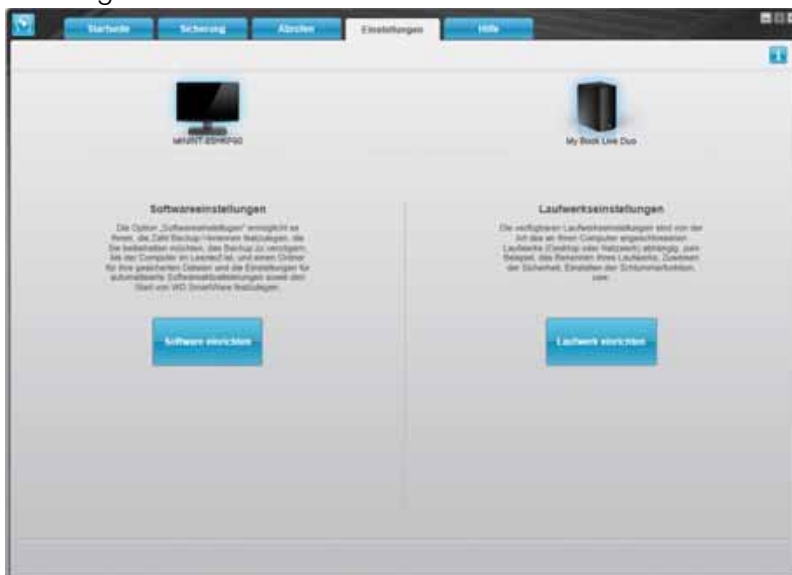

Auf der Registerkarte „Einstellungen“ können Sie:

- Die Softwareeinstellungen für My Book Live Duo anlegen und ändern
- Laufwerkseinstellungen für Ihr My Book Live Duo einrichten

Softwareeinstellungen erstellen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Software einrichten**, um den Desktop des My Book Live Duo zu öffnen, und dann auf Einstellungen. Auf dem Bildschirm „Software-Einstellungen“:

Wenn Sie . . .	DANN klicken Sie auf . . .	UND lesen Sie . . .
die Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen ändern wollen,	Dateiversionsverlauf	„Anzahl der Sicherungsversionen festlegen“ auf Seite 36.
einen Pfad zu einem anderen Wiederherstellungsordner angeben wollen,	Wiederherstellungsordner	„Einen anderen Wiederherstellungsordner festlegen“ auf Seite 36.
Ändern der Option, durch die immer nach Software-Updates gesucht wird, wenn Sie das My Book Live-Laufwerk wieder an Ihr Netzwerk anschließen,	Voreinstellungen	„Festlegen der Voreinstellungsoption (Automatisches Update)“ auf Seite 37.

Anzahl der Sicherungsversionen festlegen

Die WD SmartWare-Software kann von jeder Datei bis zu 25 ältere Versionen aufheben. Wenn Sie Dateien unbeabsichtigt überschrieben oder gelöscht haben oder Sie sich eine der früheren Dateiversionen ansehen möchten, die WD SmartWare-Software hat eine Kopie für Sie.

Wenn Sie mehrere Versionen aufheben:

- können Sie mehrere Versionen einer Datei speichern und abrufen,
- belegen Sie mehr Speicherplatz.

So legen Sie die Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen fest:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ auf die Schaltfläche **Dateiverlauf**, um den Bildschirm „Dateiverlauf festlegen“ anzuzeigen:



2. Geben Sie im Feld **Geben Sie die Anzahl der aufzuhebenden Sicherungen für jede Datei ein** die Anzahl der Dateiversionen (1 bis 25) an, die Sie behalten möchten.
3. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die neue Anzahl der Sicherungsversionen zu speichern und anzuwenden.


Einen anderen Wiederherstellungsordner festlegen

Wenn Sie eine Wiederherstellung starten, können Sie wählen, wo die Dateien gespeichert werden sollen:

- an Ihre ursprünglichen Speicherorte in Ihrem Computer
- In einem Ordner für wiederhergestellte Inhalte.

Standardmäßig erstellt und verwendet die WD SmartWare-Software in Ihrem Ordner „Eigene Dateien“ einen Unterordner „Wiederhergestellte Inhalte“. So legen Sie einen anderen Ordner fest:

1. Erstellen Sie entweder einen neuen Ordner oder bestimmen Sie einen bestehenden Ordner, den Sie verwenden möchten.
2. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ auf **Wiederherstellungsordner**, um den Dialog „Wiederherstellungsordner festlegen“ anzuzeigen:

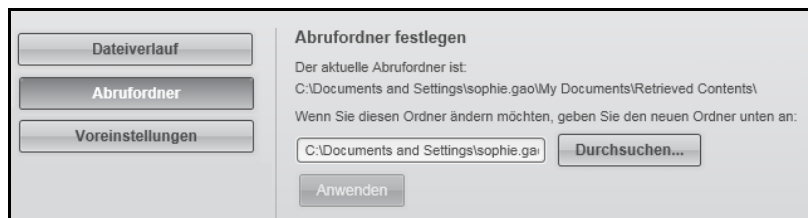

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** und verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen Wiederherstellungsordner zu bestimmen.

Hinweis: Wenn der Ordner mit zuvor wiederhergestellten Inhalten nicht gesichert werden soll, löschen Sie den Ordner, bevor Sie Änderungen übernehmen.


4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anwenden**, um den neuen Wiederherstellungsordner zu speichern und anzuwenden.

Festlegen der Voreinstellungsoption (Automatisches Update)

Wenn die Voreinstellungsoption aktiviert ist, sucht sie jedes Mal nach Updates, wenn Sie das My Book Live Duo-Laufwerk mit Ihrem Netzwerk verbinden. Dies stellt sicher, dass Sie immer die neueste Software-Version verwenden.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Voreinstellungsoption:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ auf die Schaltfläche **Voreinstellungen**, um den Dialog „Voreinstellungen festlegen“ anzuzeigen:

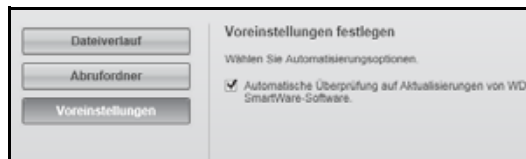

2. Markieren Sie das Kästchen **Automatische Überprüfung auf Aktualisierungen von WD SmartWare-Software**, um die Voreinstellungsoption zu aktivieren, bzw. heben Sie die Markierung auf, um die Option zu deaktivieren. Wenn ausgewählt, ruft die WD SmartWare-Software die WD-Webseite auf, auf der der Download verfügbar ist.

Laufwerkseinstellungen erstellen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Laufwerk einrichten**, um die WD-Schnellansicht zu öffnen und weitere Details zur Verwaltung Ihrer My Book Live Duo-Laufwerkseinstellungen zu erhalten. (Siehe „Verwenden des My Book Live Duo-Dashboards“ auf Seite 55.)

Den Dateiversionsverlauf von Windows 8 verwenden

Wenn Sie die Software WD SmartWare nicht zum Sichern von Dateien auf den My Book Live Duo verwenden wollen, können Sie den Dateiversionsverlauf von Windows 8 verwenden.

Dateiversionsverlauf

Der Dateiversionsverlauf sichert Mediendateien, Dokumente, E-Mails und andere persönliche Dateien automatisch auf Ihr My Book Live Duo-Laufwerk. Wenn Sie Dateien verlieren oder Ihr System abstürzt, können Sie sie einfach auf Ihrem PC wiederherstellen. Weitere Informationen über den Dateiversionsverlauf von Windows 8 finden Sie in der Dokumentation von Microsoft.

Dateiversionsverlauf von Windows 8

1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf **Datei-Explorer**. 
2. Wählen Sie **Computer**.
3. Wählen Sie im Band (oben auf der Seite) **Computer > Control Panel öffnen**.

4. Wählen Sie unter „System und Sicherheit“ **Sicherungskopien Ihrer Dateien mit Dateiversionsverlauf sichern**.
5. Stellen Sie auf dem Bildschirm vom Dateiversionsverlauf sicher, dass der Dateiversionsverlauf **An** ist.
6. Wenn Dateiversionsverlauf ausgeschaltet ist, dann klicken Sie auf die Schaltfläche **Anschalten**.
7. Wählen Sie auf der rechten Fläche **Festplatte wählen**. Der Dateiversionsverlauf erkennt Ihren My Book Live Duo und führt ihn in der Liste „Festplatte für Dateiversionsverlauf auswählen“ auf.
8. Wählen Sie Ihr Gerät aus und klicken Sie dann auf **OK**. Der Dateiversionsverlauf beginnt automatisch, Ihre Daten zu sichern.
9. Klicken Sie auf **Run now**, um Ihre Sicherung sofort zu starten.


Datensicherung von Windows 7/Windows Vista verwenden

Wenn Sie die Software WD SmartWare nicht zum Sichern von Dateien auf den My Book Live Duo verwenden wollen, können Sie Windows Backup verwenden.


Windows-Sicherung

Mit der Funktion Windows-Sicherung für Windows Vista (Versionen Business, Ultimate, Home Premium und Enterprise) und Windows 7 (Versionen Professional und Ultimate) können Sie Ihre gesamten Mediendateien, Dokumente, E-Mails und anderen persönlichen Dateien auf Ihrem My Book Live Duo-Laufwerk sichern. Wenn Sie Dateien verlieren oder Ihr System abstürzt, können Sie sie einfach auf Ihrem PC wiederherstellen. Weitere Informationen über Windows-Sicherung finden Sie in der Dokumentation von Microsoft.

Windows Vista-Sicherung

1. Klicken Sie auf  und danach auf **Systemsteuerung**.
 - Wenn der Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Abbrechen**.
2. Klicken Sie auf **Systemsteuerung > Systemwartung > Sicherung des Computers erstellen** und folgen Sie den Anweisungen im Assistenten.
3. Wenn Sie zur Auswahl eines Speicherortes für Ihre Sicherung aufgefordert werden, klicken Sie auf **Im Netzwerk**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** und wählen Sie das Laufwerk My Book Live Duo aus.
5. Wählen Sie eine Freigabe aus, auf der die Sicherung erstellt werden soll, und klicken Sie danach auf die Schaltfläche **OK**.
6. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, die Ihrem Benutzernamen auf dem My Book Live Duo zugewiesen sind. Wenn kein Benutzername zugewiesen worden ist, geben Sie „Jeder“ als Benutzernamen und ein beliebiges Passwort (z. B. 1234) ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
7. Folgen Sie den weiteren vom Assistenten angezeigten Anweisungen.

Windows 7-Sicherung

1. Klicken Sie auf  > **Systemsteuerung** > **System und Sicherheit**.
2. Klicken Sie auf **Sichern und Wiederherstellen**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sicherung einrichten**, und folgen Sie den Schritten des Assistenten.
4. Wenn Sie zur Auswahl eines Speicherortes für Ihre Sicherung aufgefordert werden, klicken Sie auf **Im Netzwerk** speichern.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** und wählen Sie das Laufwerk „My Book Live Duo“ als Sicherungsziel aus.
6. Wählen Sie eine Freigabe aus, auf der die Sicherung erstellt werden soll, und klicken Sie danach auf die Schaltfläche **OK**.
7. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, die Ihrem Benutzernamen auf dem My Book Live Duo zugewiesen sind. (Siehe Seite 82.)
8. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Sicherungsziel angegeben haben, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
9. Wenn Sie nach dem Inhalt gefragt werden, den Sie sichern möchten, wählen Sie **Auswahl durch Windows** oder wählen Sie den gewünschten Inhalt und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
10. Klicken Sie auf dem Bildschirm „Sicherungseinstellungen prüfen“ auf die Schaltfläche **Einstellungen speichern** und Sicherung ausführen.

Apple Time Machine verwenden

Sichern

Apple Time Machine ist eine integrierte Funktion auf Computern mit Mac OS X Mountain Lion, Lion, Snow Leopard und Leopard, die alles auf Ihrem Computer sichern kann: Musik, Fotos, Dokumente, Anwendungen, E-Mails und Systemdateien. Das My Book Live Duo-Laufwerk kann diese Backups speichern, sodass Sie sie im Falle eines Festplatten- oder Betriebssystemausfalls oder bei Verlust einer Datei leicht auf Ihrem Computer wiederherstellen können.

Sie können auch die maximale Speichermenge angeben, die Time Machine zur Sicherung Ihrer Dateien verwenden soll (Siehe „Backup-Einstellungen (für Mac-Betriebssysteme)“ auf Seite 66.)

Time Machine einrichten

So richten Sie Time Machine zum Sichern von Dateien auf Ihrem My Book Live Duo-Laufwerk ein:

1. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Time Machine zu öffnen.
 - Klicken Sie auf das Time Machine-Symbol im Dock:



- Klicken Sie auf **Apple-Menü > Systemeinstellungen** und wählen Sie **Time Machine** aus.
 - Klicken Sie auf **Start > Programme** und wählen Sie **Time Machine** aus.
2. Wenn Sie zum ersten Mal eine Sicherung anlegen, wird folgender Bildschirm angezeigt:



Klicken Sie auf **Time Machine konfigurieren**, um den Einstellungsbildschirm „Time Machine“ anzuzeigen:




3. Klicken Sie auf **Festplatte auswählen** und wählen Sie das My Book Live Duo-Laufwerk zum Speichern der Backups aus:




4. Klicken Sie auf **Sicherungslaufwerk verwenden**. In einem Bildschirm werden Sie nach Ihrem Benutzernamen und Passwort gefragt.


Wählen Sie **Gast** und klicken Sie auf **Verbinden**:

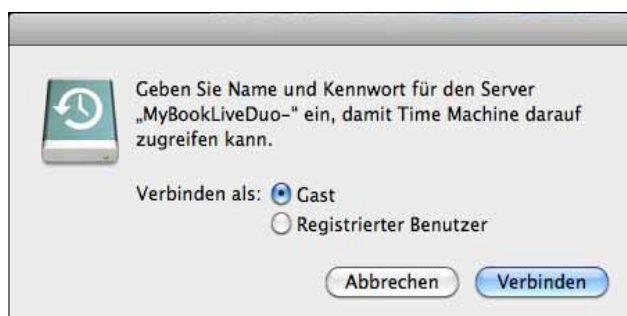


Der Einstellungsbildschirm erscheint wieder:



5. Bewegen Sie den Umschalter auf **AN**, um automatische Sicherungen zu starten. Markieren Sie das Kästchen **Time Machine-Status in der Menüleiste anzeigen**, um ein Dropdownmenü-Symbol  für Time Machine zur Menüleiste oben im Bildschirm hinzuzufügen. Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, eine Sicherung zu starten, Time Machine zum Wiederherstellen von Dateien zu starten oder den Einstellungsbildschirm von Time Machine zu öffnen:

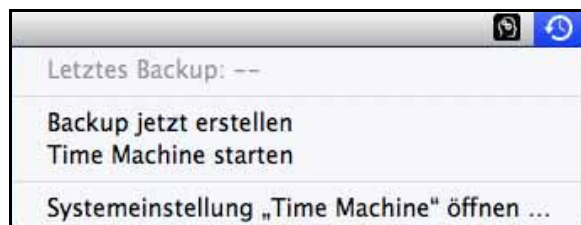

Time Machine beginnt die Sicherung Ihrer Dateien. Die erste Sicherung kann eine Weile dauern; nachfolgende Sicherungen sind allerdings schneller, weil Time Machine nur neue oder geänderte Objekte sichert. Eine Statusleiste zeigt den Status des Backupvorgangs an:

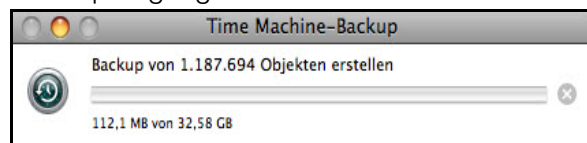

Time Machine erstellt stündlich Backups Ihres Computers und behält die folgenden Backupsätze bei:

- Stündlich für 24 Stunden
- Täglich für den letzten Monat

- Wöchentlich bis das My Book Live Duo-Laufwerk voll ist

Hinweis: Wenn der Backupvorgang unterbrochen wurde, zum Beispiel wenn der Computer in den Ruhezustand übergeht oder My Book Live Duo getrennt wird, wird er automatisch fortgesetzt, sobald der Computer wieder im Normalmodus verfügbar ist.


Wenn Sie den Namen von My Book Live Duo ändern, werden zuvor eingestellte Time Machine-Backups verzögert oder schlagen fehl. Dieses Problem können Sie beheben, indem Sie das Laufwerk im Einstellungsbildschirm von Time Machine erneut auswählen, und die Sicherungen fortsetzen.

Wählen Sie **Systemeinstellung von Time Machine öffnen** im Time Machine-Dropdownmenü, um Informationen wie die verfügbare Kapazität sowie das Datum und die Uhrzeit der ältesten, neuesten und nächsten Sicherung zu sehen:



Starten einer Sicherung

Sie können jederzeit durch Auswahl von **Backup jetzt erstellen** im Dropdownmenü einen Backupvorgang starten:

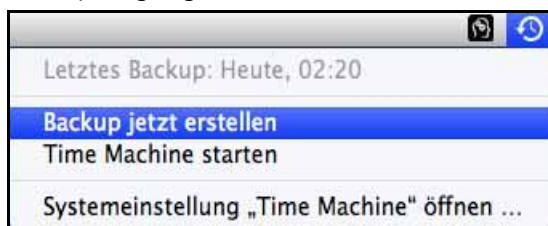


Hinweis: Time Machine-Backups können Sie im My Book Live Duo-Dashboard löschen. (Siehe „Sicherungspunkte verwalten“ auf Seite 92.)

Abrufen gesicherter Objekte

Möglicherweise möchten Sie manchmal Dateien oder andere Objekte abrufen, die als Backup auf dem My Book Live Duo-Laufwerk liegen. Möglicherweise haben Sie eine Datei verloren oder Sie möchten Dateien von vor einer Woche sehen. Sie können einzelne/ mehrere Objekte, Freigaben oder im Falle eines Systemabsturzes Ihre gesamte Festplatte abrufen.

So rufen Sie auf Ihrer Festplatte gesicherte Objekte ab:

1. Öffnen Sie das Fenster Ihrem auf Computer, in dem das Objekt wiederhergestellt werden soll. Wenn Sie beispielsweise ein Dokument abrufen möchten, öffnen Sie den Ordner „Dokumente“. (Wenn Sie ein Objekt auf Ihrem Schreibtisch wiederherstellen, müssen Sie kein Fenster öffnen.)
2. Klicken Sie auf das **Time Machine**-Symbol im Dock oder wählen Sie **Time Machine starten** aus dem Dropdownmenü:

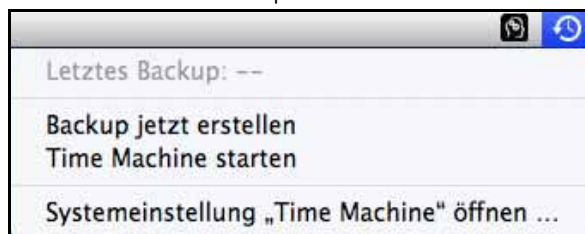


Alle Backups werden hintereinander angezeigt, das neueste vorn.

3. Klicken Sie auf die Pfeile oder die Zeitachse auf der rechten Seite des Bildschirms, um durch alle Backups zu navigieren, die von Time Machine erstellt wurden:



4. Wählen Sie das wiederherzustellende Objekt aus und klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche **Wiederherstellen**, um die folgende Kopiermeldung anzuzeigen:

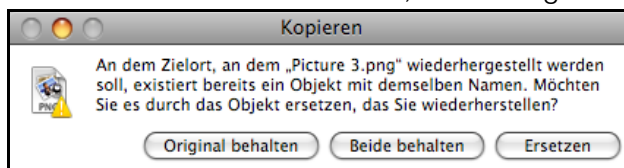

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche der gewünschten Option:

- **Original behalten** – Stellt das Objekt nicht vom Backup-Laufwerk her.
- **Beide behalten** – Das originale Objekt bleibt erhalten und das Backup-Objekt wird dem ausgewählten Speicherort auf Ihrem Computer hinzugefügt.
- **Ersetzen** – Das Backup-Objekt ersetzt das Original.



Hinweis: In Finder sehen Sie einen Ordner, der Ihrem Backup-Laufwerk entspricht und das Wort „backup“ enthält. Dabei handelt es sich um einen geschützten Ordner, der automatisch erstellt wird und in dem sich alle Ihre Backups befinden. Er dient Anwendern keinem anderen Zweck als zum Speichern von Time Machine-Backups. Wenn Sie versuchen, eine Verbindung mit diesem Ordner herzustellen, erhalten Sie eine „Verbindung fehlgeschlagen“-Meldung.

5

Verwalten Ihres Laufwerks mit WD Quick View

WD Quick View installieren (nur Mac-Betriebssystem)
 Zugriff auf Verknüpfungsoptionen von WD Quick View
 Überprüfen des Laufwerksstatus
 WD SmartWare starten (nur Windows)
 Sicheres Beenden von WD SmartWare (nur Windows)
 Öffnen von Freigaben
 Aufrufen des My Book Live Duo-Dashboards
 Verbinden des Laufwerks (nur Windows)
 Erstellen einer Verknüpfung mit einer öffentlichen Freigabe (nur Windows)
 Anzeigen der Laufwerkeigenschaften
 Speicher überprüfen
 Sicher Herunterfahren
 Überwachen von Warnungen
 Ein USB-Speichergerät mit Quick View auswerfen
 Deinstallieren des Symbols von WD Quick View

WD Quick View installieren (nur Mac-Betriebssystem)

Die Software WD Quick View installiert das Symbol „WD Quick View“ in der Menüleiste von Mac OS X, damit Sie wichtige Funktionen wie das Starten von WD SmartWare oder Überprüfen des Laufwerkstatus schnell durchführen können. Das Windows-Symbol ist blau . Das Mac-Symbol ist schwarz . Nach der Installation können Sie die in diesem Kapitel beschriebenen Aufgaben schnell und bequem durchführen.

Hinweis: Beim Windows-Betriebssystem installiert sich WD Quick View, wenn Sie WD SmartWare installieren. Siehe „Installieren der Software WD SmartWare“ auf Seite 23.

Mit den folgenden Schritten können Sie das Symbol von WD Quick View installieren.

1. Greifen Sie auf das Online-Lerncenter unter <http://www.wd.com/setup> zu.
2. Wählen Sie **My Book Live Duo**.




3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Go to Downloads**, um den Bildschirm „Downloads“ anzuzeigen:




4. Klicken Sie im Kasten WD Quick View auf **Download**.
5. Greifen Sie auf Ihre heruntergeladene Datei zu und extrahieren Sie den Inhalt der zip-Datei auf Ihren Mac.
6. Doppelklicken Sie auf die Datei WD Quick View Setup.
7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Quick View-Installationsprogramms.

Zugriff auf Verknüpfungsoptionen von WD Quick View


Windows


1. Klicken Sie im Infobereich mit der rechten oder linken Maustaste auf das Symbol von WD Quick View , um ein Menü anzuzeigen.
2. Bewegen Sie den Cursor über das My Book Live Duo-Laufwerk oder klicken Sie darauf, um ein Untermenü anzuzeigen:

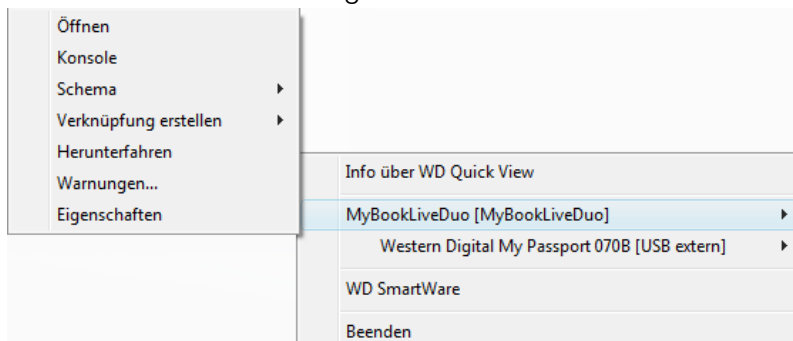

3. Wählen Sie die gewünschte Option aus.

Mac OS X


1. Klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol **WD Quick View** , um ein Menü anzuzeigen.
2. Bewegen Sie den Cursor über den Namen Ihres My Book Live Duo, um ein Untermenü anzuzeigen:

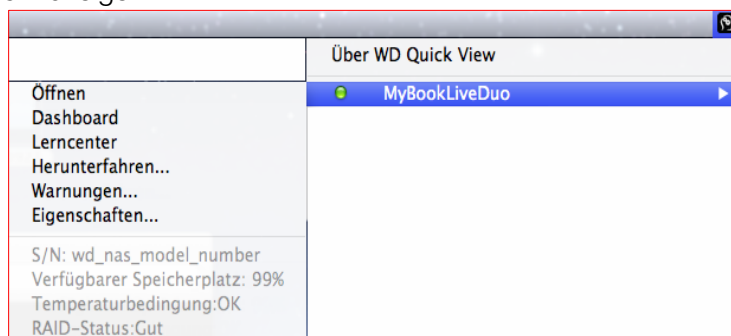

3. Wählen Sie die gewünschte Option aus.

Überprüfen des Laufwerksstatus


Windows


Bewegen Sie den Cursor im Infobereich über das Symbol von WD Quick View , um die belegte Kapazität und die Temperatur des Laufwerks anzuzeigen:

WD Quick View				
Laufwerkname [Volumes]	Verwendet	Gesperrt	Temperatur	RAID-Status
MyBookLiveDuo [MyBookLiveDuo]	1%	Keine Angabe	OK	Funktionsfähig
MyBookLiveDuo [MyBookLiveDuo]	1%	Keine Angabe	OK	Funktionsfähig
Western Digital My Passport 070B [USB extern]	63%	Nein	Keine Angabe	Keine Angabe

- Ein grüner Punkt neben dem Laufwerknamen bedeutet, dass das Laufwerk normal funktioniert.
- Ein roter Punkt neben dem Laufwerk bedeutet, dass beim Laufwerk ein Problem aufgetreten ist, etwa eine unzulässig hohe Temperatur.

Mac OS X

Klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol von WD Quick View  und bewegen Sie den Cursor über den Namen Ihres My Book Live Duo-Laufwerks, um den Laufwerkstatus unter dem Untermenü anzuzeigen:

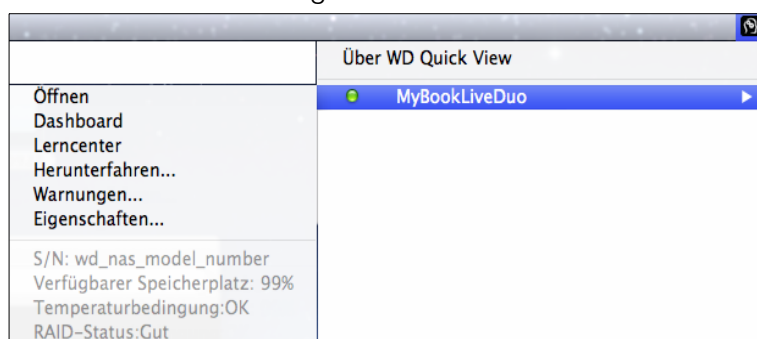

WD SmartWare starten (nur Windows)

Wählen Sie bei installierter WD SmartWare-Software im Menü „WD Quick View“ die Option **WD SmartWare**, um den Startbildschirm von WD SmartWare anzuzeigen.

Sicheres Beenden von WD SmartWare (nur Windows)


Wählen Sie im Menü „WD Quick View“ **WD SmartWare beenden**, um die Anwendung zu schließen. (Diese Option wird nur angezeigt, wenn WD SmartWare ausgeführt wird.)

Öffnen von Freigaben


Mit WD Quick View können Sie die öffentlichen Freigaben des Laufwerks und alle privaten Freigaben, für die Sie Zugriffsberechtigungen haben, öffnen.

1. Wählen Sie im Untermenü von WD Quick View **Öffnen**.
2. Wählen Sie **Öffentlich**.

Windows: Die Freigaben werden im Windows Explorer angezeigt:

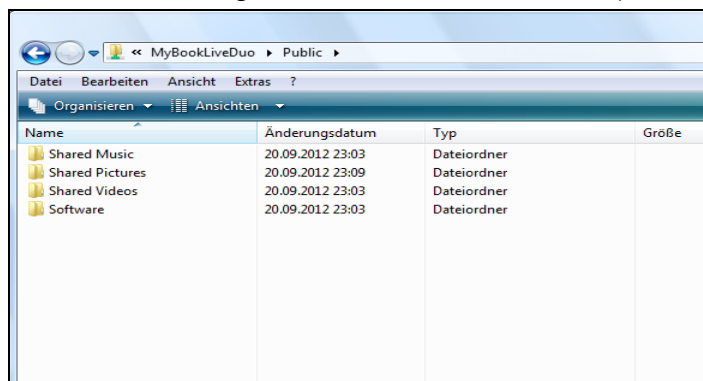

Mac OS X: Der Inhalt der öffentlichen Freigabe wird in Finder angezeigt:

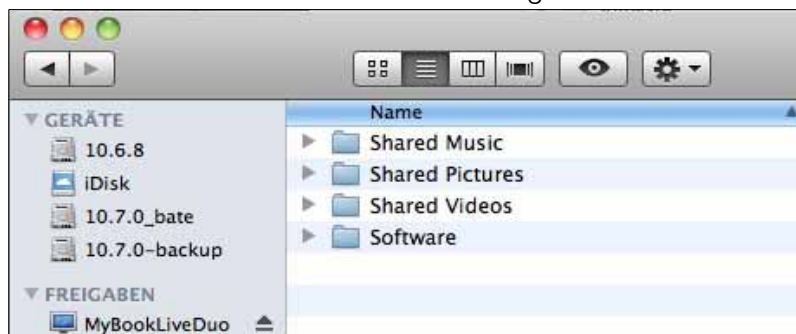

Hinweis: Um alle Freigaben auf dem Laufwerk anzuzeigen, klicken Sie unter „Freigaben“ auf den Namen Ihres My Book Live Duo.

3. Wählen Sie die Freigabe aus, die angezeigt werden soll:

Windows: Wenn Sie bei privaten Freigaben nach Benutzername und Passwort gefragt werden, geben Sie die Daten ein, die Ihrem Benutzerkonto im My Book Live Duo-Dashboard (siehe „Einen Benutzer anlegen“ auf Seite 82) zugeordnet sind. Wenn Benutzername und Passwort des Dashboards mit den Daten übereinstimmen, mit denen Sie sich beim Computer anmelden, ist hier kein Benutzername oder Passwort erforderlich.


Mac OS X: Wenn Sie bei privaten Freigaben nach Benutzername und Passwort gefragt werden, geben Sie die Daten ein, die Ihrem Benutzerkonto im My Book Live Duo-Dashboard (siehe „Einen Benutzer anlegen“ auf Seite 82) zugeordnet sind. Wenn Sie bei öffentlichen Freigaben nach Benutzername und Passwort gefragt werden, wählen Sie **Gast**.

Aufrufen des My Book Live Duo-Dashboards

Wählen Sie im Untermenü von WD Quick View **Dashboard**, um diese Anwendung zu starten. Der Bildschirm „Willkommen“ erscheint. (Siehe „Verwenden des My Book Live Duo-Dashboards“ auf Seite 55.)

Verbinden des Laufwerks (nur Windows)

1. Wählen Sie im Untermenü von WD Quick View **[Name von My Book Live Duo] verbinden**. Der Bildschirm „Netzlaufwerk verbinden“ wird angezeigt:

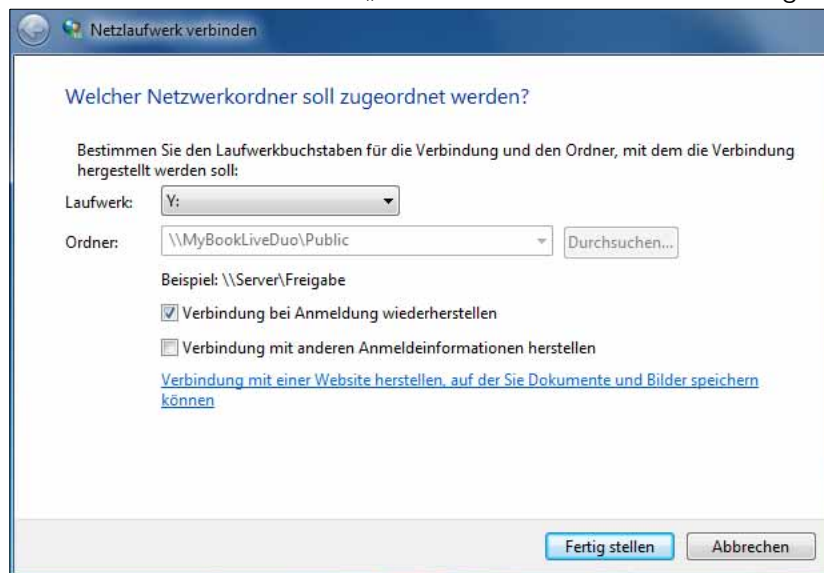

2. Wählen Sie den gewünschten Buchstaben aus der Dropdownliste **Laufwerk**.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**.

Hinweis: Wenn Windows versucht, ein verbundenes Netzlaufwerk nach dem Neustart erneut anzuschließen, wird möglicherweise der Fehler „Verbundene Netzlaufwerke konnten nicht erneut angeschlossen werden“. Dies kann auftreten, wenn Benutzername und Passwort des My Book Live Duo-Laufwerks nicht mit den aktuellen Windows-Benutzernamen- und Passwortinformationen übereinstimmen.

Windows versucht möglicherweise während des automatischen Verbindungsprozesses, den aktuellen Windows-Benutzernamen und das aktuelle Windows-Passwort zu senden anstatt des bei der Einrichtung festgelegten My Book Live Duo-Benutzernamens und -Passworts. Beim Versuch, das verbundene Netzlaufwerk zu öffnen, wird ein neues Anmeldefenster angezeigt. Geben Sie My Book Live Duo-Benutzernamen und -Passwort ein, um die Freigabe wieder zu verbinden, sodass sie wieder zur Verfügung steht (bis zum nächsten Neustart). Weitere Informationen zu diesem Problem finden Sie in der Antwort ID 6745 der Knowledge-Datenbank.


Erstellen einer Verknüpfung mit einer öffentlichen Freigabe (nur Windows)

Hinweis: Mac OS X zeigt automatisch ein Symbol mit der öffentlichen Freigabe auf dem Schreibtisch an, sodass Sie Aliasse für Unterfreigaben erstellen können. (Siehe „Verwenden von Mac OS X Leopard/Snow Leopard/Lion“ auf Seite 19.)

Wählen Sie im Untermenü von WD Quick View **Verknüpfung erstellen**. Auf dem Desktop wird ein Symbol für die öffentliche Freigabe angezeigt.

Anzeigen der Laufwerkeigenschaften

Wählen Sie im Untermenü von WD Quick View **Eigenschaften**, um den Bildschirm „Eigenschaften“ anzuzeigen:

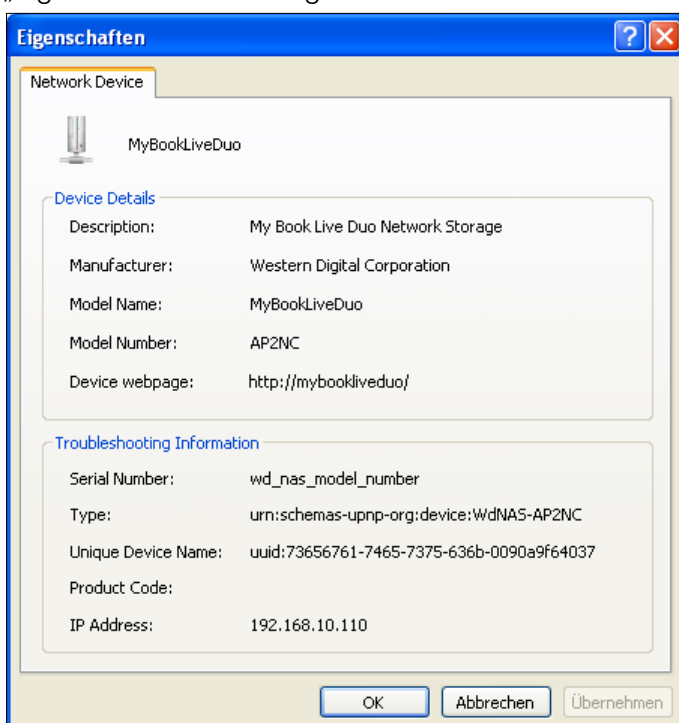

My Book Live Duo-Eigenschaften unter Windows



My Book Live Duo-Eigenschaften unter Mac OS X

Speicher überprüfen

Fahren Sie mit dem Cursor über das Symbol von WD Quick View, um Laufwerkname, belegte Speicherkapazität, Laufwerktemperatur und RAID-Status (Funktionsfähig, Fehler, Neuerstellung) anzuzeigen.

Falls Sie ein USB-Laufwerk an das My Book Live Duo angeschlossen haben, werden in diesem Bereich auch dessen Laufwerksinformationen angezeigt.

WD Quick View				
Laufwerkname [Volumes]	Verwendet	Gesperrt	Temperatur	RAID-Status
MyBookLiveDuo [MyBookLiveDuo]	1%	Keine Angabe	OK	Funktionsfähig
Western Digital My Passport 070B [USB extern]	63%	Nein	Keine Angabe	Keine Angabe

Sicher Herunterfahren


Eine der empfohlenen Methoden für den Neustart oder das Herunterfahren Ihres My Book Live Duo-Laufwerks ist mit dem Symbol von WD Quick View.

Hinweis: Eine weitere bevorzugte Methode ist die Verwendung des Dashboards (Siehe „Neu starten/Herunterfahren“ auf Seite 71.) Wenn die Einheit mit keiner der empfohlenen Methoden heruntergefahren werden kann, siehe „Wie kann ich mein My Book Live Duo sicher herunterfahren?“ auf Seite 137.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass keine Dateien von oder zu dem Gerät übertragen werden, ehe Sie es herunterfahren. Vergewissern Sie sich, dass die LED auf der Vorderseite des Laufwerks nicht blinkt. Ein Blinken zeigt an, dass das Gerät Informationen verarbeitet (zum Beispiel zum Sichern oder Übertragen von Dateien).

WARNUNG! Trennen Sie das Laufwerk nicht, während es heruntergefahren wird.

1. Wählen Sie im Untermenü von WD Quick View **Herunterfahren** aus, um den WD SmartWare-Bildschirm „Herunterfahren“ anzuzeigen.

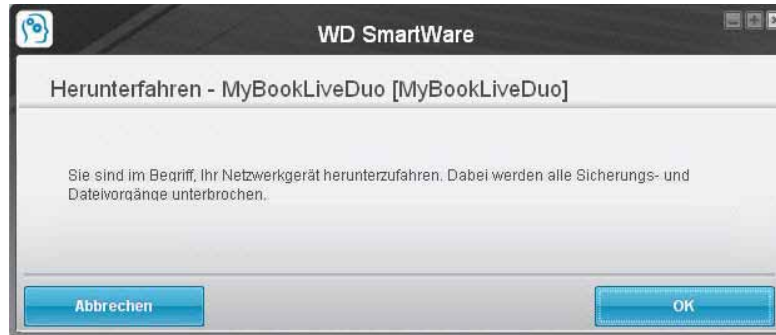

2. Geben Sie das Administrator-Passwort ein oder lassen Sie das Feld leer und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **OK**. Das Laufwerk wird heruntergefahren.

Überwachen von Warnungen

Warnungen durch blinkendes Symbol und Sprechblasen

Sowohl bei Windows- als auch bei Mac-Rechnern blinkt das Symbol von WD Quick View um anzuzeigen, dass das Laufwerk möglicherweise überhitzt ist oder bald ausfällt. Unter Windows wird außerdem eine Sprechblase mit der Warnung angezeigt.

Hinweis: Wenn das Laufwerk überhitzt ist, schalten Sie es aus, und lassen Sie es 60 Minuten lang abkühlen. Schalten Sie es wieder ein. Sollte das Problem weiter bestehen, wenden Sie sich an den WD Support.

Warnungsoption von WD Quick View


Eine Option im Untermenü von WD Quick View zeigt Warnungen an, etwa:

- Das Laufwerk erreicht seine maximale Kapazität.
- Das Laufwerk ist voll, es können keine Sicherungen mehr durchgeführt werden. Diese Warnung wird alle fünf Minuten angezeigt, bis Speicherplatz freigegeben wird.
- Es sind Updates verfügbar.


So zeigen Sie die Warnungen des Laufwerks an:

1. Wählen Sie Ihr Gerät und dann im Untermenü von WD Quick View **Warnungen**, um eine oder mehrere Warnungen anzuzeigen. Mehrere Warnungen werden chronologisch geordnet.

2. Klicken Sie zum Schließen des Warnfensters auf die Schaltfläche **Beenden**.

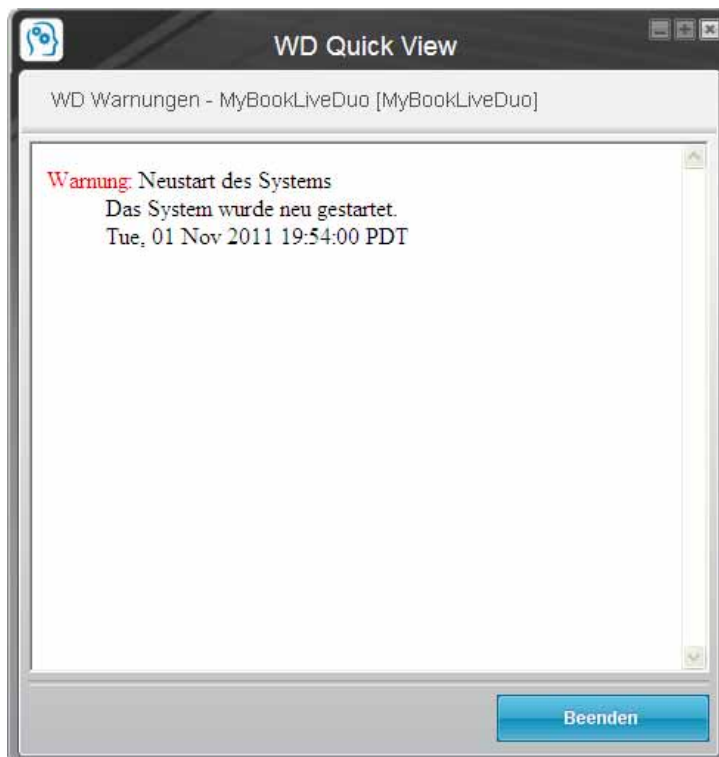

Warnungen unter Windows

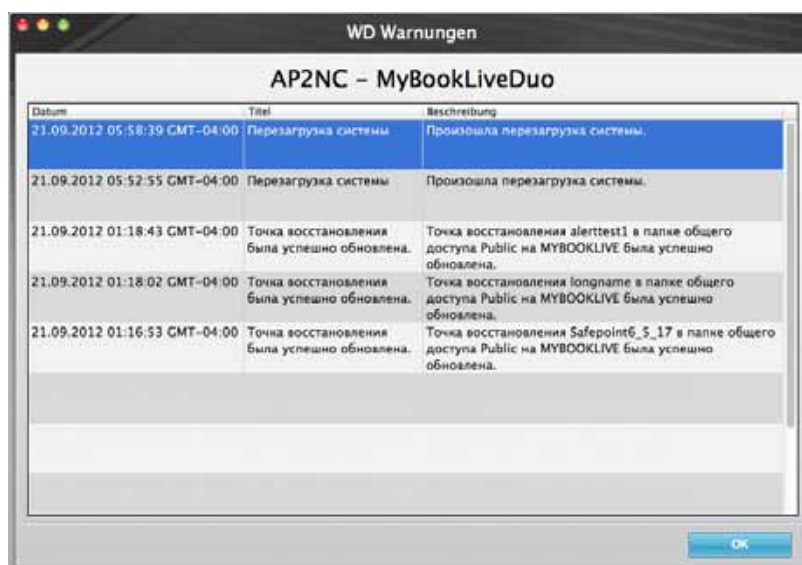


Warnungen unter Mac OS X

3. Klicken Sie zum Schließen auf die Schaltfläche **OK**.

Ein USB-Speichergerät mit Quick View auswerfen


1. Klicken Sie mit der linken oder rechten Maustaste auf das Symbol von WD Quick View.
2. Wählen Sie Ihr USB-Speichergerät und dann **Auswerfen** aus dem Menü von WD Quick View. Ihr USB-Gerät wird aus Ihrem Rechner ausgeworfen.

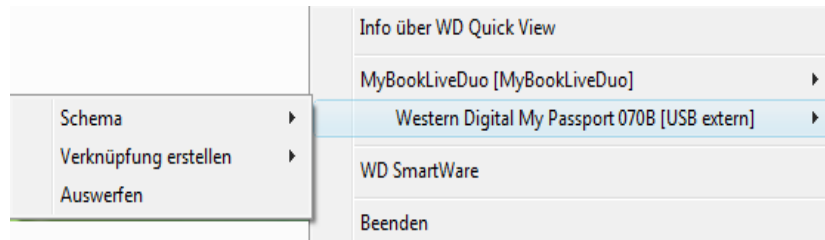

Deinstallieren des Symbols von WD Quick View

Windows


Klicken Sie unter Windows XP auf **Start > Systemsteuerung > Programme hinzufügen oder entfernen**, deinstallieren Sie dann WD SmartWare.

Klicken Sie unter Windows Vista/Windows 7 auf  > **Systemsteuerung > Programme > Programme und Funktionen** und deinstallieren Sie dann WD SmartWare.

Das Symbol von WD Quick View wird nicht mehr in der Taskleiste angezeigt .

Weitere Informationen zu Deinstallation von WD Quick View finden Sie in der Knowledge-Datenbank in der Antwort ID 5373.

Mac OS X

1. Klicken Sie auf dem Desktop auf **Finder** und wählen Sie dann **Anwendungen** aus dem Bereich Favoriten.
2. Doppelklicken Sie auf der Liste „Anwendungen“ rechts auf dem Bildschirm auf **WD Quick View Uninstaller**.
3. Klicken Sie auf **Fortfahren**. In einem Anmeldefenster wird Ihr Mac-Benutzername angezeigt.
4. Geben Sie Ihr Mac-Passwort ein und klicken Sie auf **OK**.
Das Symbol von WD Quick View wird nicht mehr in der Menüleiste angezeigt .

6

Verwenden des My Book Live Duo-Dashboards


[Aufrufen des My Book Live Duo-Dashboards](#)
[Das Dashboard des My Book Live Duo starten](#)
[Funktionsweise der Dashboard-Komponenten](#)
[Kundensupport in Anspruch nehmen](#)
[Wie geht es weiter?](#)

Mit dem Dashboard des My Book Live Duo können Sie Einstellungen konfigurieren und Ihren My Book Live Duo nach Ihren Vorstellungen verwalten. Sie können zum Beispiel Benutzerkonten einrichten und den Zugriff auf die Dateien auf Ihrem My Book Live Duo-Laufwerk beschränken oder Ordner zum Speichern Ihrer Dateien anlegen. Passen Sie das Laufwerk an Ihre Anforderungen an.

Dieses Kapitel enthält eine Einführung sowie erste Schritte zum My Book Live Duo-Dashboard.

Aufrufen des My Book Live Duo-Dashboards


Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Dashboard aufzurufen:

WENN Sie hierüber aufrufen möchten . . .	DANN . . .
Desktop-Symbol des Dashboards,	<ul style="list-style-type: none"> Doppelklicken Sie auf das Dashboard-Symbol auf Ihrem Desktop. <p><i>Hinweis:</i> Das Symbol erscheint nur auf Ihrem Desktop, wenn Sie auf dem letzten Bildschirm des Online-Assistenten zur Softwareeinrichtung „Verknüpfung erstellen“ markieren.</p>
Ein Browser oder Windows Explorer,	<ol style="list-style-type: none"> Verwenden Sie den Namen oder die IP-Adresse Ihres My Book Live Duo als Adresse (bzw. URL):  http://mybookliveduo.local Klicken Sie auf Los.
Symbol von WD Quick View,	<ol style="list-style-type: none"> Klicken Sie mit der linken oder rechten Maustaste auf das Symbol von WD Quick View. Wählen Sie Ihr My Book Live Duo und dann Dashboard.
WD SmartWare,	<ol style="list-style-type: none"> Wählen Sie auf der Startseite Ihr My Book Live Duo-Laufwerk aus. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen, um den Bildschirm „Grundeinstellungen“ anzuzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Laufwerk einrichten.
Windows 8,	<ol style="list-style-type: none"> Wählen Sie in der Symbolleiste das Symbol des Datei-Explorers. Wählen Sie im linken Bereich Netzwerk. Suchen Sie im rechten Bereich Ihr My Book Live Duo-Laufwerk unter Festplatten. Doppelklicken Sie auf das Laufwerk, oder rechtsklicken Sie darauf und wählen Sie im angezeigten Menü Gerätewebseite anzeigen.

WENN Sie hierüber aufrufen möchten . . .

DANN . . .

Windows 7/Vista,

1. Klicken Sie auf  > **Computer**.
2. Wählen Sie im linken Bereich **Netzwerk**.
3. Suchen Sie im rechten Bereich Ihr My Book Live Duo-Laufwerk unter Festplatten.
4. Doppelklicken Sie auf das Laufwerk, oder rechtsklicken Sie darauf und wählen Sie im angezeigten Menü **Gerätewebseite anzeigen**.



Windows XP,

1. Klicken Sie auf **Starten** > **Netzwerkumgebung**.
2. Suchen Sie Ihr My Book Live Duo-Laufwerk.
3. Doppelklicken Sie auf das Laufwerk, oder rechtsklicken Sie darauf und wählen Sie **Aufrufen**.

Einrichtungsanwendung für den
My Book Live Duo,


- Wählen Sie **Dashboard** auf der letzten Seite des Online-Assistenten für die Softwareeinrichtung.

Mac OS X,

1. Klicken Sie auf das Safari-Symbol  > **Lesezeichen-Symbol**  > **Bonjour**.
2. Doppelklicken Sie auf das My Book Live Duo-Laufwerk im Netzwerk.

Das Dashboard des My Book Live Duo starten

1. Greifen Sie mithilfe einer der in „Aufrufen des My Book Live Duo-Dashboards“ auf Seite 55 dargestellten Optionen auf das Dashboard des My Book Live Duo Dashboard zu:

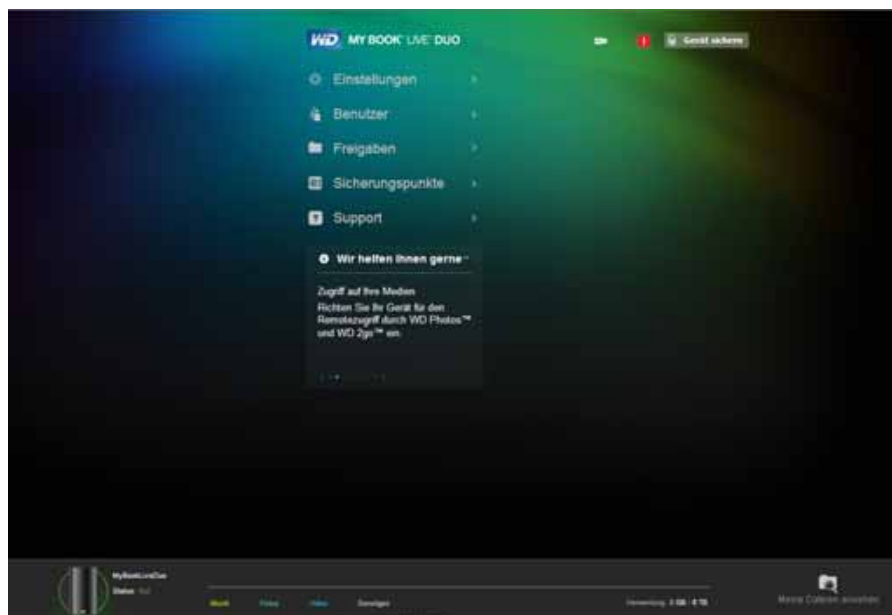




Wenn Sie eine Option auf dem Bildschirm auswählen, wird der Navigationsbereich nach links verschoben und die gewählte Seite angezeigt.

Funktionsweise der Dashboard-Komponenten

Eine typische Seite des My Book Live Duo-Dashboards bietet Optionen zum Anzeigen und Eingeben von Informationen sowie Unterstützung und Benachrichtigungen:



Nr.	Element	Beschreibung
1	Gerätename	Der Name des My Book Live Duo-Laufwerks. Sie können den Standardnamen nach Wunsch umbenennen. (Siehe „Allgemeines“ auf Seite 61.)
2	Warnsymbol 	Dient zum Ein- oder Ausblenden einer Dropdownliste mit allen Meldungen und Warnungen.
3	USB-Symbol 	Zeigt eine Kapazitätsleiste an, aus der hervorgeht, wie viel Speicherplatz auf einem angeschlossenen USB-Speichergerät bereits belegt ist.
4	Warnungs- und Ereignisliste	Zeigt alle Meldungen und Warnungen an. Bei Bedarf können Sie einzelne Warnungen schließen, indem Sie auf das X in der rechten Ecke klicken.
5	Gerät sichern/Abmelden	Hier können Sie bei Bedarf einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben. Wenn Sie für den Zugriff auf das My Book Live Duo-Dashboard ein Passwort verwenden, wird hier ein Link zum Abmelden angezeigt.
6	Navigationsbereich	Bewegen Sie die Maus über einen Link, um Informationen zu der Seite anzuzeigen. Klicken Sie auf den Link, um die zugehörige Seite anzuzeigen.
7	Support	Stellt Links zu Produktdokumentationen, einem Benutzerforum, den oft gestellten Fragen (FAQs) und einem Kontaktformular zum Kundensupport bereit.


Nr.	Element	Beschreibung
8	Wir helfen Ihnen gerne	Zeigt Informationen zum Durchführen der Aufgaben an, die in der Navigationsliste unten aufgeführt sind. Mit dem Zeichen + oder - können Sie die Navigationsanzeige ein- und ausblenden. Navigieren Sie weiter und zurück durch die Aufgaben, indem Sie unter der Aufgabe auf die Pfeile < und > neben den blauen Punkten klicken.
9	Schaltflächen > oder V	Dient zum Ein- und Ausblenden von Bildschirmabschnitten.
10	Info-Leiste zur Laufwerkbelegung	Zeigt den Gerätenamen, Informationen zu den gespeicherten Dateitypen, die aktuell verwendete Kapazität und den Systemstatus an.
11	Meine Dateien ansehen	Klicken Sie auf dieses Symbol, um den öffentlichen Ordner Ihres Geräts anzuzeigen.
*	Verarbeitungssymbol 	Wird angezeigt, wenn das System Informationen verarbeitet, also beispielsweise Einstellungen speichert.
*	QuickInfo-Symbol 	Wird rechts neben einigen Elementen angezeigt:  Bietet eine kurze Erklärung, wenn Sie die Maus über das Symbol bewegen.

* Nicht im Bildschirm-Beispiel abgebildet.

Kundensupport in Anspruch nehmen

So öffnen Sie die Support-Seite:

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf die Option **Support**, um die Seite „Support“ anzuzeigen:

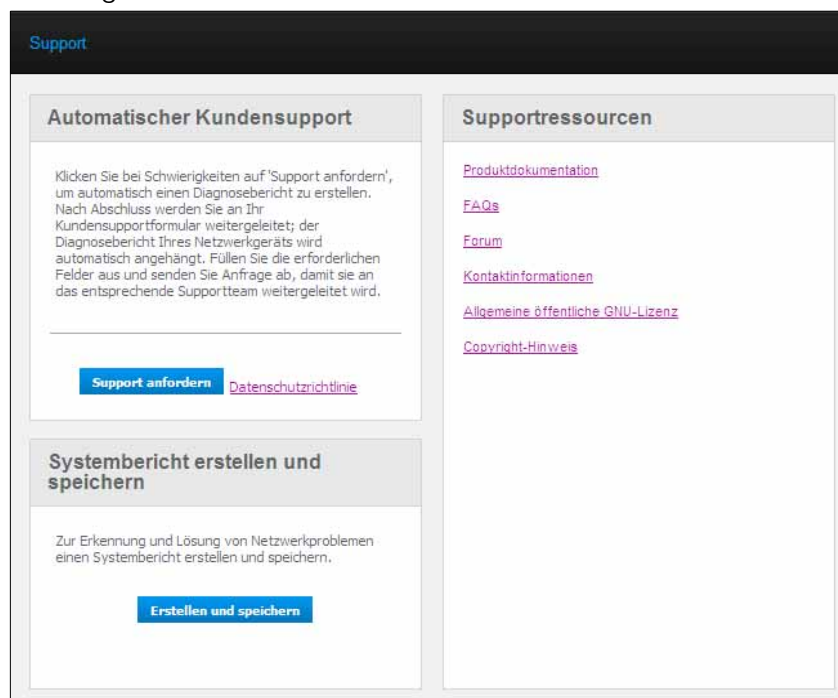

Senden von Protokolldateien an den Kundensupport

Wenn Sie Probleme mit Ihrem My Book Live Duo-Laufwerk haben, füllen Sie das Online-Formular auf der Seite „Support“ aus, um ein Protokoll zu erstellen und an den WD-Kundensupport zu senden. Optional können Sie das Systemprotokoll auch manuell erstellen und speichern oder per E-Mail senden.

- Um einen Systembericht zu erstellen und automatisch an den WD-Kundensupport zu senden:
 - Klicken Sie auf den Link **Datenschutzrichtlinie**, um die Datenschutzbestimmungen von WD zu lesen.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Support anfordern**.
 - Melden Sie sich bei der WD Knowledge-Datenbank (<http://support.wdc.com>) an, falls Sie es nicht schon vorher getan haben.
 - Formulieren Sie Ihre Anfrage und senden Sie sie ab.
- Um den Systembericht manuell auszuführen und zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstellen und speichern**. Speichern Sie ihn dann auf Ihrem Computer. Bei Bedarf können Sie ihn per E-Mail an den WD-Kundensupport senden.

Inanspruchnahme sonstiger Supportleistungen

- Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung erhalten Sie, wenn Sie auf den Link **Produktdokumentation** klicken.
- Häufig gestellte Fragen und Anleitungen erhalten Sie mit dem Link **FAQs**.
- Klicken Sie auf den Link **Forum**, um Ihr My Book Live Duo mit anderen zu diskutieren.
- Telefonnummern und sonstige Kontaktinformationen zu WD erhalten Sie mit dem Link **Kontaktinformationen**.

Wie geht es weiter?

In den nächsten Kapiteln werden die einzelnen Vorgänge zur Verwendung des My Book Live Duo-Dashboards beschrieben. Die folgende Tabelle enthält Verknüpfungen zu Anweisungen für einige häufig verwendete Aufgaben.

Wie kann ich ...	Siehe ...
Unterstützung beim Kundensupport anfordern,	Seite 58
Das Laufwerk in meinem Netzwerk einrichten,	Seite 67
Laufwerkseinstellungen konfigurieren,	Seite 61
Die Firmware von My Book Live Duo aktualisieren,	Seite 63
Benutzer anlegen,	Seite 82
Ein Benutzerkennwort ändern,	Seite 84
Freigaben erstellen,	Seite 87
Auf private Freigaben zugreifen,	Seite 87
My Book Live Duo durch Anlegen und Wiederherstellen von Sicherungspunkten sichern,	Seite 92
My Book Live Duo herunterfahren oder neu starten,	Seite 71
Den Remote-Zugang aktivieren oder deaktivieren (WD Photos und WD 2go),	Seite 100
Medienserver aktivieren, deaktivieren und benutzen,	Seite 118

7

Allgemeine Einstellungen konfigurieren


[Systemeinstellungen](#)
[Netzwerkeinstellungen](#)
[Dienstprogramm-Einstellungen](#)
[Einstellungen für den Remote-Zugang](#)
[Medienserver-Einstellungen](#)
[Speichereinstellungen](#)

Mit der Option „Einstellungen“ kann der Administrator die System-, Netzwerk-, Dienstprogramm-, Remotezugriffs- und Medieneinstellungen des Laufwerks anzeigen und anpassen.

Systemeinstellungen

So wählen Sie die Option „Einstellungen“:

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Einstellungen**, um diese Registerkarten anzuzeigen: **System**, **Netzwerk**, **Dienstprogramme**, **Remote-Zugang**, **Medien**, und **Speicherung**. Beachten Sie, dass **Einstellungen** blau hervorgehoben ist:

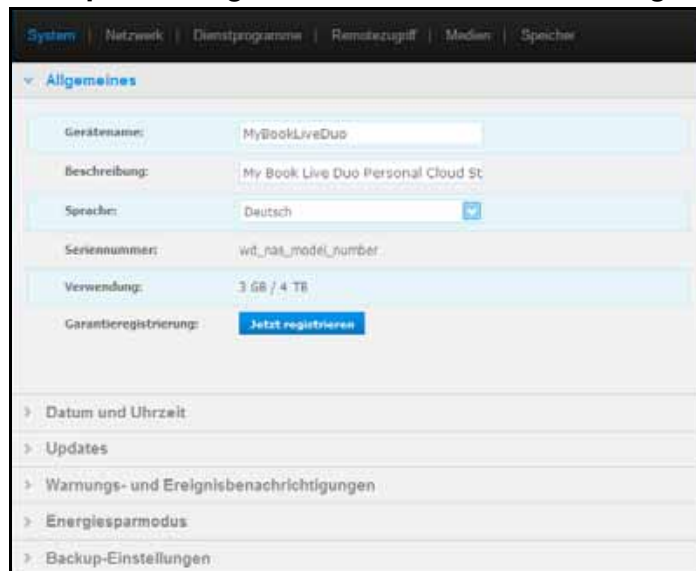

2. Die Startseite der Einstellungen verfügt über sechs expandierbare Abschnitte: **Allgemein**, **Datum und Uhrzeit**, **Updates**, **Warn- und Ereignismeldungen**, **Energie sparen** und **Backup-Einstellungen**. Um einen Abschnitt ein- oder auszublenken, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Abschnittsnamen oder auf den Abschnittsnamen selbst.

Allgemeines

Im Seitenabschnitt „Allgemeines“ können Sie den Laufwerksnamen, die Beschreibung und die Belegung des Speicherplatzes anzeigen und ändern, die Sprache auswählen, in der die Webseiten angezeigt werden sollen, sowie das Laufwerk registrieren.

WARNUNG! Das Umbenennen des My Book Live Duo zwingt alle Netzwerkcomputer dazu, ihre freigegebenen Netzwerkressourcen neu zu verbinden. Deshalb sollten Sie den Gerätenamen nur dann ändern, wenn es unbedingt notwendig ist.

1. Folgende Einstellungen anzeigen oder ändern:


Gerätename	Geben Sie einen eindeutigen Namen für das Laufwerk ein, um es im Netzwerk zu identifizieren.
Beschreibung	Die Standardbeschreibung lautet „My Book Live Duo“. Geben Sie, wenn Sie wünschen, eine andere Beschreibung ein.
Sprache	Wählen Sie aus der Dropdownliste die Sprache aus, in der die My Book Live Duo-Webseiten angezeigt werden sollen. Die Standardsprache ist Englisch.
Seriennummer	Zeigt die von WD zugewiesene Nummer an, die das einzelne Gerät identifiziert.
Verwendung	Zeigt die belegte sowie die Gesamtspeicherkapazität an.
Garantieregistrierung	Klicken Sie auf Jetzt registrieren und folgen Sie den Anweisungen zum Registrieren Ihres Laufwerks.

2. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, die unterhalb des Abschnitts angezeigt wird.

Hinweis: Die Schaltflächen „Speichern“ und „Abbrechen“ werden im gesamten My Book Live Duo-Dashboard nur angezeigt, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben.

Datum und Uhrzeit

Das Datum und die Uhrzeit werden standardmäßig vom NTP-Server (Network Time Protocol) synchronisiert. Sie können das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen oder dem NTP gestatten, auf das Internet zuzugreifen und die Uhrzeit automatisch einzustellen. Wenn keine Internetverbindung besteht, müssen Sie Datum und Uhrzeit manuell eingeben.

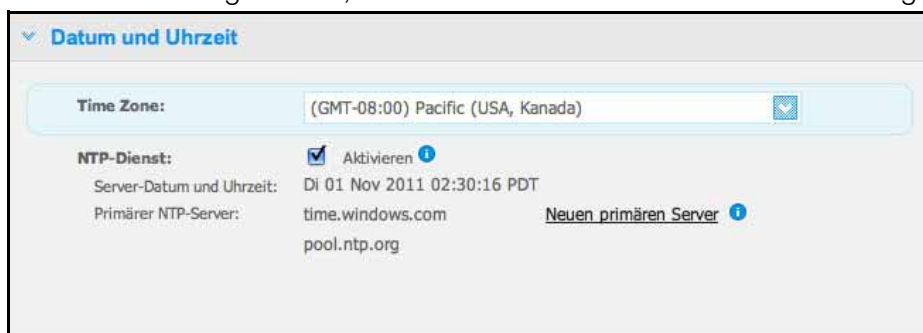

1. Folgende Einstellungen anzeigen oder ändern:

Zeitzone	Wählen Sie aus der Dropdownliste die Zeitzone aus, in der sich Ihr Laufwerk befindet.
NTP-Dienst	<p>Markieren Sie das Kästchen, um den NTP-Dienst zu aktivieren, der Ihr Laufwerk automatisch mit der aktuellen Uhrzeit und dem aktuellen Datum synchronisiert.</p> <p>Wenn Sie zu einem anderen primären NTP-Server wechseln möchten, klicken Sie auf Neuen primären Server hinzufügen und geben Sie dann dessen URL-Adresse ein.</p>
Datum	<p>Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Kästchen „NTP-Dienst“ nicht markiert ist.</p> <p>Wählen Sie aus der Dropdownliste Monat, Tag und Jahr aus.</p>
Uhrzeit	<p>Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Kästchen „NTP-Dienst“ nicht markiert ist.</p> <p>Wählen Sie aus der Dropdownliste Stunde, Minuten und Stundenformat aus.</p>

2. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Updates

In diesem Seitenabschnitt können Sie das Laufwerk zum automatischen Aktualisieren der Firmware einrichten oder manuell nach einer Update-Datei suchen:

Updates
 Beschreibung: My Book Live Duo-Firmware
 Version: MyBookLiveDuo 02.32.05-044 : Core F/W
 Letztes Update: Do 20 Sep 2012 23:24:10 PDT
 Neues Firmware-Update: **Nach Updates suchen** **Update aus Datei**
 Automatisches Update: ☐ Aktivieren (legt automatischen Neustart fest)

Eine Beschreibung, die aktuelle Versionsnummer und das Datum des letzten Updates für die Firmware Ihres My Book Live Duo werden angezeigt.

Wichtig: Warten Sie (etwa drei Minuten), bis das My Book Live Duo-Laufwerk vollständig hochgefahren ist, bevor Sie es konfigurieren. Wenn die LED aufhört zu blinken und grün (Normalbetrieb) oder blau (Standby) leuchtet, ist das Laufwerk einsatzbereit.

Nach Updates suchen

So suchen Sie manuell nach neu verfügbarer Firmware und installieren Sie diese optional:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Nach Updates suchen**. Die Meldung „Wird gesucht“ wird angezeigt. Wenn ein Update gefunden wird, klicken Sie auf **OK**.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Installieren und neu starten**. Eine Fortschrittsanzeige wird angezeigt. Nach Abschluss des Vorgangs, startet das Netzlaufwerk neu.

Update aus Datei

So aktualisieren Sie die Firmware manuell:

1. Besuchen Sie die Download-Seite des technischen Supports von WD unter <http://support.wdc.com/products/download.asp>.
2. Wählen Sie auf der Download-Seite **Network Storage**.
3. Wählen Sie **My Book Live Duo**.
4. Eine Firmware-Datei wird bereitgestellt. Laden Sie die Datei herunter und speichern Sie sie auf Ihrem Desktop.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Update aus Datei**.
6. Wählen Sie die auf Ihrer Festplatte gespeicherte Datei aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen**. Sie werden mit einer Meldung aufgefordert, den Update-Vorgang zu bestätigen. Klicken Sie auf **OK**.
7. Der Fortschrittsbalken „Update wird installiert“ wird angezeigt. Nach Abschluss der Installation, startet das Laufwerk neu.

Automatisches Update

So suchen Sie automatisch nach Updates und aktualisieren Sie die Firmware:

1. Markieren Sie für **Automatisches Update** das Kästchen **Aktiviert**.
2. Wählen Sie aus den Dropdownlisten die Häufigkeit und den Zeitpunkt, wann das Laufwerk auf der WD-Website nach Updates suchen und diese, sofern verfügbar, installieren und anschließend neu starten soll.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Warn- und Ereignismeldungen

Im Seitenabschnitt „Warnungs- und Ereignisbenachrichtigungen“ können Sie E-Mail-Adressen von bis zu fünf Benutzern hinzufügen oder löschen, an die Benachrichtigungen gesendet werden sollen. Die Benachrichtigung kann Systembedingungen, etwa Überhitzung, oder den Zustand von Laufwerk, Datenträger und Netzwerk betreffen. Diese Warnhinweise helfen dem Administrator, Ereignisse oder Fehler zu erkennen und zu behandeln.

So fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu oder löschen sie:


1. Markieren Sie das Kästchen **Aktivieren**.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse eines Empfängers ein und klicken Sie auf den Link **Hinzufügen**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern und Test-E-Mail senden**.

Die folgende Meldung wird angezeigt:

4. Klicken Sie auf **Schließen**.
5. Zum Löschen einer E-Mail-Adresse klicken Sie auf den Link **Entfernen** rechts davon.

Energiesparen

Wenn die Festplatten-Standby-Funktion aktiviert ist, wechselt die Festplatte in den Standby-Modus, um nach einer voreingestellten Leerlaufzeit Energie zu sparen. Der Festplatten-Standby ist standardmäßig aktiviert.

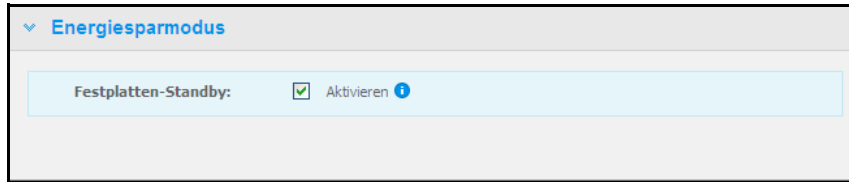

So aktivieren Sie den Festplatten-Standby:


1. Markieren Sie das Kästchen **Aktivieren** neben **Festplatten-Standby**.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

So deaktivieren Sie den Festplatten-Standby:

1. Heben Sie die Markierung des Kästchens **Aktivieren** neben **Festplatten-Standby** auf.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Backup-Einstellungen (für Mac-Betriebssysteme)

Im Abschnitt Backup-Einstellungen der Seite können Sie die Einstellungen von Time Machine® für Mac-Sicherungen konfigurieren. Mit den Backup-Einstellungen können Sie die maximale Speichermenge angeben, die Time Machine zur Sicherung Ihrer Dateien verwenden soll.

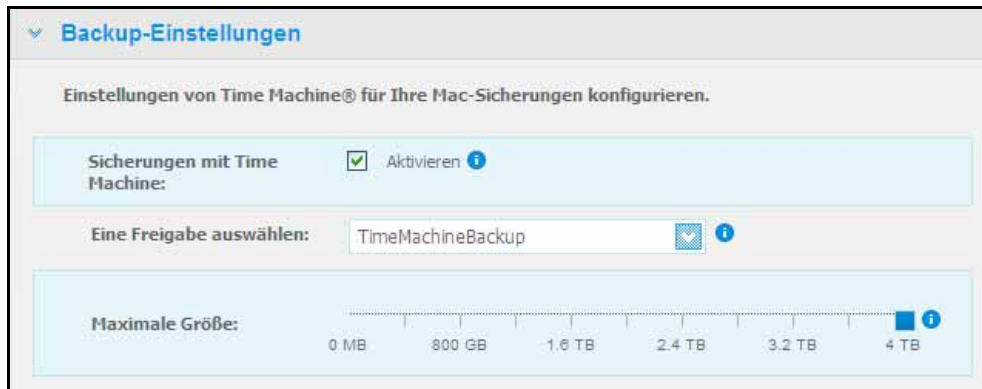

So stellen Sie den Speicheranteil für Time Machine ein:

Hinweis: Nach der ersten Sicherung lässt sich die maximale Größe nicht erhöhen. WD empfiehlt, diese Einstellung für die erste Sicherung auf dem größten zulässigen Wert zu belassen. Nach Durchführung der ersten Sicherung können Sie diese Einstellung mit dem oben dargestellten Schieberegler ändern.


1. Markieren Sie **Aktivieren**, falls nicht schon geschehen.
2. Wählen Sie aus dem Pulldown-Menü eine Freigabe, auf der Sie die Sicherung speichern wollen.
3. Bewegen Sie den Schieber im Feld „Maximale Größe“ zum Maximum.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.
5. Rufen Sie nach der Erstellung Ihrer ersten Sicherung das Fenster Netzwerk > Backup-Einstellungen wieder auf.

6. Bewegen Sie den Schieber im Feld „Maximale Größe“ auf die maximale Größe, die Sie für Ihre Sicherungen verwenden wollen.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Wichtig: Wir empfehlen Ihnen, Datensicherungen weiterhin auf die einmal gewählte Freigabe durchzuführen, nachdem Time Machine angefangen hat, Ihre Dateien auf diese Freigabe zu sichern. Wenn Sie die Freigabe wechseln, wird eine neue Sicherungsdatei erzeugt, die Ihre vorher gesicherten Daten nicht enthält.

Netzwerkeinstellungen

Die Registerkarte **Netzwerk** zeigt die MAC- und IP-Adressen des Laufwerks an. Sie können Netzwerkoptionen wie den Netzwerkmodus einstellen, das FTP-Protokoll für eine sichere Dateiübertragung aktivieren und eine Arbeitsgruppe erstellen:

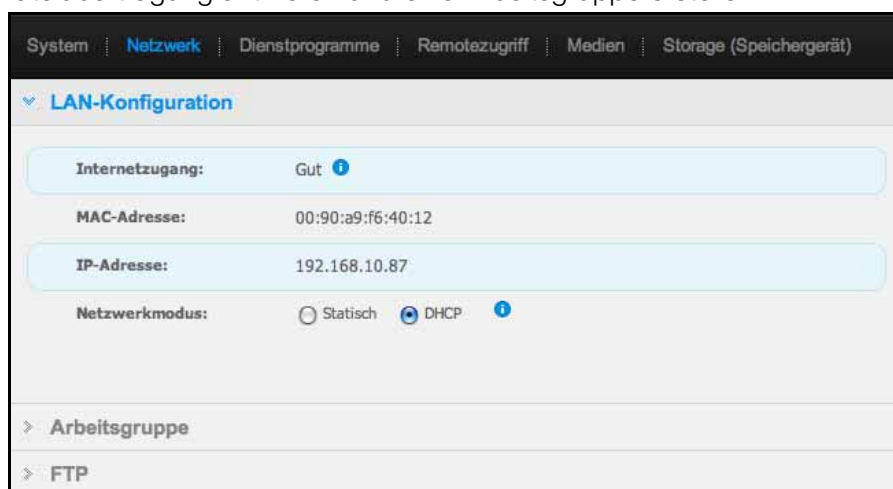

LAN-Konfiguration

1. Lassen Sie sich die folgenden LAN-Einstellungen (Privat- oder Firmennetzwerk) anzeigen und ändern Sie sie bei Bedarf:

Internetzugang	Der aktuelle Status der Internetverbindung für Netzwerkfunktionen wie NTP, die Suche nach Firmware-Updates oder Remote-Zugangs-Verbindungen.
MAC-Adresse	Dient zur eindeutigen Identifizierung des Laufwerks.
IP-Adresse	Gibt die aktuelle IP-Adresse an.
Netzwerkmodus	<p>Wählen Sie die Methode aus, mit der dem Laufwerk die eindeutige IP-Adresse zugewiesen werden soll:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Über den DHCP-Client erhält das My Book Live Duo die IP-Adresse und zugehörige Einstellungen automatisch von einem lokalen DHCP-Server, oder • Sie stellen die IP-Adresse manuell als statisch ein. Sie werden aufgefordert, IP-Adresse, Netzmaske, Gateway und DNS-Server einzugeben. (Falls Ihnen diese Information nicht bekannt ist, klicken Sie bitte auf Ihre Routereinstellungen.)

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Arbeitsgruppe

Eine Arbeitsgruppe ist ein Name, den Sie jedem Mitglied einer Gruppe vernetzter Computer in einer Netzwerkumgebung zuweisen. Computer mit demselben Arbeitsgruppennamen können einfach Informationen über das Netzwerk austauschen. Für eine Arbeitsgruppe ist kein zentraler Server erforderlich:



So benennen Sie eine Arbeitsgruppe bzw. benennen Sie sie um:


1. Geben Sie einen Namen für die Arbeitsgruppe ein.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 – 2 für jedes Gerät in Ihrer Arbeitsgruppe.

FTP

Mit dem File Transfer Protocol (FTP) können Sie Daten über das Netzwerk von einem Computer auf einen anderen übertragen. FTP ist standardmäßig deaktiviert.


Hinweis: Eine FTP-Verbindung erfordert einen Benutzernamen und ein Passwort. Anonyme FTP-Verbindungen sind nicht erlaubt. Information zur Festlegung eines Benutzernamens und eines Passworts finden Sie unter „Einen Benutzer anlegen“ auf Seite 82.

1. Markieren Sie das Kästchen **FTP zulassen**, um FTP zu aktivieren.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

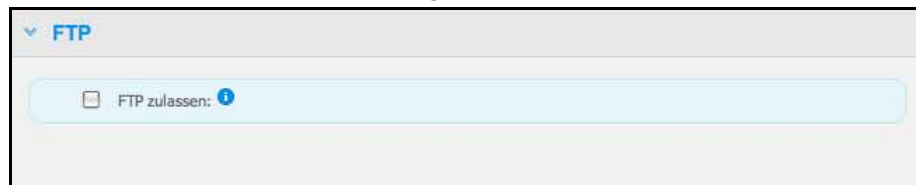

Dienstprogramm-Einstellungen

Auf der Registerkarte „Dienstprogramme“ können Sie das Netzlaufwerk testen und Diagnoseinformationen abrufen sowie das Laufwerk auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, es neu starten oder herunterfahren und eine Konfigurationsdatei importieren oder exportieren:

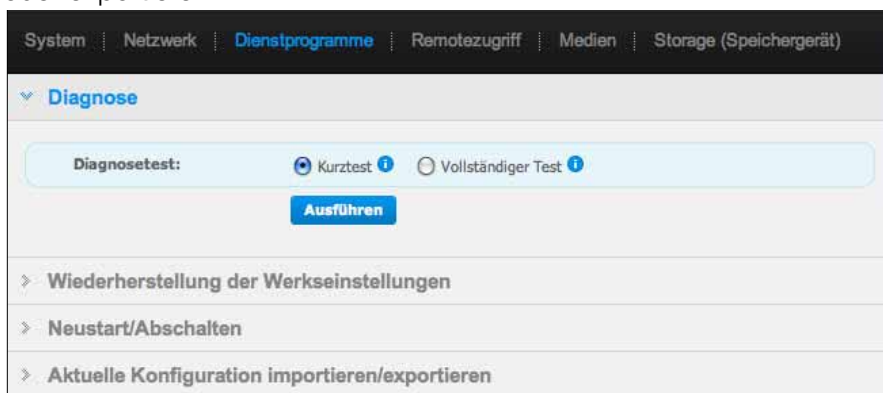

Diagnose

Führen Sie Diagnosetests durch, wenn Probleme mit dem Laufwerk auftreten. Beim Kurztest wird das Laufwerk auf wesentliche Leistungsprobleme überprüft. Der Kurztest ist daher eine IO/NIO-Bewertung des Laufwerkzustandes. Es kann einige Minuten dauern, bis er abgeschlossen ist.

Die umfangreichere Laufwerkdiagnose ist der vollständige Test. Es testet methodisch jeden einzelnen Sektor Ihres Laufwerks. Nach Durchführung des Tests werden Sie über den Zustand des Laufwerks informiert. Es kann je nach Größe und Datenkonfiguration Ihres Laufwerks einige Stunden dauern, bis der volle Laufwerktest abgeschlossen ist.



So führen Sie einen Test durch:

1. Wählen Sie **Kurztest** (Standardeinstellung) oder **Vollständiger Test** und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Ausführen**. Eine Fortschrittsanzeige wird angezeigt.
Meldungen zeigen an, dass der Test durchgeführt wird und ob das Laufwerk den Test bestanden hat oder nicht.
2. Wenn das Laufwerk den Test bestanden hat, klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen**, um zur Seite „Dienstprogramme“ zurückzukehren.
Wenn das Laufwerk den Test nicht besteht, klicken Sie auf die Schaltfläche **Kundensupport**, um Unterstützung zu erhalten.

Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Hinweis: Informationen zum Verwenden der **Reset**-Taste, um Passwort und Netzwerkmodus auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, finden Sie unter Siehe „Zurücksetzen des My Book Live Duo“ auf Seite 135.

WARNUNG! Durch die unten aufgeführten Schritte gehen sämtliche Daten verloren. Diese Daten lassen sich nicht wiederherstellen.

In diesem Seitenbereich der Einstellungen stehen dem Administrator eine Schnellwiederherstellung und eine vollständige Wiederherstellung zur Verfügung. Dabei werden alle Informationen von dem Laufwerk gelöscht und das Administrator-Passwort wird aufgehoben.



Hinweis: Eine Schnellwiederherstellung formatiert das Laufwerk wohingegen bei der vollständigen Wiederherstellung die Daten auf dem Laufwerk sicher gelöscht werden.

Wichtig: Vor dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen möchten Sie die aktuelle Laufwerkconfiguration vielleicht exportieren und speichern, um Sie später wieder zu importieren. Hinweis: Beim Importieren einer Konfiguration werden in diesem Fall die Freigaben oder Benutzer nicht wiederhergestellt.

Wenn Sie sämtliche Inhalte eines My Book Live Duo, einschließlich Benutzereinstellungen, Sicherungen und Daten, wiederherstellen möchten, verwenden Sie die auf Seite 92 beschriebene Sicherungspunktfunktion.

So stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her:

1. Wählen Sie als **Wiederherstellungstyp Schnellwiederherstellung** (Standardeinstellung) oder **Vollständige Wiederherstellung** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Starten**.
2. Klicken Sie in der Bestätigungsanfrage auf die Schaltfläche **Ja**, um fortzufahren, oder auf **Nein**, um zur Seite „Dienstprogramme“ zurückzukehren.
3. Wenn Sie in Schritt 1 **Vollständige Wiederherstellung** ausgewählt haben und Sie es sich beim Anzeigen des Fortschrittbalkens anders überlegt haben, können Sie auf die Schaltfläche **Zu Schnellwiederherstellung wechseln** klicken, um eine Schnellwiederherstellung zu starten.

WARNUNG! Ein Unterbrechen der Wiederherstellung der Werkseinstellungen kann das My Book Live Duo-Laufwerk beschädigen. Warten Sie mit der Verwendung des Laufwerks, bis es neu gestartet ist.

Nach Abschluss der Wiederherstellung wird die Meldung „Vollständige Wiederherstellung abgeschlossen“ angezeigt und das System startet neu.

Neu starten/Herunterfahren

Sie können Ihr My Book Live Duo mithilfe der folgenden beiden Methoden sicher neu starten und herunterfahren.

- im Abschnitt „Neustart/Herunterfahren“ des Bildschirms „Dienstprogramme“ (wird in diesem Abschnitt behandelt) oder
- über das Symbol „WD-Schnellansicht“ (siehe „Sicher Herunterfahren“ auf Seite 51)

Wenn Ihnen das Herunterfahren mit keiner der beiden Methoden gelingt, sehen Sie hier nach „Wie kann ich mein My Book Live Duo sicher herunterfahren?“ auf Seite 137.

Wichtig: Stellen Sie vor dem Neustart oder Herunterfahren sicher, dass es keine laufenden Dateiübertragungen gibt. Vergewissern Sie sich, dass die LED auf der Vorderseite des Laufwerks nicht blinkt. Ein Blinken zeigt an, dass das Gerät Informationen verarbeitet (zum Beispiel zum Sichern oder Übertragen von Dateien).


WARNUNG! Trennen Sie das Laufwerk nicht, während es neu gestartet oder heruntergefahren wird.

So starten Sie Ihr Laufwerk neu:


1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät neu starten**.



Die folgende Meldung wird angezeigt:

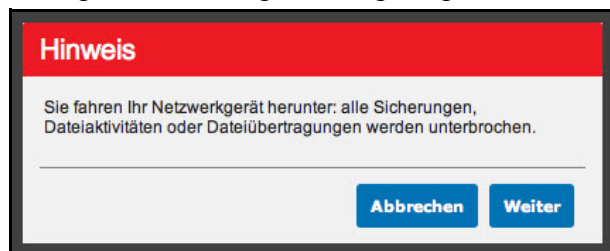

2. Wenn das Laufwerk keine Informationen verarbeitet oder es in einem Verarbeitungsprozess ist und Sie dennoch fortfahren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Die folgende Meldung wird angezeigt:

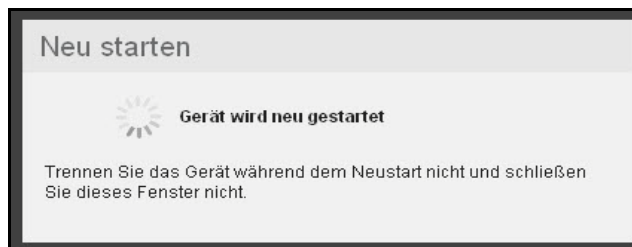


Das Laufwerk wird heruntergefahren und neu gestartet. Warten Sie bis die grüne LED leuchtet, bevor Sie die Arbeit mit Ihrem My Book Live Duo-Laufwerk wieder aufnehmen.

So fahren Sie Ihr Laufwerk herunter:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät abschalten**.



2. Eine Meldung informiert Sie, dass durch das Herunterfahren wichtige Prozesse unterbrochen werden könnten.

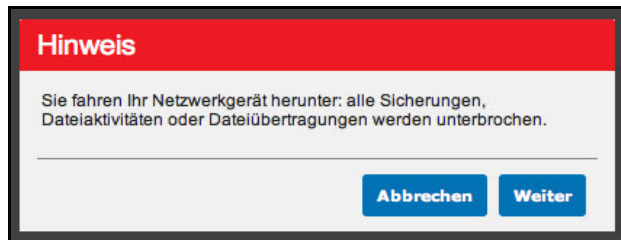

3. Wenn das Laufwerk keine Informationen verarbeitet oder es in einem Verarbeitungsprozess ist und Sie dennoch fortfahren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Die folgende Meldung wird angezeigt:



4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen**, um die Meldung zu schließen.
5. Wenn die LED auf der Vorderseite des Geräts nicht mehr leuchtet, können Sie das Laufwerk sicher trennen.
6. Schließen Sie den Browser.

Aktuelle Konfiguration importieren/exportieren



Wichtig: Vor dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen oder einem System-Update können Sie die aktuelle Konfiguration Ihres Laufwerks speichern. Zu einem späteren Zeitpunkt können Sie eine zuvor gespeicherte Konfiguration importieren. Bitte beachten Sie, dass beim Importieren einer Konfiguration nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen keine Freigaben oder Benutzer wiederhergestellt werden.

So speichern Sie die aktuelle Konfiguration:

1. Klicken Sie im Abschnitt **Exportieren** auf die Schaltfläche **Konfigurationsdatei speichern**.
2. Navigieren Sie zu dem Ort, wo Sie die Datei speichern möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

So ersetzen Sie die aktuelle Konfiguration:

1. Klicken Sie im Abschnitt **Importieren** auf die Schaltfläche **Datei auswählen** und navigieren Sie zum Speicherort der Ersatzdatei.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Importieren** und klicken Sie in der angezeigten Bestätigungsmeldung auf **OK**. Das My Book Live Duo wird neu gestartet.

Einstellungen für den Remote-Zugang


Die Seite Remote-Zugang ermöglicht es Ihnen und anderen Benutzern, unterwegs auf Ihre Dateien zuzugreifen. Sie können auf im My Book Live Duo gespeicherte Fotos und Dateien zugreifen, indem Sie die Mobile Apps WD Photos und WD 2go verwenden und mittels der Website WD2go.com sicheren Webzugriff auf gespeicherte Dateien einrichten.

Anweisungen zur Einrichtung des Remotezugriffs auf diese Seite und zur Verwendung von WD Photos und WD 2go finden Sie unter „Remote-Zugriff auf Ihr My Book Live Duo“ auf Seite 100.

Medienserver-Einstellungen

Mit der Medienseite können Sie den DLNA-Zugriff (Digital Living Network Alliance) einstellen, sodass Sie Ihre Medien in jedem Zimmer zu Hause genießen können.

Hinweis: DLNA und iTunes funktionieren nur in Ihrem Netzwerk.

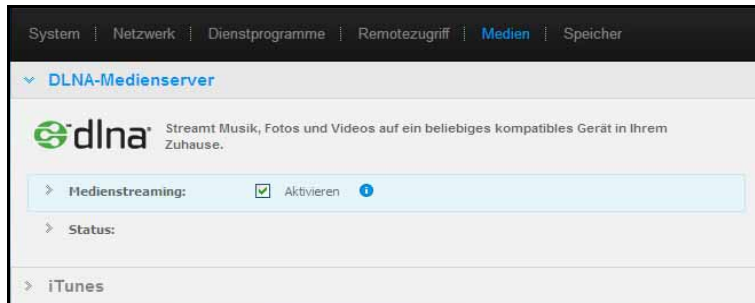

Anweisungen zum Konfigurieren der DLNA-Medienserver- und iTunes-Einstellungen auf dieser Seite und zur Anzeige oder zum Übertragen von Medien finden Sie unter „Wiedergeben/Streaming von Videos, Fotos und Musik“ auf Seite 118.


Speichereinstellungen

Mithilfe der Speicherseite können Sie den Speicherstatus überwachen und festlegen, wie Ihr My Book Live Duo Ihre Daten speichert. Sie können interne Laufwerke so konfigurieren, dass sie wie ein einziges großes, schnelles Laufwerk funktionieren oder so einstellen, dass ein Laufwerk Ihre Daten unverzüglich dupliziert (oder spiegelt) und so eine Sicherung in Echtzeit durchführt. Außerdem können Sie sich Einzelheiten zu Ihrem externen USB-Laufwerk anzeigen lassen.

Um zu bestimmen, welche Speicherart verwendet werden soll, müssen Sie die Leistungsmerkmale von Folgendem beachten:

- **Maximale Kapazität (Spanning)** – Maximale Kapazität (Spanning) kombiniert alle Laufwerke eines Systems zu einem großen Datenträger, sodass sie sich wie ein einziges riesiges Laufwerk verhalten.

- **Maximaler Schutz (RAID 1)** – Wenn Sie am System den Datenschutzmodus (auch Spiegelung genannt) einstellen, halbiert sich die Kapazität. Eine Hälfte der Kapazität wird zum Speichern Ihrer Daten verwendet, die andere für eine Kopie davon. Wenn ein Laufwerk ausfällt, sind Ihre Daten trotzdem sicher, weil sie doppelt vorhanden sind.

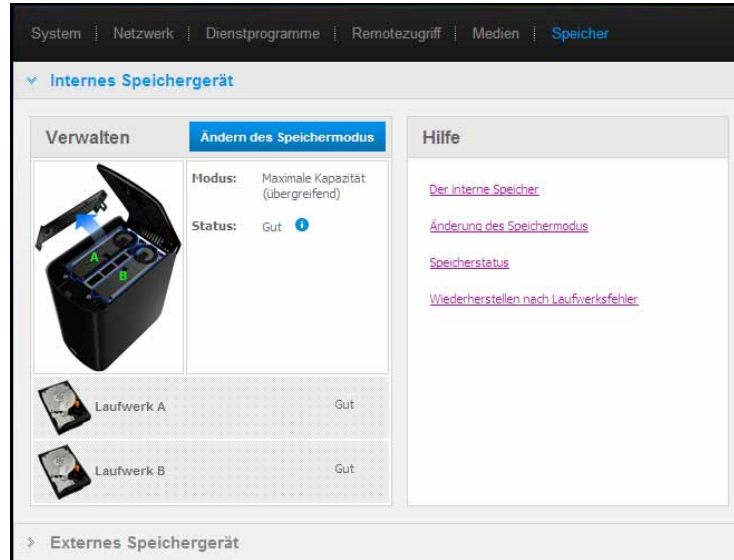

Hinweis: Das Einstellen von RAID 1 an Ihrem Laufwerk ist nicht dasselbe wie die Sicherung Ihres Laufwerks. Obwohl es Ihre Daten speichert, lassen sich Ihre Daten damit nicht bei einem kritischen Verlust wiederherstellen.

Überwachen des Speicherstatus

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Speicherung**. Der Überwachungsbildschirm erscheint und die Art der Konfiguration Ihres My Book Live Duo wird angezeigt. Die Standardeinstellung ist „Maximale Kapazität (Spanning)“. Dieser Bildschirm zeigt außerdem den Status Ihrer Laufwerke an.

Bei der Speicherart „Maximale Kapazität“ kann der Laufwerkstatus zum Beispiel lauten:

- Gut
- Fehlerhaft – Wenn ein Laufwerk ausgefallen ist, können Sie nicht auf Ihre Daten zugreifen.

Bei der Speicherart „Maximaler Schutz“ kann der Laufwerkstatus zum Beispiel lauten:

- Gut
- Ausgefallen – Zeigt an, welches Laufwerk ausgefallen ist. Sobald Sie das Laufwerk ersetzt haben, können Sie wieder auf Ihre Daten zugreifen.
- Erstellung — Wenn Sie ein fehlerhaftes Laufwerk ersetzen oder nach der Umstellung einer Speicherart auf eine andere, baut das System die Konfiguration neu auf.

2. Klicken Sie auf das zugehörige Symbol, damit Ihnen Details zum Laufwerk angezeigt werden. Darunter:

- Modellnummer
- Hersteller
- Seriennummer
- Größe (z. B. 1 TB)
- Ergebnis des Selbsttests.

Hinweis: Eine weitere Möglichkeit zur Überprüfung des Speichers ist die Verwendung des Schnellansicht-Menüs, das den Status der Speicherlaufwerke sowie ggf. eines angeschlossenen externen USB-Geräts anzeigt. Weitere Informationen finden Sie unter „Speicher überprüfen“ auf Seite 51.


WD Quick View				
Laufwerkname [Volumes]	Verwendet	Gesperrt	Temperatur	RAID-Status
MyBookLiveDuo [MyBookLiveDuo]	1%	Keine Angabe	OK	Funktionsfähig
Western Digital My Passport 070B [USB extern]	63%	Nein	Keine Angabe	Keine Angabe

Ändern des Speichertyps


So können Sie von einem Speichertyp zum anderen wechseln:

Wichtig: Wir empfehlen, dass Sie vor dem Ändern des Speichertyps („Maximale Kapazität“ in „Maximaler Schutz“ und umgekehrt) zunächst einen Sicherungspunkt erstellen, um Ihre Daten zu sichern. Siehe „Einen Sicherungspunkt erstellen“ auf Seite 92.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Modus bearbeiten**, um den Bildschirm „Modus bearbeiten“ anzuzeigen.

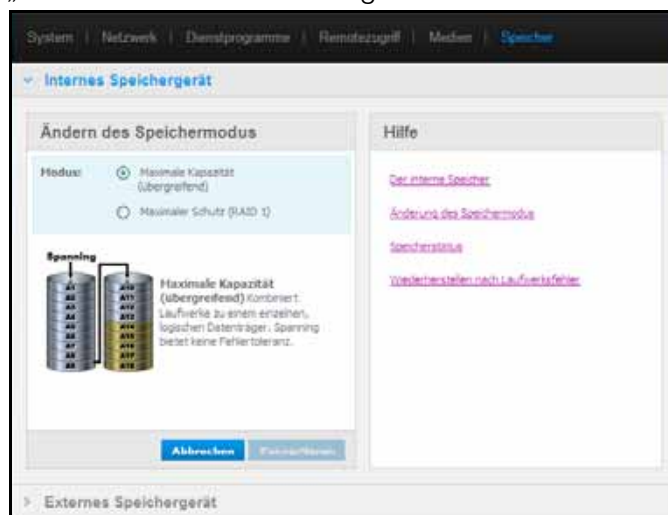

- Wählen Sie den gewünschten Speichertyp und klicken Sie auf die Schaltfläche **Konvertieren**. Die Nachricht „Speichermodus konvertieren“ wird angezeigt. Diese informiert Sie darüber, dass die Konvertierung je nach der Datenmenge auf Ihren Laufwerken einige Stunden dauern wird, dass Sie den Vorgang, nachdem er begonnen wurde, nicht mehr rückgängig machen können und dass Sie das Gerät während der Konvertierung nicht entfernen sollten. Die Konvertierungsrate hängt von der Art der Konfiguration und von der Datenmenge auf dem My Book Live Duo ab. Nach einer Konvertierung wird der My Book Live Duo neu gestartet.

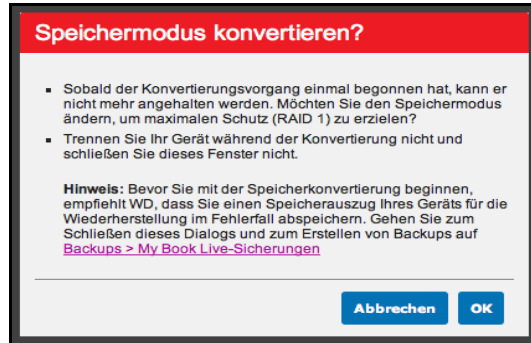

Wenn „Speicherplatz reicht nicht aus“ angezeigt wird, reicht der Platz auf den Laufwerken nicht für den maximalen Schutz aus. Entfernen Sie Dateien (löschen oder kopieren Sie sie an einen anderen Ort) bis die Gesamtspeichermenge unter 1 TB liegt (bei einem 2 TB-Laufwerk).

Hinweis: Die tatsächlich benötigte Gesamtspeichermenge hängt von der Größe Ihres My Book Live Duo-Laufwerks ab.

- Das Laufwerk beginnt automatisch mit dem Wiederherstellungsprozess. Der Wiederherstellungsvorgang kann bis zu 15 Stunden dauern, abhängig von der Laufwerkskapazität und -aktivität, ist aber normalerweise nach 7 bis 12 Stunden abgeschlossen. Lassen Sie die RAID-Wiederherstellung bis zum Ende durchlaufen.

Wichtig: Versuchen Sie nicht, das Gerät während des Wiederherstellungsprozesses zu verwenden.

- Nach Abschluss des RAID-Wiederherstellungsvorgangs leuchten die LEDs kontinuierlich, um den eingeschalteten Zustand anzuzeigen.


Warnungen


Ihnen werden möglicherweise folgende Warnmeldungen hinsichtlich des Speicherstatus angezeigt:

- Konvertierung erfolgreich
- Konvertierung gescheitert – Der Konversionsprozess wurde wegen eines Fehlers angehalten
- Laufwerk ausgefallen – Ein Laufwerk hat den Betrieb eingestellt, und Sie müssen es ersetzen

USB-Speicher


Hinweis: Das My Book Live Duo arbeitet sowohl mit USB 2.0- als auch mit USB 3.0-Speichergeräten. Allerdings erreichen USB 3.0-Speichergeräte beim Gebrauch mit dem My Book Live Duo unter Umständen nicht ihre maximale Leistung.

Wenn ein USB-Speicherlaufwerk mit dem My Book Live Duo verbunden ist, erscheint das USB-Symbol  oben rechts auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf dieses Symbol, damit Ihnen der dem angeschlossenen USB zugewiesene Name, die verbrauchte Kapazität sowie eine Schaltfläche zum Auswerfen des USB-Laufwerks, falls gewünscht, angezeigt wird.

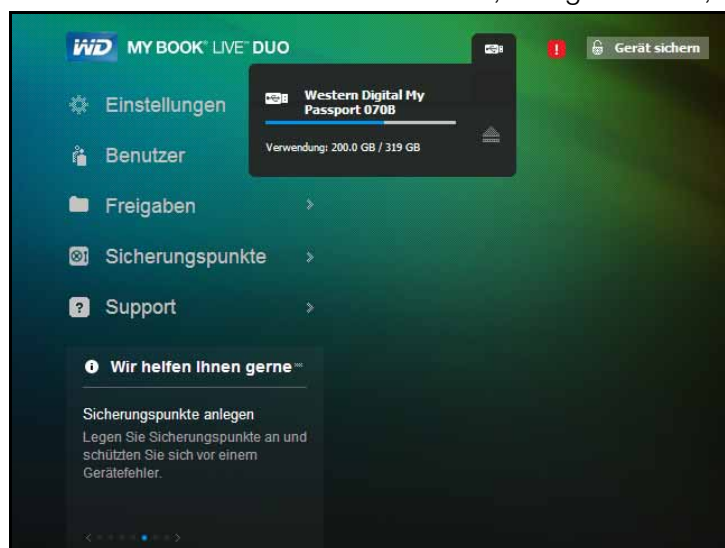


Externe Speichergeräte

Im Abschnitt „Externe Speichergeräte“ können Sie sich den Status des an das My Book Live Duo angeschlossenen USB-Speichergeräts anzeigen lassen und das Gerät trennen, falls gewünscht.

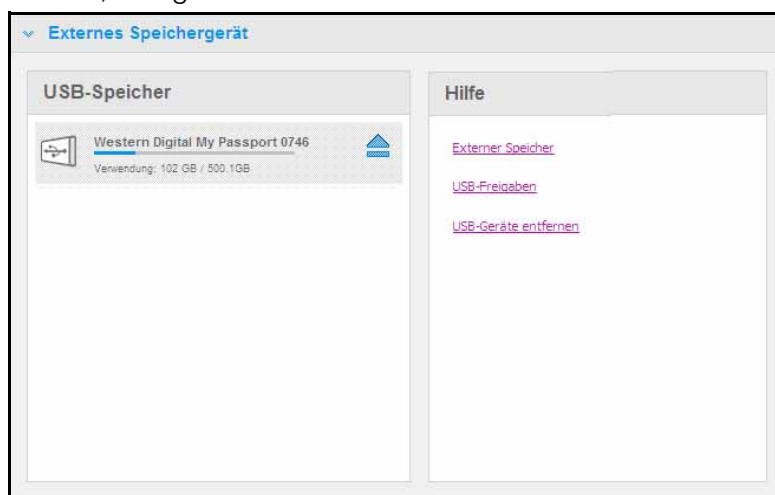

Überprüfung der USB-Speichereinstellungen


1. Klicken Sie auf **Externe Speichergeräte**.
2. Klicken Sie auf das zugehörige Symbol, damit Ihnen Details zum USB-Speichergerät angezeigt werden. Darunter:
 - Name des USB-Geräts
 - Hersteller
 - Modell-
 - Seriennummer
 - Größe (z. B. 1 TB)

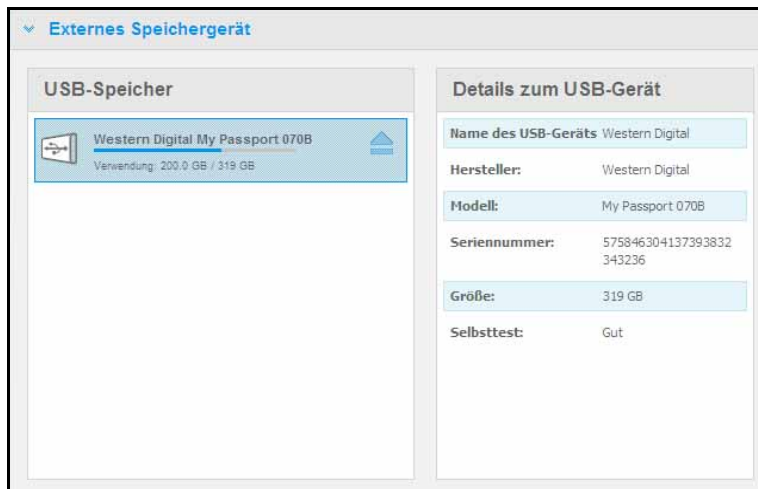


USB-Speichergerät wird ausgeworfen

Sicheres Auswerfen Ihres USB-Speichergeräts verhindert Datenverluste. Es gibt drei Möglichkeiten, das USB-Gerät zu trennen:


Auswerfen über USB-Symbol:

1. Wählen Sie das USB-Symbol oben im Bildschirm und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Auswerfen“  des USB-Geräts. „USB-Laufwerk auswerfen?“ wird angezeigt. Diese Meldung informiert Sie darüber, dass durch das Auswerfen des Geräts zugeordnete Freigaben entfernt und Backup-Aufgaben unterbrochen werden und dass nach dem Auswerfen kein Remotezugriff auf das Laufwerk mehr möglich ist.
2. Klicken Sie auf **OK**, um das USB-Laufwerk auszuwerfen.

Auswerfen über den Abschnitt „USB-Speicher“


1. Klicken Sie im Abschnitt „Externe Speichergeräte“ auf die Schaltfläche „Auswerfen“  des USB-Geräts. „USB-Laufwerk auswerfen?“ wird angezeigt. Diese Meldung informiert Sie darüber, dass durch das Auswerfen des Geräts zugeordnete Freigaben entfernt und Backup-Aufgaben unterbrochen werden und dass nach dem Auswerfen kein Remotezugriff auf das Laufwerk mehr möglich ist.

2. Klicken Sie auf **OK**, um das USB-Laufwerk auszuwerfen.

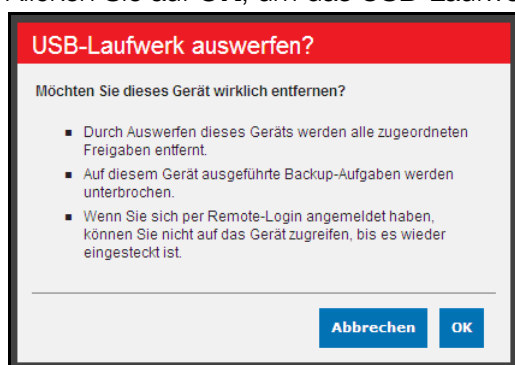

Auswerfen über WD Quick View:

1. Klicken Sie mit der linken oder rechten Maustaste auf das Symbol von WD Quick View.
2. Wählen Sie Ihr **USB-Speichergerät** und dann **Auswerfen** aus dem Menü von WD Quick View. Ihr USB-Gerät wird aus Ihrem System ausgeworfen.

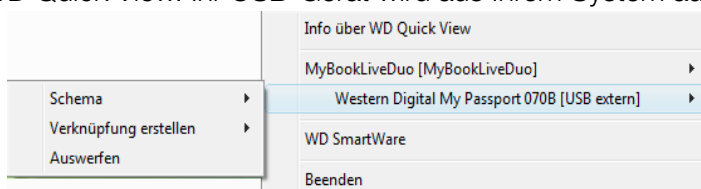

8

Benutzer verwalten

[Benutzer anzeigen](#)
[Einen Benutzer anlegen](#)
[Erstellen einer privaten Freigabe für einen Benutzer](#)
[Ändern des Passworts eines Benutzers](#)
[Bearbeiten der Benutzereinstellungen](#)
[Löschen eines Benutzers](#)


Der Administrator legt Konten für andere Personen an, die Zugriff auf das My Book Live Duo-Laufwerk erhalten. Diese Konten werden Benutzer genannt. Benutzer haben vollen Zugriff auf ihre eigenen privaten Freigaben und öffentliche Freigaben sowie eingeschränkten Zugriff auf die Freigaben anderer Benutzer.

Hinweis: Der Administrator, normalerweise der Besitzer, ist für die Einrichtung der Computer im Netzwerk zuständig.


Die Option Benutzer im Navigationsbereich führt die aktuellen Benutzer auf. Das Administratorkonto kann mit dieser Option Benutzerdetails anzeigen, neue Benutzer erstellen, einem Benutzer Zugriff auf vorhandene Freigaben gewähren und Freigaben erstellen.

Benutzer anzeigen

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Benutzer**, um im linken Bereich eine Liste der aktuellen Benutzer und im rechten Bereich Links zur Online-Hilfe anzuzeigen:

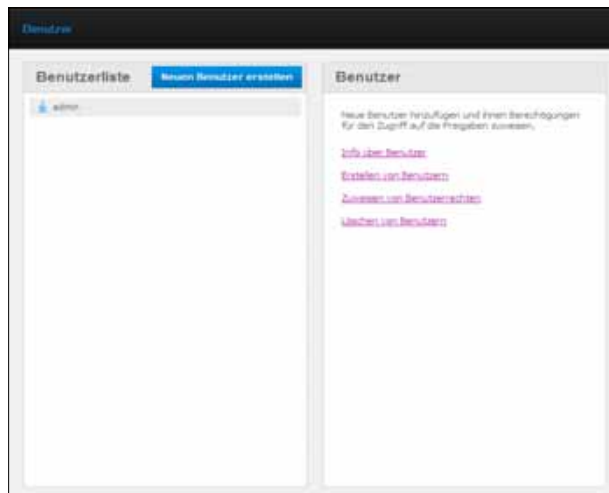

2. Klicken Sie zum Anzeigen von Benutzerdaten auf den **Benutzernamen**. Benutzerdaten und Freigabezugriff werden im rechten Bereich angezeigt.

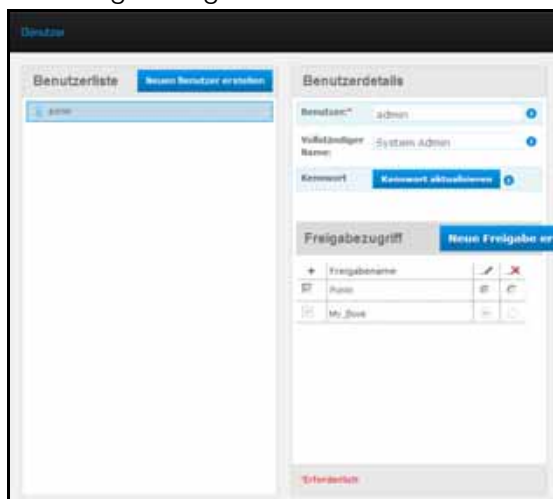

Einen Benutzer anlegen

Der Administrator kann Benutzer anlegen und deren Zugriff auf Freigaben eingrenzen.




Umfassender Zugriff – Ermöglicht dem Benutzer das Lesen, Schreiben und Löschen von Dateien auf der Freigabe.



Schreibgeschützter Zugriff – Beschränkt den Benutzer auf das Ansehen der Dateien auf der Freigabe.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuen Benutzer anlegen**. Der Bereich „Neuen Benutzer anlegen“ wird über der Benutzerliste angezeigt:

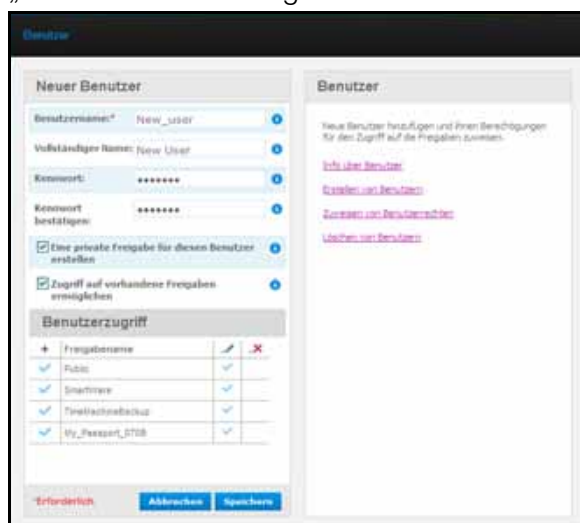


2. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein (mit einem roten Sternchen markiert).

3. Geben Sie ggf. folgende optionale Einstellungen an:

Passwort/Passwort bestätigen	Wenn Sie ein Passwort für den Benutzer erstellen möchten, um zu verhindern, dass andere auf die private Freigabe des Benutzers zugreifen, geben Sie ein Passwort für den Benutzer ein.
Eine private Freigabe für diesen Benutzer erstellen	Wählen Sie diese Option aus, um eine private Freigabe mit umfassenden Zugriffsrechten für den neuen Benutzer anzulegen.
Zugriff auf vorhandene Freigaben ermöglichen	Wählen Sie diese Option aus, um dem neuen Benutzer umfassenden Zugriff auf andere Freigaben zu gewähren. Markieren Sie das Kästchen neben den einzelnen Freigaben, auf die der Benutzer zugreifen kann, und legen Sie dann die Zugriffsebene fest, indem Sie das Symbol „Umfassender Zugriff“ oder „Schreibgeschützter Zugriff“ auswählen. Dem neuen Benutzer kann zum Beispiel schreibgeschützter Zugriff auf die Familienfotos oder -videos gewährt werden (damit er sie nicht löschen kann), aber umfassender Zugriff auf Projektdokumente, damit er Projektdateien hinzufügen, bearbeiten und löschen kann.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**. Der neue Benutzer wird in der Benutzerliste aufgeführt, und der Abschnitt Freigabezugriff wird in den rechten Bereich verschoben:

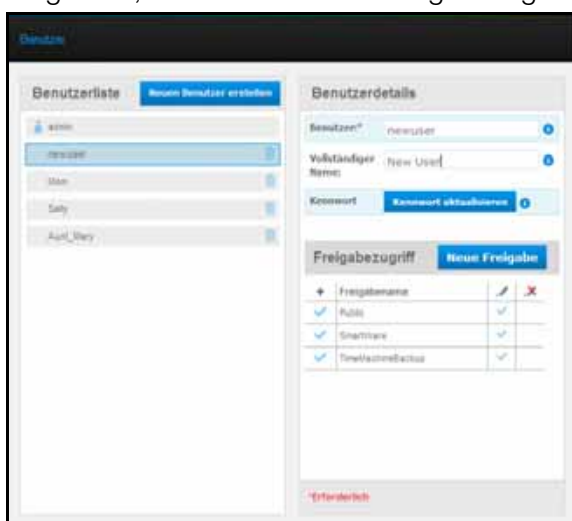

Erstellen einer privaten Freigabe für einen Benutzer

1. Wenn Sie eine private Freigabe für den Benutzer erstellen möchten, klicken Sie im Abschnitt Freigabezugriff des rechten Bereichs auf die Schaltfläche **Neue Freigabe erstellen**. Das Feld „Neue Freigabe erstellen“ wird über der Seite angezeigt:

2. Füllen Sie alle erforderlichen Einstellungen (mit einem roten Sternchen markiert) und die optionalen Einstellungen folgendermaßen aus:

Freigabename	Weisen Sie der Freigabe einen Namen zu, der die Art der Daten, die darauf gespeichert werden, klar bezeichnet.
Freigabebeschreibung	Geben Sie eine kurze Beschreibung der Freigabe ein. Beachten Sie, dass Freigabebeschreibungen mit einem alphanumerischen Wert beginnen müssen und aus bis zu 256 Zeichen bestehen können.
Benutzerzugriff	Wählen Sie Privat aus, um den Zugriff des Benutzers auf die Freigabe zu beschränken.
Medienbereitstellung	Wählen Sie aus der Dropdownliste „Alle“ (für Musik, Fotos und Videos) oder „Keine“ (schließt alle Medien aus).

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**. Die neue Freigabe wird im Bereich „Freigabezugriff“ mit der Kennzeichnung „Privat“ angezeigt. Dem Benutzer wird automatisch umfassender Zugriff gewährt.

Ändern des Passworts eines Benutzers

Beim Anzeigen von Details zu einem Benutzer kann der Administrator das Passwort des Benutzers ändern (Standardeinstellung ist kein Passwort).

1. Wählen Sie den Benutzer aus, um die Benutzerdetails in der rechten Spalte anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Passwort aktualisieren**, damit folgendes Fenster angezeigt wird.


3. Geben Sie unter Passwort und Passwort bestätigen dasselbe Passwort ein. Markieren Sie andernfalls das Kästchen **Kein Passwort**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Bearbeiten der Benutzereinstellungen

1. Wählen Sie den Benutzer in der Benutzerliste aus, um Änderungen an seinem Profil vorzunehmen. Die Bereiche „Benutzerdaten“ und „Freigabezugriff“ werden angezeigt.
2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den erforderlichen und optionalen Einstellungen vor. Aktualisieren Sie den Zugriff des Benutzers auf Freigaben, indem Sie die gewünschten Änderungen im Bereich „Freigabezugriff“ vornehmen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Löschen eines Benutzers

Sie können alle Benutzer außer dem Administrator löschen.

1. Klicken Sie in der Benutzerliste rechts neben dem Benutzernamen auf das Symbol „Papierkorb“ .
2. Klicken Sie als Antwort auf die Bestätigungsmeldung auf die Schaltfläche **Löschen**.

9

Verwalten von Freigaben

- Anzeigen einer Liste der Freigaben
- Erstellen einer neuen Freigabe
- Erstellen eines neuen Benutzers
- Öffentliches Freigeben einer Freigabe
- Löschen einer Freigabe
- Öffnen einer Freigabe
- Lese- oder vollen Zugriff auf die Freigabe


Eine Freigabe ist ein Bereich auf dem My Book Live Duo-Laufwerk, in dem Dateien gespeichert werden (ähnlich wie ein Ordner oder ein Verzeichnis).


Hinweis: In diesem Handbuch werden die Begriffe „Freigabe“ und „Ordner“ synonym verwendet.


Eine Freigabe kann öffentlich sein, so dass alle Benutzer auf den Inhalt Zugriff haben, oder privat, um den Zugriff auf ausgewählte Benutzer zu beschränken. Die Option „Freigaben“ im Navigationsbereich zeigt eine Liste der Freigaben auf dem My Book Live Duo an und ermöglicht dem Administrator das Verwalten von Freigaben und Benutzerzugriff.

Anzeigen einer Liste der Freigaben


Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Freigaben**, um eine Liste der Freigaben auf dem My Book Live Duo-Laufwerk anzuzeigen. Für jeden Freigabennamen wird die Belegung, die Art der freigegebenen (bereitgestellten) Medien und der Status des Remotezugriffs angezeigt.

Wenn die Freigabe privat ist, wird links ein Schlosssymbol  angezeigt. Das heißt, dass sie nur von Benutzern mit bestimmten Zugriffsrechten angezeigt und geändert werden kann. Der rechte Bereich enthält Links zur Online-Hilfe.

Wenn die Freigabe ein USB-Laufwerk ist, wird das USB-Symbol  links angezeigt.

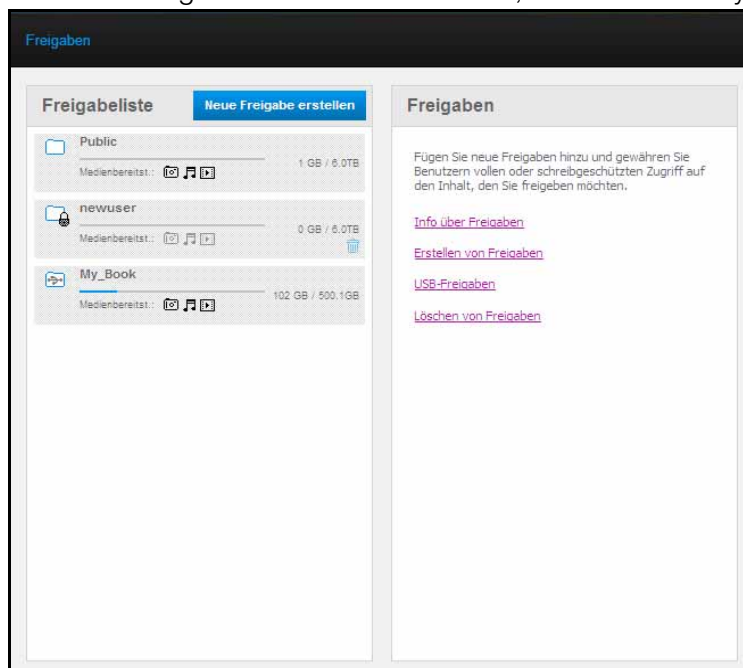


Klicken Sie auf eine Freigabe, um Freigabedetails und Informationen zum Benutzerzugriff im rechten Bereich anzuzeigen.

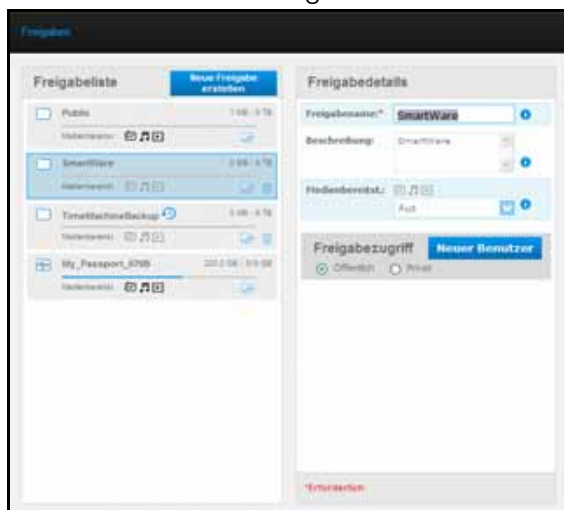

Erstellen einer neuen Freigabe

Sie können eine Freigabe erstellen und als „Öffentlich“ oder „Privat“ kennzeichnen. Wenn die Freigabe zum Beispiel Finanzdaten enthält, können Sie die Freigabe als „privat“ einstellen. Oder wenn sie Fotos enthält, die Sie einem Freund zeigen möchten, können Sie die Freigabe für bestimmte Benutzer als „öffentlich“ einstellen.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Freigabe erstellen** über der Liste „Freigabezugriff“, um folgendes Fenster anzuzeigen:

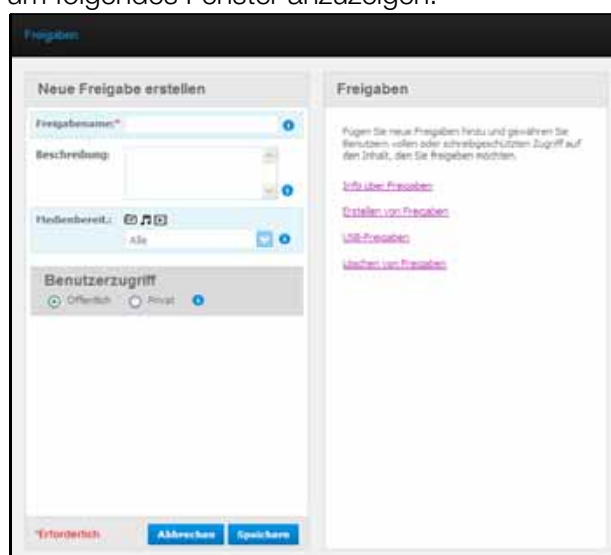

2. Füllen Sie alle erforderlichen Einstellungen (mit einem roten Sternchen markiert) und die optionalen Einstellungen folgendermaßen aus:


Freigabename	Weisen Sie der Freigabe einen Namen zu.
Freigabebeschreibung	Geben Sie eine kurze Beschreibung der Freigabe ein, damit Sie wissen, was darauf gespeichert ist. Beachten Sie, dass Freigabebeschreibungen mit einem alphanumerischen Wert beginnen müssen und aus bis zu 256 Zeichen bestehen können.
Medienbereitstellung	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste An , um die Medienbereitstellung für alle Medienarten (Foto, Musik und Video) zu aktivieren. Wählen Sie Aus , um die Medienbereitstellung abzuschalten.
Benutzerzugriff	Wählen Sie Öffentlich , wenn Sie möchten, dass alle Benutzer auf diese Freigabe zugreifen können, oder Privat , wenn Sie den Benutzerzugriff auf diese Freigabe beschränken möchten.

3. Wenn Sie Privat ausgewählt haben, wird der Bereich „Benutzerzugriff“ angezeigt.
4. Markieren Sie zum Festlegen des Zugriffs die neue Freigabe, das Kästchen **+** (Hinzufügen) neben dem Namen des Benutzers und wählen Sie danach entweder umfassenden Zugriff oder schreibgeschützten Zugriff. Umfassender Zugriff heißt, dass der Benutzer Änderungen an der Freigabe vornehmen kann, zum Beispiel, durch Hinzufügen oder Löschen von Dateien. Schreibgeschützter Zugriff bedeutet, dass der Benutzer die Dateien nur anzeigen kann. Wenn der Benutzer keinerlei Zugriff auf die Freigabe haben soll, vergewissern Sie sich, dass das Kästchen „+“ leer ist.
- Zum Beispiel haben der Administrator (der Vater) und die Mutter uneingeschränkten Zugriff auf die Familienvideos, Sally dagegen kann sich die Videos nur ansehen.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Erstellen eines neuen Benutzers

Beim Arbeiten mit der Option Freigaben möchten Sie vielleicht einen neuen Benutzer erstellen und ihm gleichzeitig Freigabezugriffsrechte zuweisen.

1. Wählen Sie eine Freigabe aus der Liste aus, um Freigabedetails anzuzeigen:

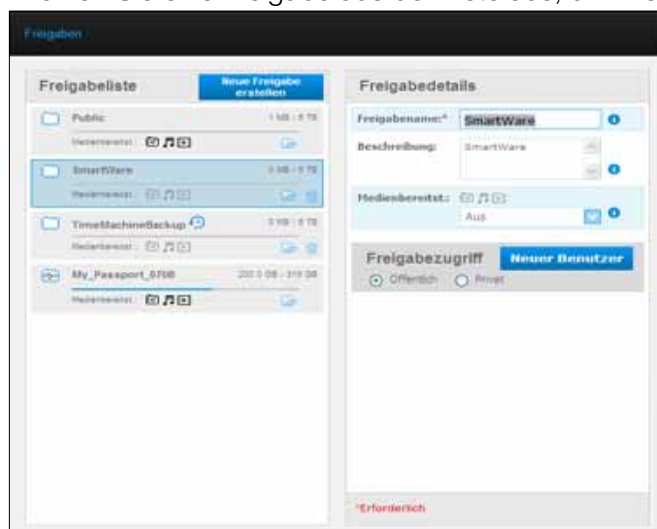

2. Klicken Sie im Abschnitt **Freigabezugriff** auf der rechten Seite auf die Schaltfläche **Neuen Benutzer erstellen**. Das Feld „Neuen Benutzer erstellen“ wird über dem Bildschirm angezeigt:

3. Füllen Sie die Informationen so aus, wie in „Einen Benutzer anlegen“ auf Seite 82.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.


Öffentliches Freigeben einer Freigabe

Wenn Sie entscheiden, dass es nicht erforderlich ist, den Zugriff auf eine private Freigabe zu beschränken, können Sie sie in eine öffentliche Freigabe umwandeln.

1. Wählen Sie die private Freigabe in der Freigabeliste und wählen Sie im Abschnitt Freigabezugriff im rechten Bereich die Option Öffentlich statt der Option Privat aus. Die folgende Meldung wird angezeigt:

2. Wählen Sie **Öffentlich machen**, um die ausgewählte Freigabe öffentlich zu machen. Klicken Sie auf **Schließen**, um die vorhandenen Einstellungen zu behalten und nicht zu ändern.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Löschen einer Freigabe

1. Klicken Sie in der Freigabeliste rechts neben dem Freigabennamen auf das Symbol „Papierkorb“ .

WARNUNG! Durch das Löschen einer Freigabe werden alle darin enthaltenen Dateien und Ordner gelöscht.

2. Klicken Sie als Antwort auf die Bestätigungsmeldung auf die Schaltfläche **Löschen**.

Öffnen einer Freigabe

Zum Öffnen der öffentlichen Freigabe auf Ihrem My Book Live Duo und den privaten Freigaben, auf die Sie Zugriff haben, stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung.

Zum Öffnen einer privaten Freigabe benötigen Sie Folgendes:


- Einen Benutzernamen und ein Passwort, das dem Namen Ihrer Freigabe zugeordnet ist
- Lese- oder vollen Zugriff auf die Freigabe

WENN Sie eine Freigabe öffnen möchten mit ...

DANN ...

WD Quick View in der Taskleiste
(Windows)


Öffentliche und private Freigaben

1. Klicken Sie mit der linken oder rechten Maustaste auf das Symbol von WD Quick View , um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf den Gerätenamen des My Book Live Duo und dann auf **Öffnen**. Die Freigaben werden im Windows Explorer angezeigt.
3. Wenn Sie bei privaten Freigaben nach Benutzername und Passwort gefragt werden, geben Sie die Daten ein, die Ihrem Benutzerkonto im My Book Live Duo-Dashboard zugeordnet sind.

Für eine private Freigabe sind weder Benutzername noch Passwort erforderlich, wenn sie mit dem Namen und Passwort des Benutzers zur Anmeldung am Computer übereinstimmen. Wenn sie nicht übereinstimmen, dann lesen Sie unter <http://support.wdc.com> die Antwort-Nr. 5681 in der Knowledge-Datenbank.

WD Quick View in der Menüleiste
(Mac OS X)

Öffentliche und private Freigaben

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol von WD Quick View  und bewegen Sie den Cursor über den Namen Ihres My Book Live Duo-Laufwerks, um das Untermenü anzuzeigen.
2. Wählen Sie im Untermenü von WD Quick View **Öffnen**. Die Freigaben werden in einem zweiten Untermenü angezeigt.
3. Wählen Sie die gewünschte Freigabe aus. Wenn Sie bei privaten Freigaben nach Benutzername und Passwort gefragt werden, geben Sie die Daten ein, die Ihrem Benutzerkonto im My Book Live Duo-Dashboard (siehe „Einen Benutzer anlegen“ auf Seite 82) zugeordnet sind. Wenn Sie bei öffentlichen Freigaben nach Benutzername und Passwort gefragt werden, wählen Sie **Gast**.


Windows 8

1. Wählen Sie in der Symbolleiste das Symbol für den Datei-Explorer.
 2. Wählen Sie im linken Bereich **Netzwerk**.
 3. Klicken Sie auf **My Book Live Duo**.
 4. Doppelklicken Sie auf Ihrem Laufwerk auf den öffentlichen Ordner.
-

**WENN Sie eine Freigabe
öffnen möchten mit ...**

DANN ...

Windows Vista/Windows 7

1. Klicken Sie auf  > **Computer**.
2. Wählen Sie im linken Bereich **Netzwerk**.
3. Klicken Sie auf **My Book Live Duo**.
4. Doppelklicken Sie auf Ihrem Laufwerk auf den öffentlichen Ordner.

Windows XP

Öffentliche Freigabe

1. Klicken Sie auf **Start > Arbeitsplatz**.
2. Doppelklicken Sie unter „Netzlaufwerke“ auf den Ordner „Public“ auf Ihrem Laufwerk.

Mac OS X

Öffentliche und private Freigaben

1. Öffnen Sie ein Finder-Fenster und suchen Sie unter der Überschrift **Freigaben** in der Seitenleiste Ihr My Book Live Duo-Laufwerk.
 2. Doppelklicken Sie auf das Laufwerk, um die Freigabe „Public“ und alle privaten Freigaben anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
-

10

Sicherungspunkte verwalten

Sichern eines My Book Live Duo-Laufwerks mit Sicherungspunkten

Sichern eines My Book Live Duo-Laufwerks mit Sicherungspunkten

Mit der integrierten Sicherungspunkttechnologie können Sie automatisch eine Kopie Ihres My Book Live Duo erstellen, die auf einem anderen My Book Live Duo, einer verfügbaren Netzwerkfreigabe oder einem USB-Laufwerk gespeichert wird. Jetzt haben Sie zusätzliche Sicherheit für alle Ihre Medien und können absolut beruhigt sein.


Was ist ein Sicherungspunkt?

Ein Sicherungspunkt ist ein Speicherauszug Ihres My Book Live Duo, der zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einem kompatiblen ans Netzwerk angeschlossenen Gerät, wie zum Beispiel einem anderen My Book Live Duo, gespeichert ist. Der Sicherungspunkt enthält eine Sammlung von Benutzern, Freigaben, WD SmartWare, Apple Time Machine oder Windows 8-/Windows 7-/Vista-Sicherungen und entsprechenden Details zur Gerätekonfiguration. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr My Book Live Duo ausfällt, können Sie Ihre Daten auf einem werksneuen My Book Live Duo von einem Sicherungspunkt aus vollständig wiederherstellen.

Einen Sicherungspunkt erstellen


So erstellen Sie einen Sicherungspunkt für Ihr My Book Live Duo:

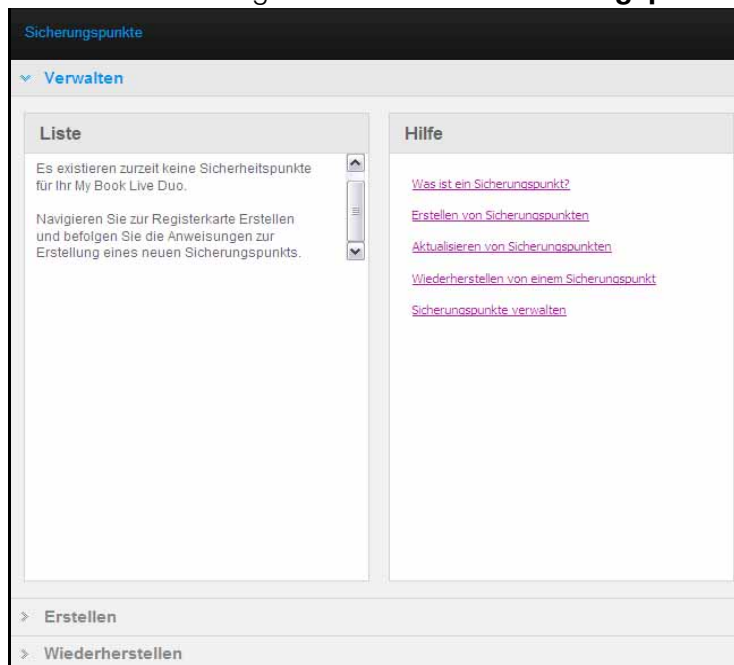

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Sicherungspunkte**.




2. Klicken Sie auf **Sicherungspunkt**.

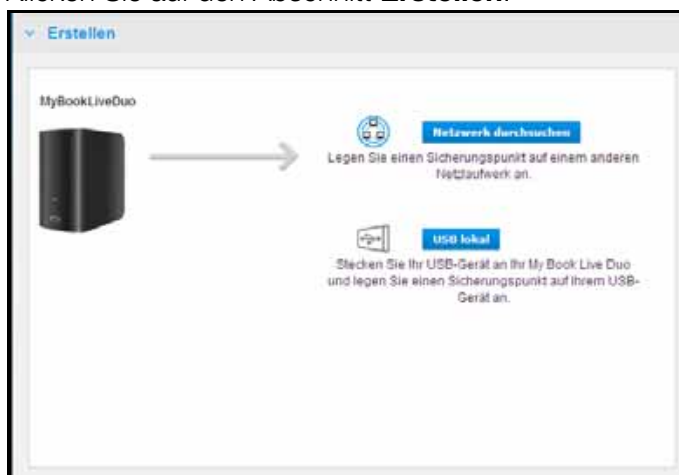
3. Klicken Sie auf den Abschnitt **Erstellen**.



4. Klicken Sie entweder auf die Schaltfläche **Netzwerk durchsuchen** oder auf **Lokales USB**, um eine Liste verfügbarer Geräte in Ihrem Netzwerk oder ein lokales USB-Laufwerk anzuzeigen. Sie können das Netzwerk jederzeit neu durchsuchen, indem Sie auf das Symbol Aktualisieren/Erneut erkennen  oben rechts klicken. Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, klicken Sie auf das Symbol „Zurück“  oben rechts.

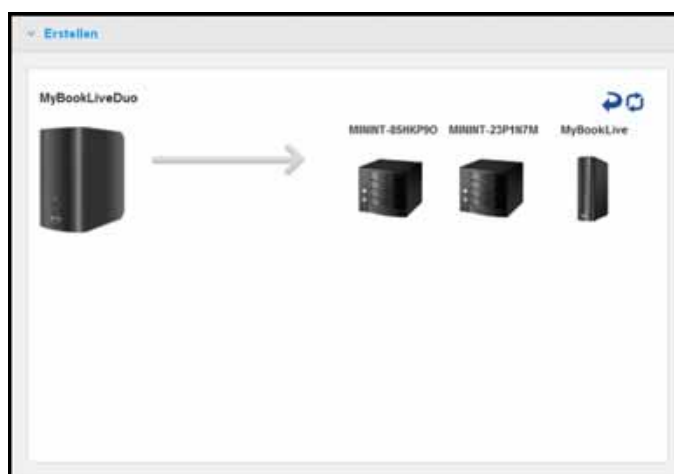


Netzwerkgeräte

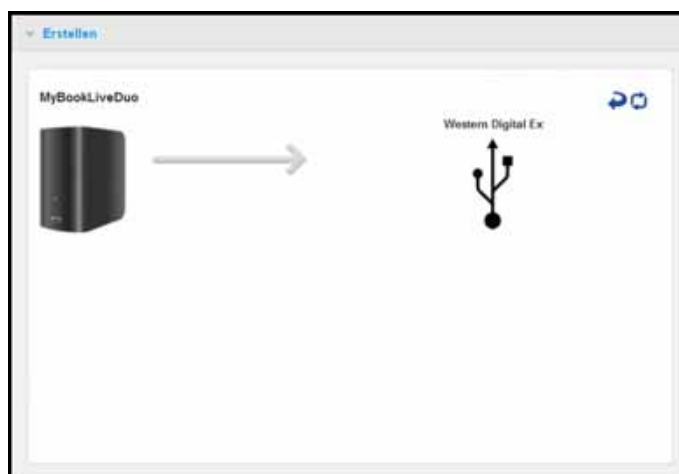


Lokales (USB-) Gerät

5. Wählen Sie das Zielgerät und die Freigabe für den Vorgang aus. Falls die Freigabe Passwortgeschützt ist, geben Sie die entsprechenden Anmeldeinformationen ein.


Wichtig: Wenn Sie einen Sicherungspunkt auf Freigaben erstellen, die privat bleiben sollen, müssen Sie den Sicherungspunkt auf einer privaten Freigabe erstellen.

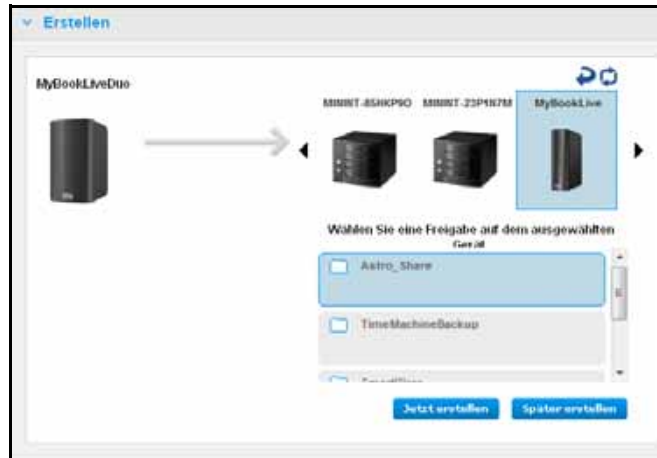

6. Um sofort einen Sicherungspunkt auf der Freigabe zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Jetzt erstellen** und füllen Sie die erforderlichen Felder aus. Sie können sich außerdem für die Aktivierung der automatischen Updates entscheiden.

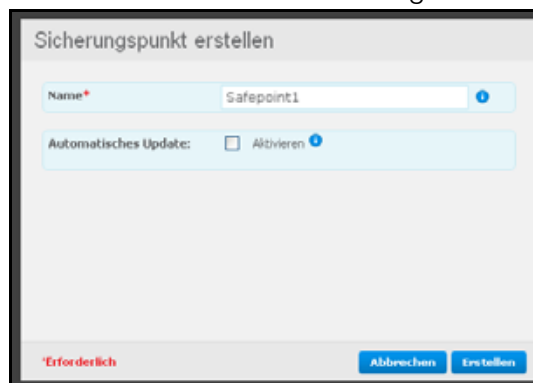


Eine Fortschrittsanzeige wird angezeigt.

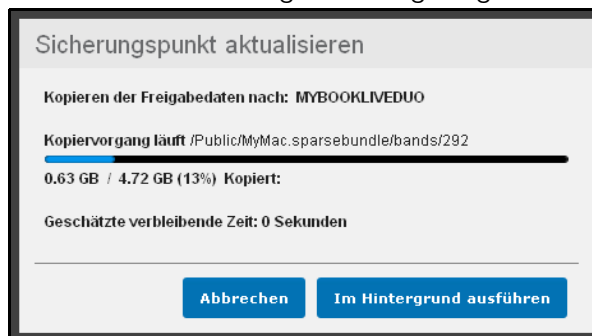

Hinweis: Wie lange es dauert, einen Sicherungspunkt zu erstellen, hängt von der Geschwindigkeit Ihres Netzwerks ab sowie von der Anzahl und Größe der Dateien, die Sie auf Ihrem My Book Live Duo gespeichert haben. Bei einer bestimmten Gesamtdatenmenge werden wenige größere Dateien schneller als viele kleinere Dateien reproduziert. Auch Faktoren wie die Prozesse, die auf Ihrem My Book Live Duo ausgeführt werden, oder die Geschwindigkeit und Verfügbarkeit Ihres Ziels wirken sich auf die Geschwindigkeit aus.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Im Hintergrund ausführen**, damit der Vorgang im Hintergrund ausgeführt wird. Ein Link zum Fortschrittsanzeige wird unter „Wir helfen Ihnen gerne“ im Navigationsbereich angezeigt.

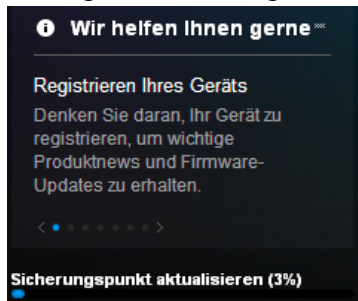


Durch Klicken auf den Link zur Fortschrittsanzeige im Statusbereich werden detaillierte Informationen über den Vorgang angezeigt, zum Beispiel die Dateien, die kopiert werden, und wie weit der Vorgang vorangeschritten ist. Die Nachricht „Sicherungspunkt erfolgreich erstellt“ wird angezeigt, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

8. Wenn Sie die Erstellung des Sicherungspunkts zeitlich festlegen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Später erstellen** und geben Sie ein Datum und eine Uhrzeit ein, zu der Sie den Sicherungspunkt erstellen möchten. Sie können sich außerdem für die Aktivierung der automatischen Updates entscheiden. Mit automatischen Updates wird der Sicherungspunkt immer auf dem aktuellen Stand des Inhalts auf Ihrem My Book Live Duo gehalten, indem die Änderungen seit dem letzten Update kopiert werden.

Wichtig: Wenn während aktiver Sicherungspunktvorgänge Änderungen vorgenommen werden, ist deren sofortige Sicherung nicht sichergestellt.


- Bei einem nicht erfolgreichen oder unterbrochenen Erstellvorgang wird im Abschnitt Verwalten (Seitenanfang) der entsprechende Status angezeigt. Durch Klicken auf das Wiederholungssymbol des Sicherungspunkts  wird der Vorgang fortgesetzt.

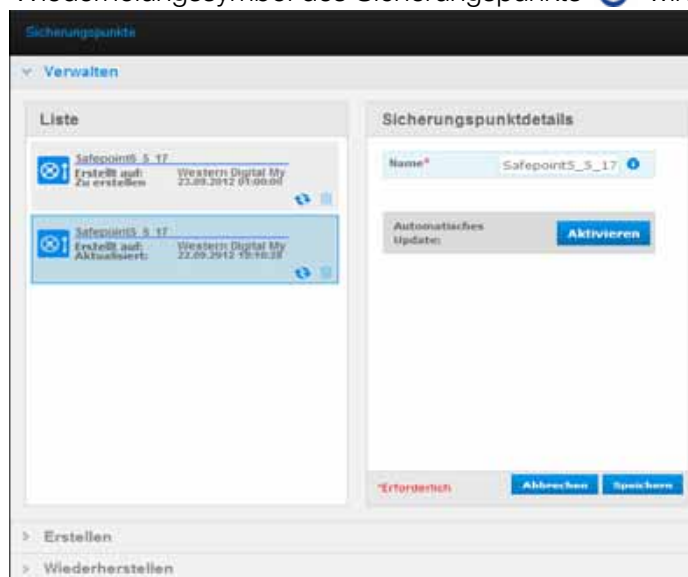


Hinweis: Wenn Sie die auf einem anderen Gerät gespeicherten Inhalte des Sicherungspunkts sehen möchten, greifen Sie auf den Ordner auf dem Gerät zu, wo Sie diese gespeichert haben.


Aktualisieren von Sicherungspunkten

Sie können Ihre Sicherungspunkte auf zweierlei Weise aktualisieren: manuell oder automatisch.

- Um Ihren Sicherungspunkt manuell zu aktualisieren, rufen Sie den Abschnitt „Verwalten“ oben auf der Seite auf und klicken Sie auf das Aktualisieren-Symbol  unten rechts neben dem Sicherungspunkt.

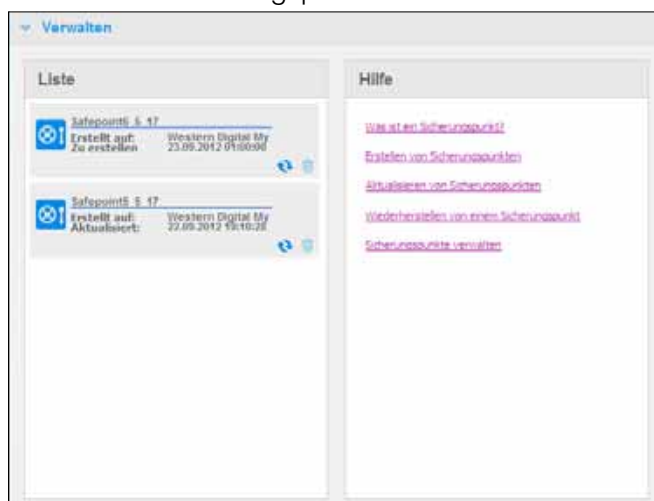


- Um automatische Updates für Ihren Sicherungspunkt zu aktivieren, wählen Sie im Abschnitt „Verwalten“ Ihren Sicherungspunkt aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Automatisches Update aktivieren** im rechten Fenster.

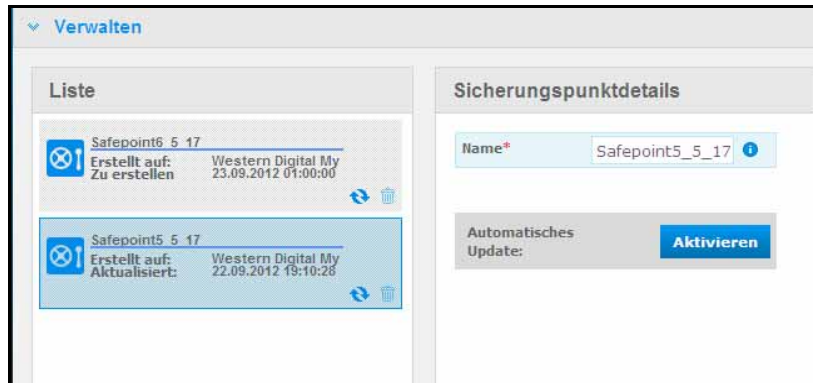

- Wenn Sie automatische Updates aktiviert haben, können Sie die entsprechenden Einstellungen dazu im Detailfenster bearbeiten oder die Funktion vollständig deaktivieren. Sie können tägliche, wöchentliche oder monatliche Updates für Ihren Sicherungspunkt festlegen, wenn Sie für die Nutzung dieser Funktion entscheiden. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Im Hintergrund ausführen**, damit bei der Durchführung anderer Aufgaben der Vorgang im Hintergrund ausgeführt wird. Durch Klicken auf die Fortschrittsanzeige im Statusbereich werden detaillierte Informationen über den Vorgang angezeigt, zum Beispiel die Dateien, die kopiert werden, und der abgeschlossene Teil.


Wichtig: Wenn während aktiver Sicherungspunktvorgänge Änderungen an Daten vorgenommen werden, ist deren sofortige Sicherung nicht sichergestellt.

- Bei einem nicht erfolgreichen oder unterbrochenen Update-Vorgang wird im Abschnitt Verwalten der entsprechende Status angezeigt. Durch Klicken auf das Wiederholungssymbol  wird der Vorgang fortgesetzt.


Wiederherstellen von einem Sicherungspunkt

Der Abschnitt Wiederherstellen ermöglicht das Wiederherstellen Ihrer Daten von einem Sicherungspunkt auf einem werksneuen My Book Live Duo oder einem kompatiblen Western Digital-Gerät.


- Öffnen Sie den Abschnitt **Wiederherstellung**:

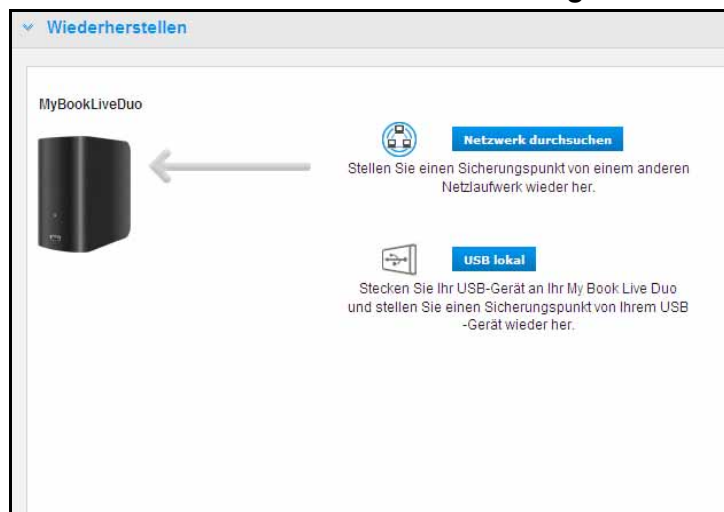


2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Netzwerk** oder **Lokal** (bei USB-Geräten), um eine Liste der verfügbaren Geräte auf Ihrem Netzwerk anzuzeigen:

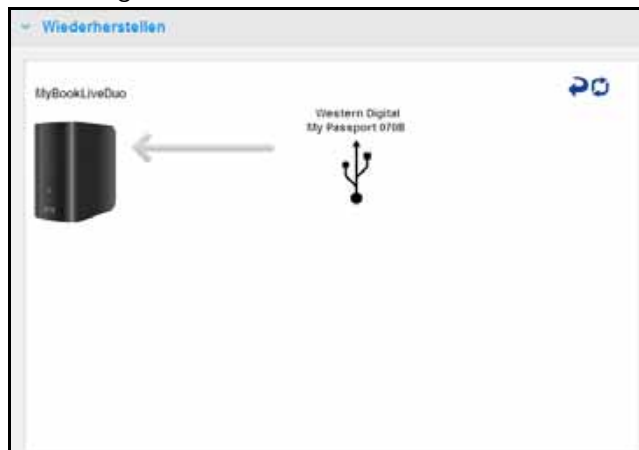

3. Wählen Sie ein Gerät aus, um die Liste der darauf verfügbaren Freigaben anzuzeigen:
4. Wählen Sie eine Freigabe mit einem Sicherungspunkt aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Falls die Freigabe Passwortgeschützt ist, geben Sie die entsprechenden Anmeldeinformationen ein:

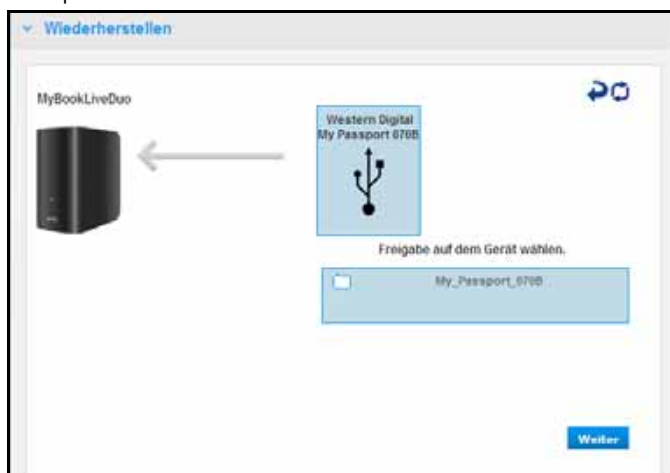

5. Wählen Sie den Sicherungspunkt aus, den Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Wiederherstellen**:

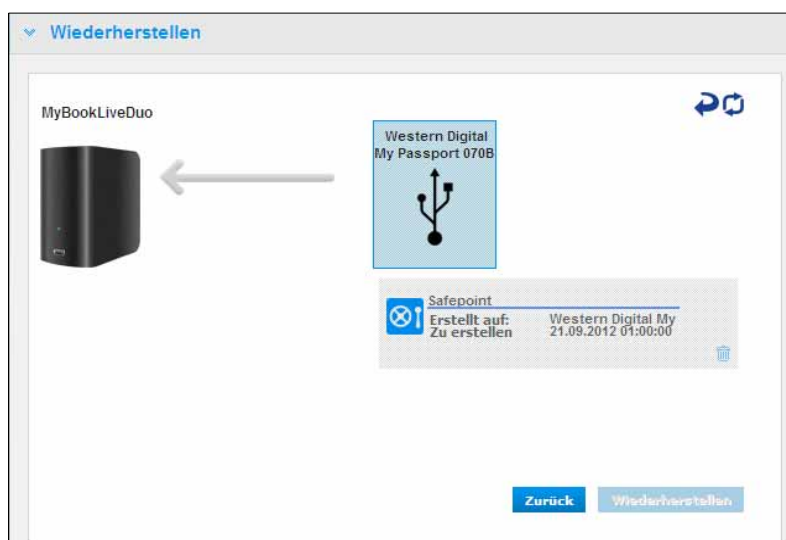



Falls das Zielgerät zum Wiederherstellen nicht in einem werksneuen Zustand ist, wird eine Meldung mit Anweisungen angezeigt (siehe „Wiederherstellung der Werkseinstellungen“ auf Seite 70).



6. Wenn keine Fehler vorliegen, beginnt der Wiederherstellungsvorgang und eine Fortschrittsanzeige wird angezeigt. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Ihr Gerät startet nach dem Wiederherstellungsvorgang neu und kann dann anstelle des ursprünglichen My Book Live Duo verwendet werden.

Sicherungspunkte verwalten

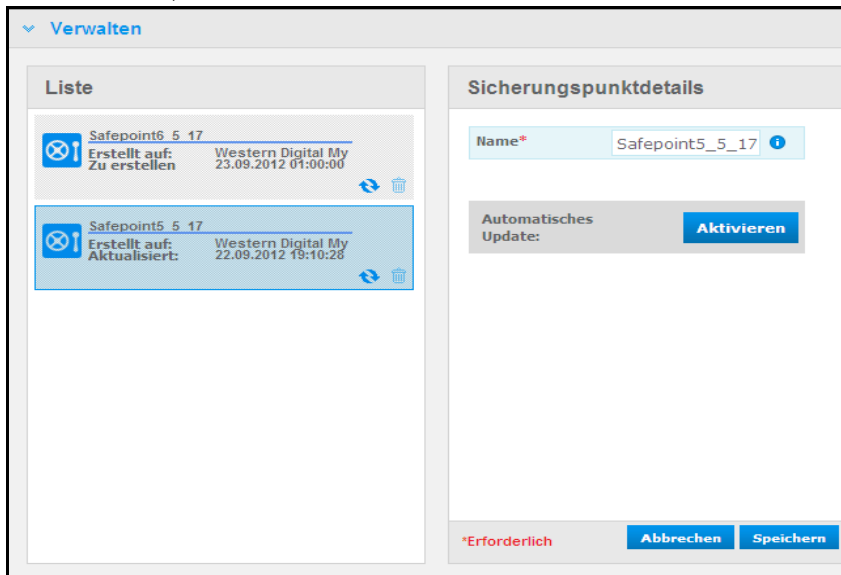Im Abschnitt Verwalten werden alle Sicherungspunkte für Ihr My Book Live Duo-Laufwerk aufgeführt. Durch die Auswahl eines bestimmten Sicherungspunkts können Sie diesen umbenennen, aktualisieren oder löschen.



Zum Aktualisieren eines Sicherungspunkts mit den letzten Änderungen auf Ihrem My Book Live Duo-Laufwerk klicken Sie auf das Aktualisieren-Symbol  für Ihren Sicherungspunkt.

- Zum Entfernen eines  Sicherungspunkts und seines gesamten Inhalts klicken Sie auf den Papierkorb für Ihren Sicherungspunkt.
- Wenn Fehler im Zusammenhang mit einem Sicherungspunkt auftreten, werden im Abschnitt „Verwalten“ Warnsymbole  angezeigt. Fahren Sie mit dem Cursor über die Symbole, um weitere Informationen zu erhalten.

11

Remote-Zugriff auf Ihr My Book Live Duo

[WD 2go: Der Weg zu Ihrer persönlichen Cloud](#)
[Den Remote-Zugang aktivieren](#)
[Mobilen Zugriff einrichten](#)
[Einrichten des Webzugriffs mit WD 2go](#)
[Fehlerbehebung bei Ihrer WD Photos-Datenbank](#)
[Zugriff auf Ihre persönliche Cloud](#)

In diesem Kapitel wird erläutert, wie man das My Book Live Duo-Laufwerk für einen Remote-Zugang einrichtet. Darüber hinaus wird einiges davon beschrieben, wie Sie aus seinen vielen Funktionen Nutzen ziehen können.

WD 2go: Der Weg zu Ihrer persönlichen Cloud



Mit einer persönlichen Cloud sind Ihre Inhalte sicher bei Ihnen zu Hause gespeichert, sodass Sie Kontrolle darüber haben. Anders als bei öffentlichen Clouds können Sie mit einer persönlichen Cloud all Ihre Inhalte an einem sicheren Ort in Ihrem Heimnetzwerk aufbewahren. Sie können von jedem Ort aus Dateien freigeben, Medien übertragen und auf Ihre Inhalte zugreifen. Keine monatlichen Gebühren. Kein geheimnisvoller Speicherort Ihrer Daten. Speichern Sie Ihre Videos, Musik, Fotos und Dateien sicher zu Hause und tragen Sie sie immer bei sich.

Wenn Sie von einem Computer aus ins Internet gehen, können Sie an jedem Ort auf der Welt sicher auf Ihre Medien und Dateien zugreifen. Der WD 2go-Webzugang bietet einen gebührenfreien Remote-Zugang auf Ihren persönlichen Cloud-Speicher My Book Live Duo. Sobald Sie angemeldet sind, bindet WD 2go den My Book Live Duo wie ein lokales Laufwerk in Ihren Computer ein, und Ihre Remote-Ordner stehen auf Ihrem Mac oder PC zur Verfügung. Öffnen und speichern Sie Dateien nahtlos von diesem virtuellen Laufwerk aus und versenden Sie sie als E-Mail-Anhang.

Hinweis: Das Kopieren oder Übertragen von zu Hause aus ist wahrscheinlich durch die Upload-Bandbreite Ihres ISP eingeschränkt. Ein typischer privater Internetanschluss (ADSL oder Kabelmodem) besitzt möglicherweise eine Upload-Beschränkung von 500 Kb/s (0,063 MB/s), sodass es 8,8 Stunden dauern würde, einen Film mit 2 GB zu kopieren. Das Kopieren einer herkömmlichen MP3-Musikdatei mit 2 MB würde dagegen lediglich 32 Sekunden dauern.

Machen Sie Ihre Medien mit den mobilen Apps WD 2go mobil

Mit den mobilen Apps WD 2go und WD Photos haben Sie Ihre Fotos und Dateien sofort auf Ihrem Apple iPhone, iPod touch, iPad, Android-Tablet oder Android-Smartphone zur Hand.

Anforderungen hierfür sind:

- Ein mit dem Internet verbundener persönlicher Cloud-Speicher Western Digital My Book Live Duo
- Ihr von Ihrem My Book Live Duo generierter Gerätezugriffscod
- Android Geräte – Die meisten Smartphones und Tablets mit OS 2.1 oder höher
- Apple-Geräte
 - WD Photos – iPhone, iPod touch oder iPad mit OS 3.2 oder höher
 - WD 2go – iPhone, iPod touch oder iPad mit OS 4 oder höher

Über die mobile App WD 2Go



Greifen Sie mit Ihrem mobilen Gerät auf Ihre Dateien, Musik und Fotos zu. Öffnen Sie Präsentationen und Dokumente und betrachten Sie sie, übertragen Sie Medien und zeigen Sie Fotos – abgelegt in Ihrem persönlichen Cloud-Speicher My Book Live Duo. Mit Ihrem iPad, iPhone oder iPod touch können Sie sich gespeicherte Dateien ansehen, Musik übertragen und Videos in Ihrer Hand genießen. Laden Sie die mobile App WD 2go vom Android Market oder dem Apple iTunes Store und machen Sie Ihr mobiles Gerät zum Mittelpunkt.

Mit der mobilen App WD 2Go können Sie:

- Die wichtigen, auf Ihrem My Book Live Duo gespeicherten Dateien von überall aus öffnen und ansehen, ohne sie auf Ihr mobiles Gerät kopieren zu müssen.
- Die auf Ihrem My Book Live Duo-Laufwerk gespeicherten Fotos vorzeigen.
- Die auf Ihrem My Book Live Duo gespeicherte Musik- und Videodateien übertragen und genießen.

Hinweis: Über LAN erzielt man die beste Video-Übertragungsleistung. Drahtlose Verbindungen und die WAN-Übertragungsleistung können durch die Upload-Geschwindigkeiten Ihres privaten Internetanschlusses eingeschränkt sein.

- Zeigen Sie Ihre Präsentationen mit Ihrem iPad in einer Auflösung von 1024 x 768. WD 2go unterstützt die meisten gebräuchlichen Dateitypen, wie Microsoft Word-Dokumente, Microsoft Excel-Tabellen und PowerPoint-Präsentationen.

Weitere Funktionen und Anweisungen zur Verwendung der mobilen App WD 2Go finden Sie auf der Seite der Online-Anleitung, in den FAQs oder auf <http://wd2go.wdc.com>.

Hinweis: WD 2go bringt mit Google Android oder Apple iOS Ihre Daten vom My Book Live Duo auf Ihr Tablet, Telefon oder sonstiges tragbares Gerät. WD 2go zeigt eine praktische Dateiliste mit den Inhalten des My Book Live Duo an und startet dann Ihren bevorzugten Player oder Viewer für die Datei, die Sie öffnen wollen. Welche Dateitypen Ihr Mobilgerät unterstützt, erfahren Sie im Handbuch des Geräts.

Über die mobile App WD Photos



Überall passieren interessante Sachen. Jetzt können Sie jeden Moment festhalten und an Ihr Laufwerk senden, damit Sie von jedem Bildschirm bei Ihnen zu Hause darauf zugreifen können. Nehmen Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet ein Foto oder einen Videoclip auf und laden Sie die Aufnahme direkt auf Ihren persönlichen Cloud-Speicher My Book Live Duo. Wenn Sie nach Hause kommen, warten neue Dateien auf Sie, die Sie dann in Ihrem eigenen Entertainment Center genießen können.

Wichtig: Mit WD Photos können Sie sich ausschließlich Fotos im .jpg-Format ansehen.

Zeigen Sie ihre gesamte Fotosammlung vor – bis zu 285.000 Fotos –, ohne gewaltigen Speicherplatz in Ihrem Smartphone zu belegen.

WD Photos ist kompatibel mit den wichtigsten mobilen Geräten von Apple und den gängigsten Android-Smartphones, darunter DROID von Motorola, DROID Incredible von HTC, Nexus One sowie HTC EVO 4G und anderen. Die Fotos werden automatisch für die bestmögliche Darstellung auf Ihrem mobilen Gerät optimiert.

Mit WD Photos können Sie Ihre zuletzt abgerufenen Fotos auch offline ansehen. Zeigen Sie Ihre Fotos im Hoch- oder Querformat und machen Sie Ihr Mobilgerät zum ultimativen Fotoalbum.

Mit WD Photos können Sie:

- Fotos sofort in Facebook stellen,
- eine Diashow mit Übergängen als digitale Kunst erstellen,
- Auf zuvor angesehene Bilder zugreifen, wenn Sie nicht am Netz sind,
- alle Bilder auf einmal ansehen oder nach Ordner oder Album filtern,
- mit den eingebauten Suchoptionen nach Dateinamen, Ordnernamen oder Datum suchen,
- ein Foto per E-Mail an einen Freund senden,
- einem Kontakt ein Foto zuweisen,
- ein Foto von Ihrem persönlichen Cloud-Speicher in den Ordner „Aufnahmen“ Ihres Mobilgeräts herunterladen,
- Fotos und Videos aus dem Ordner „Aufnahmen“ Ihres Mobilgeräts direkt in Ihren persönlichen Cloud-Speicher laden, ganz gleich, wo Sie gerade sind.

Hinweis: WD Photos erstellt für hochgeladene Fotos automatisch einen Unterordner mit dem Namen Ihres Mobilgeräts in das Verzeichnis „Public/Shared Pictures“ (Öffentliche/freigegebene Bilder) auf dem My Book Live Duo. Die App erstellt für hochgeladene Videos ebenfalls einen Unterordner mit dem Namen Ihres mobilen Geräts im Verzeichnis „Public/Shared Videos“ (Öffentliche/freigegebene Videos).

Weitere Funktionen und Anweisungen für die Verwendung von WD Photos finden Sie auf der Demo-Seite im Internet, unter den Kurztipps sowie auf <http://wdphotos.wdc.com>.

Den Remote-Zugang aktivieren

Auf der Seite „Remote-Zugang“ Ihres My Book Live Duo-Dashboards können Sie sich und anderen autorisierten Benutzern von unterwegs aus den Zugriff auf Ihre Dateien erlauben.

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Remote-Zugang**. Der Abschnitt „Konfigurieren“ der Seite „Remote-Zugang“ wird angezeigt:

System | Netzwerk | Dienstprogramme | **Remotezugriff** | Medien | Storage (Speichergerät)

▼ **Konfigurieren**

LABEL_DESCR_REMOTE_ACCESS_CONFIG_DUO

Remotezugriff: ☒ Aktivieren ⓘ

Verbindungsstatus: Bereit ⓘ
Ihr Gerät ist für den Remotezugriff bereit. Navigieren Sie zu den Abschnitten unten, um einen mobilen Zugriff hinzuzufügen oder ein Webzugriffskonto zu...



Verbindungsoptionen: Automatisch ⓘ

> Mobiler Zugriff

> Webzugriff



> Erweiterter Modus



3. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Remote-Zugang und überprüfen Sie den Verbindungsstatus Ihres My Book Live Duo. Als Verbindungsstatus ist Folgendes möglich:
- **Deaktiviert** – Der Anwender hat das Kästchen Remote-Zugang aktivieren nicht markiert.
 - **Bereit** – Der Anwender hat noch kein Mobilgerät hinzugefügt oder hat sich noch nicht bei einem Webzugriffskonto angemeldet.
 - **Informationen abrufen** – Verbindungsstatus des Remote-Zugangs abrufen.
 - **Fehlgeschlagen** – Der My Book Live Duo konnte keine Remote-Zugangsverbindung mit dem mobilen Gerät oder dem Webzugriffskonto herstellen.
 - **Verbindung wird hergestellt** – Der My Book Live Duo versucht, eine Verbindung mit einem mobilen Gerät oder einem registrierten Webzugriffskonto herzustellen. Bitte warten.
 - **Verbunden** – Hierbei handelt es sich um eine direkte Peer-to-Peer-Verbindung, der erwünschte Status für eine bessere Leistung.
 - **Verbunden (Relay-Verbindung aufgebaut)** – Das My Book Live Duo-Laufwerk versucht das Netzwerk so zu konfigurieren, dass es direkte Verbindungen erlaubt, wann immer dies möglich ist. Manche Netzwerke unterstützen nicht das UPnP-Protokoll, welches das My Book Live Duo für diese Konfigurationen verwendet. Wenn Sie eine direkte Verbindung statt einer Relay-Verbindung wünschen, sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers nach, um seine UPnP-Kompatibilität festzustellen.
- Darüber hinaus implementieren einige Internetdienstanbieter „Double-NATing“. Dadurch ist die IP-Adresse Ihres Routers für direkte Verbindungen (Portweiterleitung) nicht erreichbar. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Internetanbieter und fragen Sie, wie Verbindungen mit Portweiterleitung anderweitig ermöglicht werden können.
4. Wählen Sie eine Verbindungsoption aus dem Dropdown-Menü aus. Folgende Verbindungsoptionen sind möglich:
- **Automatisch** – Stellt eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Router mit UPnP her. Wenn die Verbindung die Ports am Router nicht öffnen kann, wird eine Relay-Verbindung aufgebaut.

Verbindungsoptionen:  

Sparen Sie

- **Manuell** – Stellt über die zwei ausgewählten Ports eine Verbindung her. Wenn einer der Ports nicht zur Verfügung steht, wird eine Relay-Verbindung aufgebaut. Wenn Sie die manuelle Verbindungsoption auswählen, legen Sie den externen Port für Port 1 und Port 2 fest. Die Optionen für Port 1 lauten 80 oder 1024 – 65535. Die Optionen für Port 2 lauten 443 oder 1024 – 65535.

Verbindungsoptionen:  

Anwendungsbeschreibung	Externer Port	Interner Port	Protokoll	IP-Adresse (My Book Live Duo)
WD 2go Port 1: *	<input type="text" value="80"/>	80	TCP	192.168.10.110 
WD 2go Port 2: *	<input type="text" value="443"/>	443	TCP	192.168.10.110 

***Erforderlich**

LABEL_PORTFORWARD_MAP_ROUTER_DESCRIPTION_DUO
[Zeigen](#)

Sparen Sie

- **Windows XP-Kompatibilität** – Stellt eine Verbindung über die Ports 80 und 443 her. Wenn diese Ports nicht zur Verfügung stehen, wird eine Relay-Verbindung hergestellt. Diese Option ist erforderlich, wenn Sie ein Windows XP-Betriebssystem haben.


Mobilen Zugriff einrichten

Stellen Sie den mobilen Zugriff auf Ihre Fotos, Musik, Dokumente und Videos auf Ihrem My Book Live Duo mit einem Apple- oder Android-Gerät ein und verwalten Sie ihn. Im Abschnitt „Mobiler Zugriff“ auf der Seite „Remote-Zugang“ generieren Sie Aktivierungs-codes für die App WD Photos oder WD 2go aus dem Apple App Store oder vom Android Market, die auf Ihrem Mobilgerät installiert sind.

Hinzufügen einer Verbindung zu einem mobilen Gerät

So stellen Sie eine Verbindung zwischen einem mobilen Gerät und dem My Book Live Duo her:

1. Stellen Sie sicher, dass das Kästchen „Aktivieren“ im Abschnitt „Konfigurieren“ markiert bleibt und der Verbindungsstatus auf „Bereit“ oder „Verbunden“ eingestellt ist.
2. Klicken Sie im Abschnitt „Mobiler Zugriff“ auf der Seite auf, Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zugriff hinzufügen**.

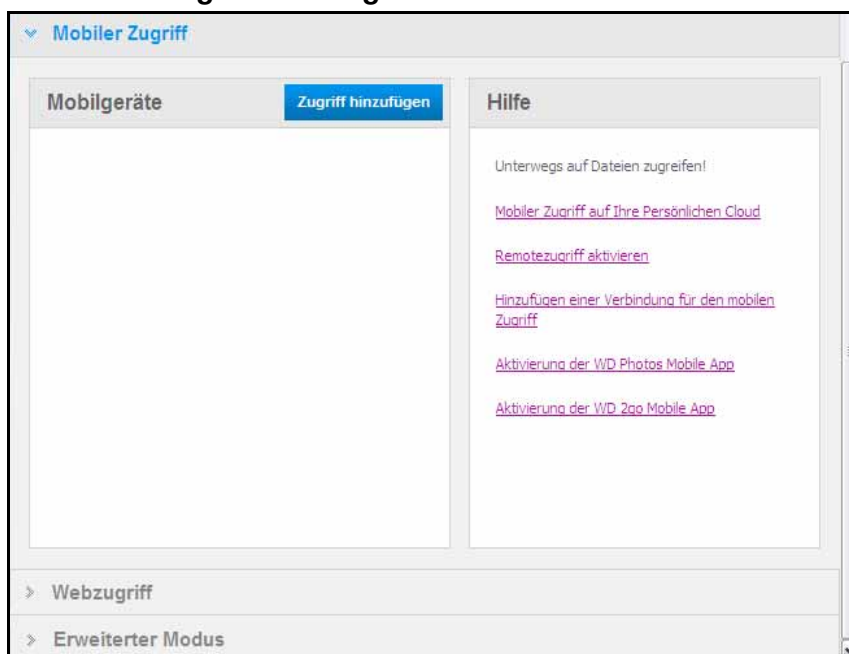

3. Wählen Sie aus der Dropdownliste einen Benutzer aus. Die aufgeführten Benutzer sind diejenigen, die Zugriffsrechte auf die Freigaben des My Book Live Duo besitzen. (Siehe „Einen Benutzer anlegen“ auf Seite 82.)

Hinweis: Wenn Sie Zugriffsrechte für eine Mobilgeräte-Anwendung wie WD Photos hinzufügen, behält die angegebene Benutzer-ID ihre Privilegien hinsichtlich des Zugriffs auf Freigaben.

Mobiler Zugriff

Zugriff hinzufügen

Benutzer auswählen: admin

Schritte:

1. Wählen Sie einen Benutzer aus der Dropdownliste und klicken Sie auf Code abrufen, um einen Aktivierungscode zu erzeugen.
2. Installieren Sie WD Photos und/oder WD 2go auf Ihrem Mobil- oder Tablet-Gerät.
3. App starten und auf Jetzt verbinden tippen.
4. Wählen Sie Ihr Produkt aus.
5. Geben Sie den Aktivierungscode ein.

Code abrufen

Hilfe

Unterwegs auf Dateien zugreifen!

[Informationen zum mobilen Zugriff](#)

[Hinzufügen eines mobilen Geräts](#)

[WD Photos](#)

[WD 2go](#)

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Code abrufen**, um automatisch einen Aktivierungscode für das mobile Gerät zu generieren. Sie müssen einen Code für jede App erzeugen, die Sie aktivieren möchten. Codes sind nach der Anforderung 48 Stunden lang gültig und können nur einmal verwendet werden.

Mobiler Zugriff

Mobilgeräte Zugriff hinzufügen

?	Neues Gerät	Warten	
	1439 1156 9441		
	Code läuft ab Di 08 Nov 2011 15:52:56 CST		

Hilfe

Unterwegs auf Dateien zugreifen!

[Mobiler Zugriff auf Ihre Persönlichen Cloud](#)

[Remotezugriff aktivieren](#)

[Hinzufügen einer Verbindung für den mobilen Zugriff](#)

[Aktivierung der WD Photos Mobile App](#)

[Aktivierung der WD 2go Mobile App](#)

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter** (Sie müssen eventuell auf der Seite ganz nach unten rollen, um diese Schaltfläche zu sehen). Ein neues Gerät mit dem Status „Warten“ wird angezeigt.

6. Sobald Sie den Code auf Ihrem Mobilgerät eingegeben haben, erscheinen werden der Name des Geräts und der App angezeigt.

7. Fahren Sie mit „Installieren Sie WD Photos auf Ihrem Mobilgerät“ auf Seite 107 oder „Installation der mobilen App WD 2Go“ auf Seite 109 fort.

Hinweis: Klicken Sie zum Entfernen von Zugriffsrechten auf ein Mobilgerät oder zum Löschen eines ungenutzten Codes auf das Papierkorb-Symbol.

Installieren Sie WD Photos auf Ihrem Mobilgerät


Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Fotos, die Sie auf Ihrem Mobilgerät ansehen möchten, im Unterordner „Shared Pictures“ (Freigegebene Bilder) in den öffentlichen Freigaben Ihres My Book Live Duo-Laufwerks gespeichert sind. Mit WD Photos können Sie sich ausschließlich Fotos im .jpg-Format ansehen.

So installieren Sie WD Photos auf Ihrem mobilen Gerät:

1. Laden Sie WD Photos aus dem Apple App Store oder Android Market herunter und installieren Sie die App auf Ihrem mobilen Gerät.
2. Starten Sie WD Photos auf Ihrem mobilen Gerät, damit der Willkommensbildschirm angezeigt wird.



3. Tippen Sie auf **Jetzt verbinden**, damit der Bildschirm „Gerät wählen“ angezeigt wird, auf dem zu sehen ist, welche Arten von NAS-Geräten Sie verwenden können.

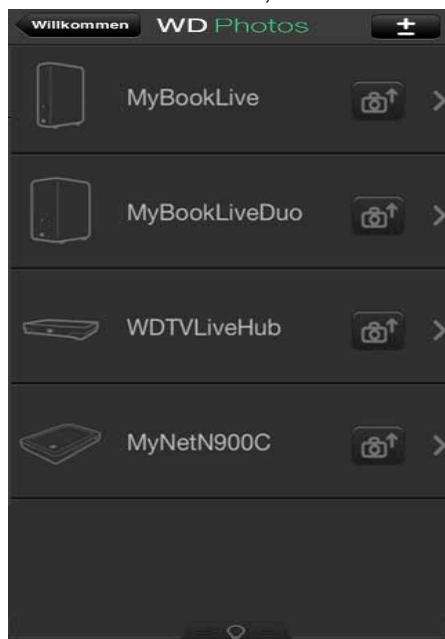


4. Tippen Sie auf das **My Book Live Duo**- Laufwerk.

5. Geben Sie den auf dem My Book Live Duo-Dashboard generierten Aktivierungscode ein (siehe „Hinzufügen einer Verbindung zu einem mobilen Gerät“ auf Seite 104) und tippen Sie auf die Schaltfläche „Aktivieren“. Sie müssen einen Code für jede App erzeugen, die Sie aktivieren möchten. Codes sind nach der Anforderung 48 Stunden lang gültig und können nur einmal verwendet werden.



6. Tippen Sie auf das **My Book Live Duo**-Laufwerk, um sich Ihr Album/Ihre Alben anzeigen zu lassen, und anschließend auf ein Album, damit die Fotos darin angezeigt werden.

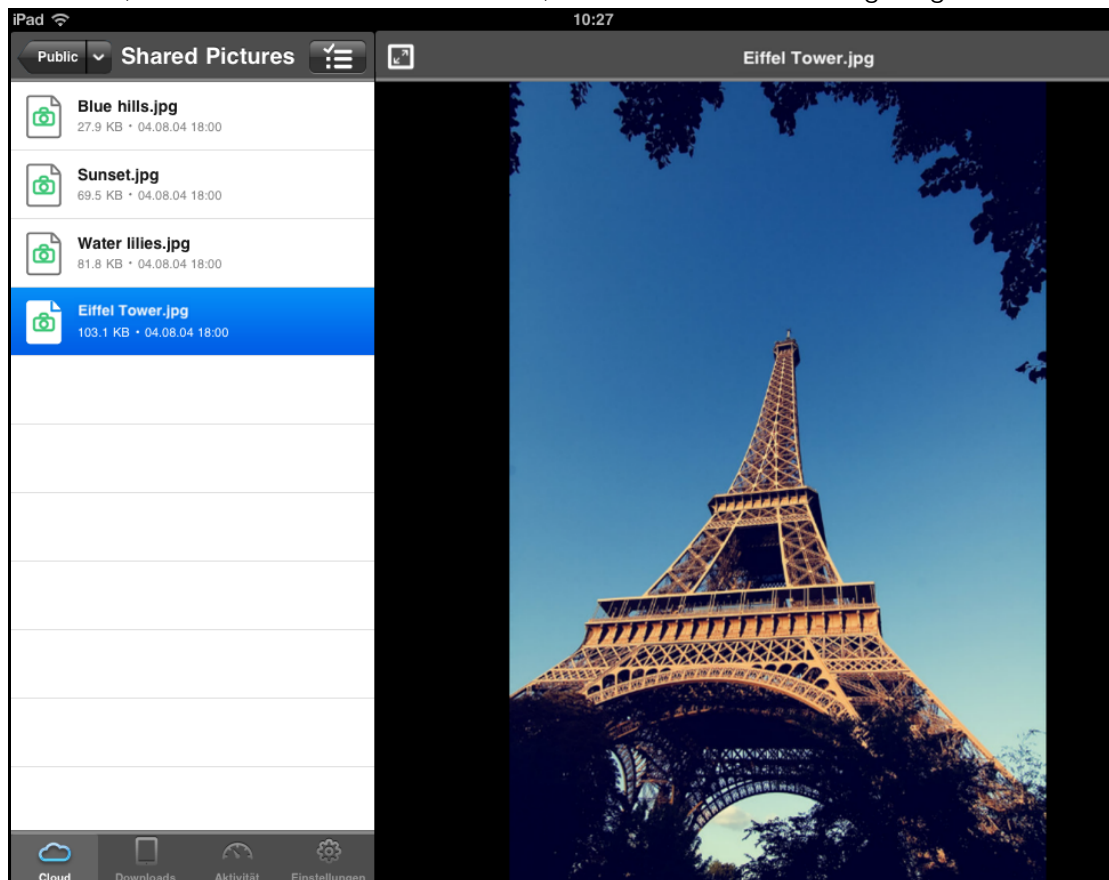


Hinweis: Wenn Sie beim Installieren von WD Photos Probleme haben, besuchen Sie <http://websupport.wdc.com/rn/wdphoto.asp>. Weitere Funktionen und Anweisungen finden Sie auf der Demo-Seite der App im Internet, unter den Tipps sowie auf <http://wdphotos.wdc.com>.



Installation der mobilen App WD 2Go

1. Laden Sie die App WD 2go aus dem Apple App Store oder Android Market herunter und installieren Sie die App auf Ihrem mobilen Gerät.
2. Starten Sie die App WD 2go, damit der Willkommensbildschirm angezeigt wird.

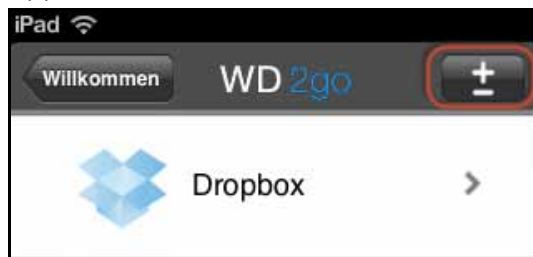


3. Tippen Sie auf **Jetzt verbinden**.
4. Tippen Sie auf .




5. Tippen Sie unter „In Netzwerk gefunden“ auf das  neben My Book Live Duo. Wenn Ihr Gerät nicht aufgeführt wird:
 - Tippen Sie unter „Manuell hinzufügen“ auf das  neben WD-Gerät.
 - Geben Sie den auf dem My Book Live Duo-Dashboard generierten Aktivierungscode ein (siehe „Hinzufügen einer Verbindung zu einem mobilen Gerät“ auf Seite 104) und tippen Sie auf die Schaltfläche **Aktivieren**. Codes sind nach der Anforderung 48 Stunden lang gültig und können nur einmal verwendet werden.



6. Klicken Sie auf **Fertig**.
7. Tippen Sie auf Ihr **My Book Live Duo**-Laufwerk, um die darin enthaltene(n) Freigabe(n) anzuzeigen.

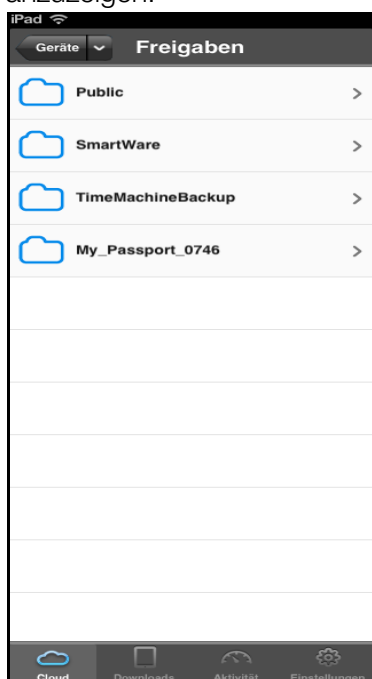

8. Tippen Sie auf eine Freigabe, damit die darin enthaltenen Dateien angezeigt werden.

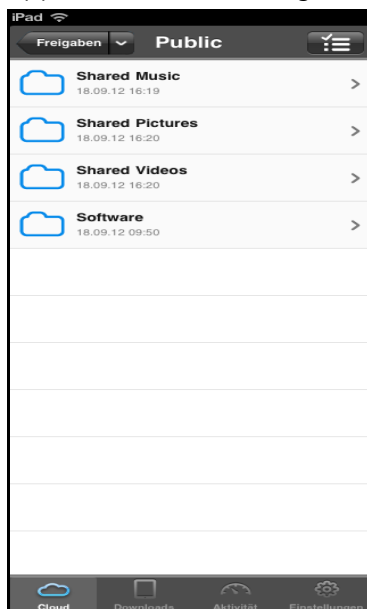

9. Tippen Sie auf eine Datei, um Ihren Inhalt anzuzeigen.



Hinweis: Wenn Sie beim Installieren von WD 2go Probleme haben, besuchen Sie <http://websupport.wdc.com/rn/wd2go.asp>. Weitere Funktionen und Anweisungen finden Sie auf der Demo-Seite der App im Internet, unter den FAQs und Tipps <http://wd2go.wdc.com>.

Einrichten des Webzugriffs mit WD 2go

WD 2go bietet Ihnen Zugriff auf alle Dateien in Ihrer persönlichen Cloud, ganz gleich, wo Sie gerade sind, solange Sie von einem Computer aus auf das Internet zugreifen können*.

* WD 2go wird von Mac Leopard (OS X 10.5.x) nicht unterstützt.


Registrieren eines Webzugriffskontos

Sie können vom Abschnitt „Webzugriff“ der Seite „Remote-Zugang“ aus Webzugriffskonten erstellen, ansehen und verwalten.

So registrieren Sie ein Webzugriffskonto:

1. Wenn Sie den Webzugriff aktivieren möchten, müssen Sie sicherstellen, dass das Kästchen „Remote-Zugang aktivieren“ im Abschnitt „Konfigurieren“ der Seite „Remote-Zugang“ markiert ist. Der Verbindungsstatus muss „Bereit“ oder „Verbunden“ lauten.

2. Navigieren Sie zum Abschnitt „Webzugriff“ auf der Seite „Remote-Zugang“.

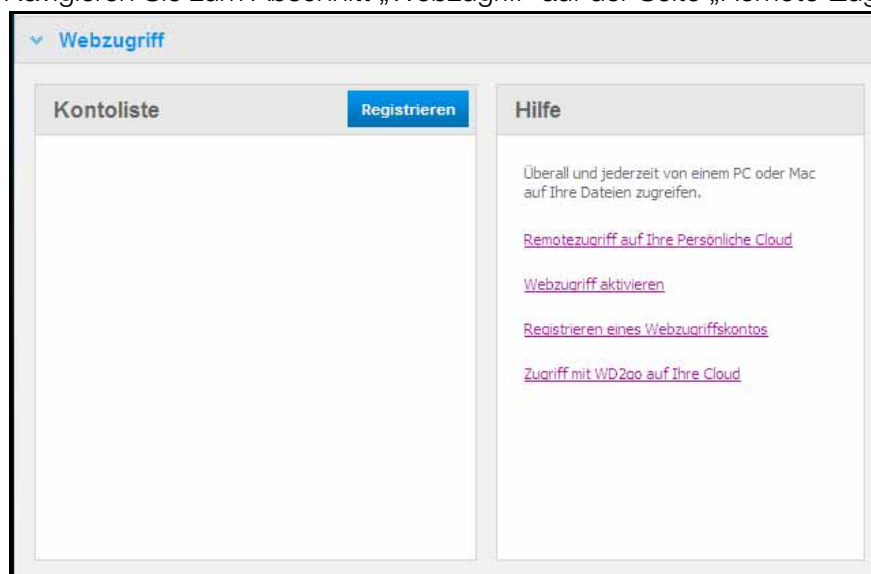


3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Registrieren**, um das Feld „Neues Konto registrieren“ anzuzeigen.

4. Geben Sie Namen und E-Mail-Adresse des Benutzers ein, für den Sie ein Konto registrieren, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Absenden**.

Hinweis: Durch die Angabe des Gerätebenutzers, für den Sie ein Webzugriffskonto anfordern, behält das Konto die Freigabezugriffsrechte des Benutzers bei. (Informationen zum Erstellen von Benutzern finden Sie unter „Einen Benutzer anlegen“ auf Seite 82.)

5. Die Nachricht „Registrierungs-E-Mail gesendet“ wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen**. Der Benutzer erhält eine E-Mail mit weiteren Anweisungen.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**, um Ihr neues Konto in der Kontoliste anzuzeigen.

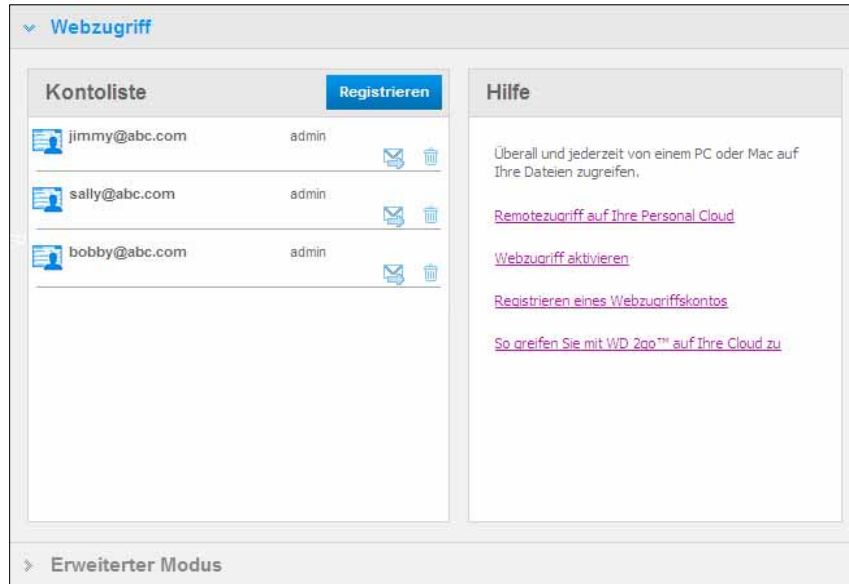


Hinweis: Wenn Sie die Registrierungs-E-Mail erneut senden müssen, klicken Sie auf das Symbol „E-Mail erneut senden“.

Hinweis: Zum Entfernen des Webzugriffs eines Benutzers klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol rechts vom Kontonamen.

Fehlerbehebung bei Ihrer WD Photos-Datenbank

Wenn Sie vermuten, dass Ihre WD Photos-Datenbank beschädigt wurde:

1. Navigieren Sie zum Abschnitt „Erweiterter Modus“ auf der Seite „Remotezugriff“.
2. Klicken Sie auf **Neu erstellen**. Ihre WD Photos-Datenbank wurde neu erstellt.

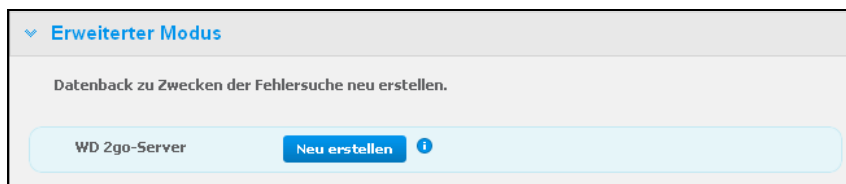


Zugriff auf Ihre persönliche Cloud

Hinweis: Der WD 2go-Webzugriff ist nicht kompatibel mit 64-bit Windows XP.

1. Registrieren Sie das Webzugriffskonto wie auf Seite 111 beschrieben.
2. Melden Sie sich in einem Browser mit der zugehörigen E-Mail-Adresse und dem Passwort aus Schritt 1 bei <http://www.wd2go.com> an.

Hinweis: Bei Ihrem ersten Zugriff auf WD 2go müssen Sie ein Passwort erstellen. Geben Sie Ihr Passwort in das Feld **Neues Passwort** ein und geben Sie dann dasselbe Passwort in das Feld **Passwort bestätigen** ein. Klicken Sie auf **Absenden**.

3. Auf dem Bildschirm wird/werden Ihr(e) WD NAS-Gerät(e) angezeigt.

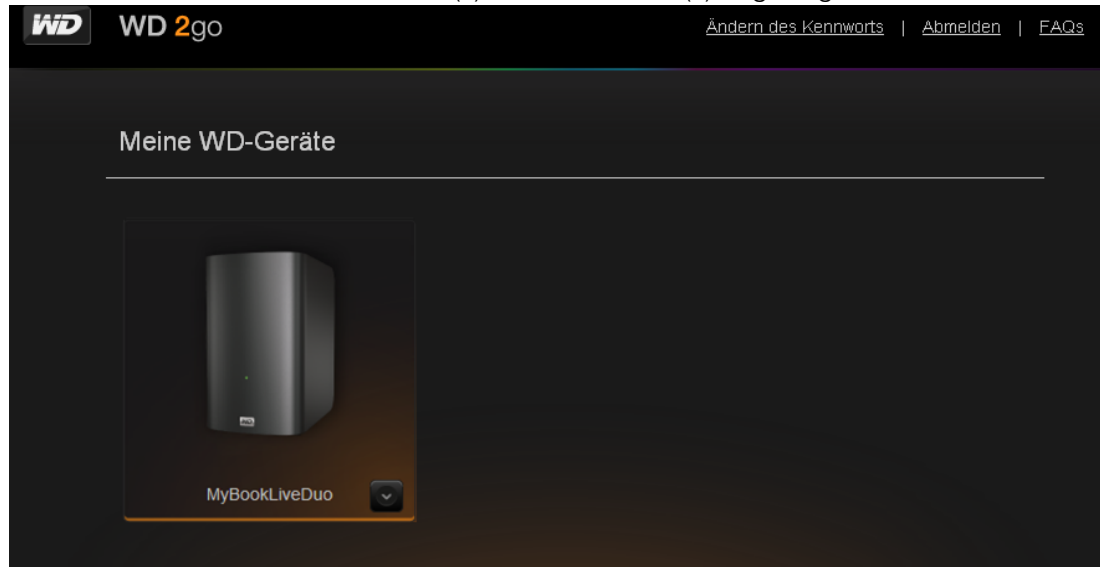

4. Wählen Sie das My Book Live Duo-Gerät, auf das Sie zugreifen wollen.
- Wenn Ihr My Book Live Duo passwortgeschützt ist, geben Sie Ihr Passwort in das Feld für das Netzlaufwerk-Passwort ein.

Abhängig davon, ob Sie in der Vergangenheit bereits einen Remotezugriff auf eine Freigabe durchgeführt haben, wird möglicherweise eine Anfrage zur Ausführung von Java angezeigt.

5. Unter Windows wird die folgende Meldung angezeigt: Wenn diese Meldung in Zukunft nicht mehr angezeigt werden soll, markieren Sie das Kästchen **Inhalten dieses Herausgebers immer vertrauen**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**.




Wenn die folgende Meldung auf einem Mac angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Erlauben**.




Bei Lion und Mountain Lion müssen Sie den Java Runtime-Client installieren. Weitere Informationen finden Sie auf <http://support.apple.com/kb/dl1421>.

6. Sobald das Java-Applet erfolgreich ausgeführt wurde, werden Ihre verfügbaren Freigaben angezeigt.
7. Da Windows XP die Verschlüsselung eines verbundenen Laufwerks nicht unterstützt, wird die folgende Meldung angezeigt: Wenn diese Meldung nicht mehr angezeigt werden soll, markieren Sie das Kästchen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

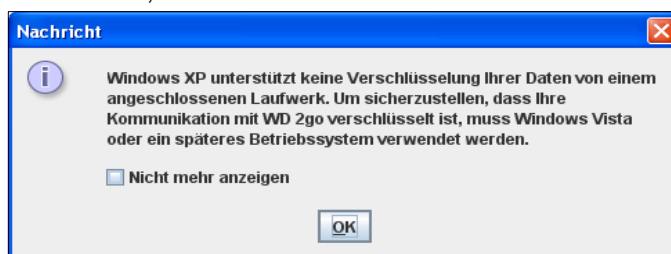

Hinweis: Wenn Sie sich von einem PC mit dem Betriebssystem Windows XP aus mit einem My Book Live Duo verbinden, besteht keine sichere Datenübertragung zwischen den Geräten.


8. Unter Windows 7 wird die folgende Meldung angezeigt:

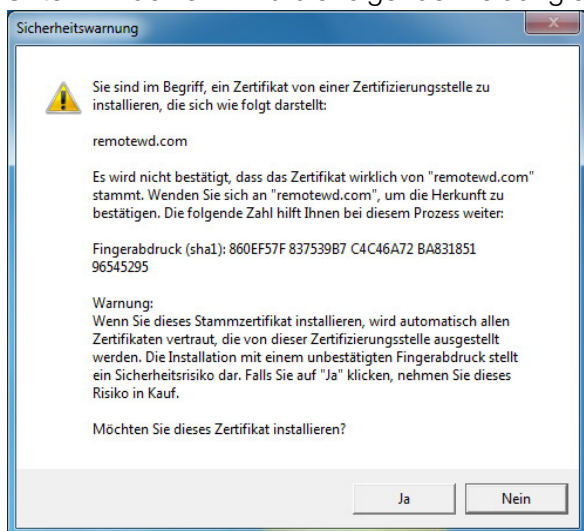


9. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja**.

10. Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche **+ Im Explorer öffnen** neben der Freigabe, auf die Sie zugreifen möchten.

Hinweis: Wenn bei Windows XP die Nachricht „Neu starten“ angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Jetzt neu starten**.

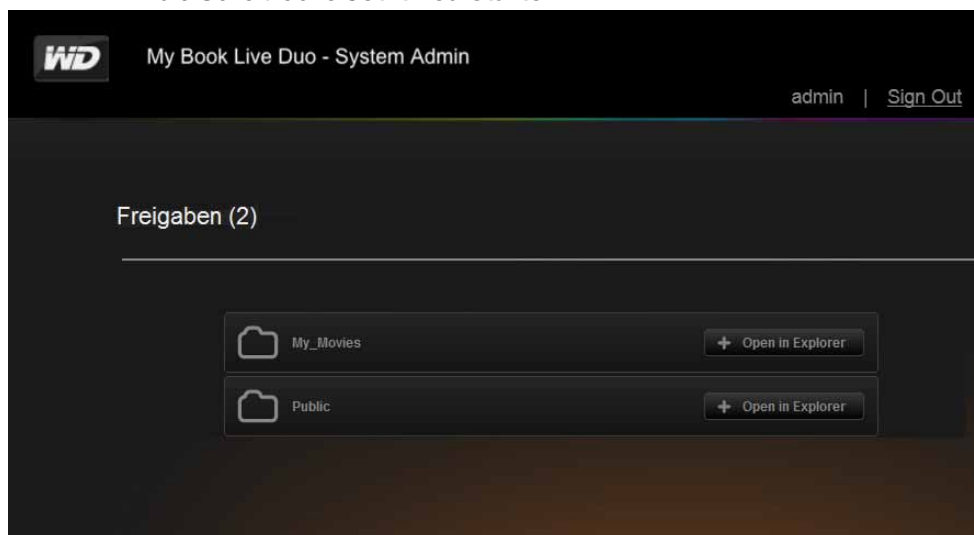


Klicken Sie auf dem Mac auf die Schaltfläche **+ Im Finder öffnen** neben der Freigabe, auf die Sie zugreifen möchten.

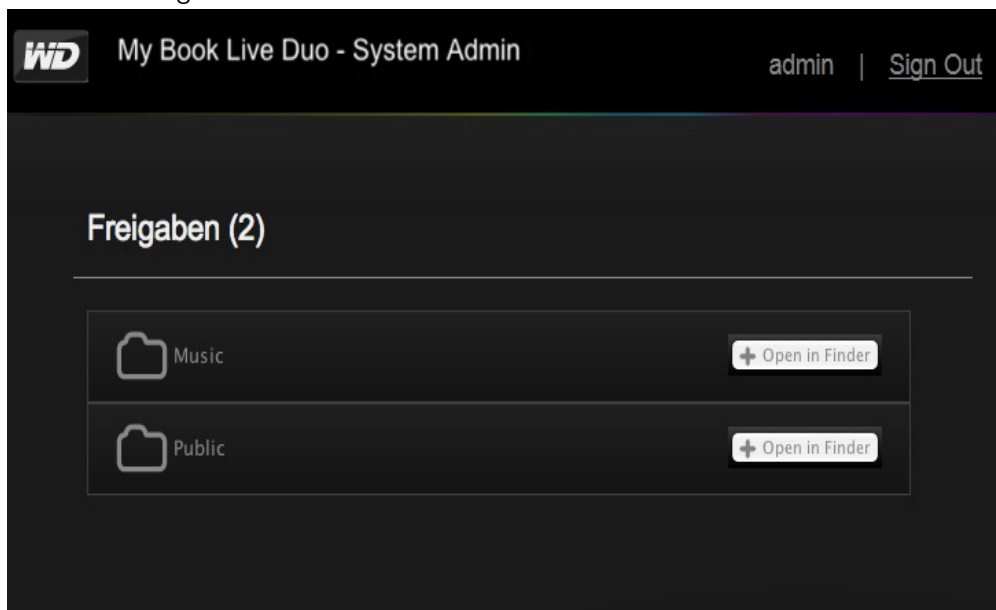


11. Wenn eine Java-Nachricht angezeigt wird, die Sie fragt, ob Sie die Verbindung zulassen oder verweigern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Erlauben**.
12. Sie können nun auf Ihre Dateien zugreifen. Abhängig von den Einstellungen Ihres Betriebssystems wird Ihnen möglicherweise Ihre Freigabe nicht automatisch angezeigt.

- Sobald Ihre Freigabe unter Windows erfolgreich bereitgestellt wurde, wird bei Vista bzw. Windows 7 unter dem Arbeitsplatz ein Laufwerksbuchstabe für die Freigabe angezeigt. Sie können den Laufwerksbuchstaben wie jedes andere zugeordnete Netzlaufwerk verwenden. Durch Öffnen des Laufwerks werden alle Ordner und Dateien in der Freigabe angezeigt.

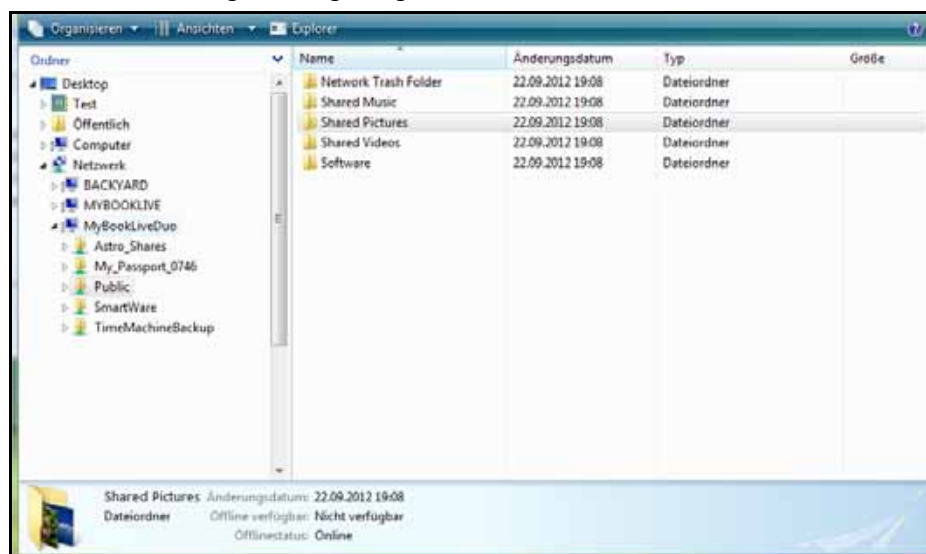

- Auf dem Mac öffnet das Finder-Fenster sich von selbst, sobald das Laufwerk sich erfolgreich mit dem WD My Book Live Duo verbunden hat, und zeigt Ihre Freigabe an.

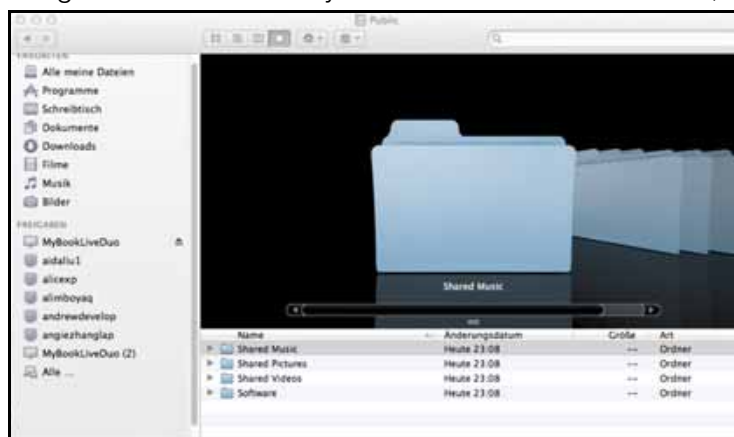

13. Wählen Sie die Datei(en) aus, auf die Sie zugreifen möchten.
Sie können Dateien genau wie bei jedem Netzlaufwerk ansehen, bearbeiten, entfernen oder kopieren.

Remote-Freigabe Ihrer Dateien

Legen Sie für die Remote-Freigabe von Dateien an ein Familienmitglied oder einen Freund einen neuen Benutzer auf Ihrem My Book Live Duo an und legen Sie dann ein separates Webzugriffskonto für diesen Benutzer an. Nur die Freigaben, auf die der Benutzer Zugriff hat, und das öffentliche Verzeichnis werden angezeigt.

1. Wenn die Person noch kein Benutzer des My Book Live Duo-Laufwerks ist, dann legen Sie einen neuen Benutzer an (siehe „Einen Benutzer anlegen“ auf Seite 82).
2. Legen Sie ein Webzugriffskonto für den Benutzer an (siehe Seite 111). Der Benutzer erhält eine E-Mail mit Anweisungen zur Verwendung von WD 2go.

12

Wiedergeben/Streaming von Videos, Fotos und Musik

- Medienserver – Überblick
- Medienserver-Einstellungen
- Unterstützte Medientypen
- Medienspeicherung
- Zugriff auf My Book Live Duo über Media Player
- Zugriff auf My Book Live Duo mit iTunes

Medienserver – Überblick

Der persönliche Cloud-Speicher My Book Live Duo dient als zentraler Medienverteiler für Sie zu Hause. Mit ihm können Sie Fotos, Musik und Videos auf Ihr Entertainment Center zu Hause und/oder andere Computer in Ihrem Heimnetzwerk übertragen.

Der DLNA-Server sucht nach allen Medien, die in sämtlichen Freigaben auf dem an Ihrem Heimnetzwerk angeschlossenen My Book Live Duo gespeichert sind. Wenn Sie nicht möchten, dass DLNA bestimmte Mediendateien anzeigt, dann speichern Sie diese in einer privaten Freigabe, bei der Medienbereitstellung deaktiviert ist.

Der Server ist voreingestellt, damit Sie Ihre Multimediainhalte gleich in die entsprechenden freigegebenen Order (z. B. Fotos, Musik, Videos) auf Ihrem My Book Live Duo übertragen können. Somit steht alles für das Streaming und Anzeigen von Inhalten auf Ihrem Entertainment Center zu Hause, auf Spielekonsolen (z. B. Xbox 360™, PlayStation® 3 oder DLNA® 1.5-Digitalmedienadaptoren) und Mediendiensten wie iTunes bereit. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.dlna.org>.

Medienserver-Einstellungen

Mit der Registerkarte „Medien“ auf dem My Book Live Duo-Dashboard können Sie DLNA- und iTunes-Medienserver-Einstellungen festlegen, sodass Sie Ihre Medien in jedem Zimmer Ihrer Wohnung genießen können.

Hinweis: DLNA- und iTunes-Mediendienste funktionieren nur in Ihrem Netzwerk.


Der DLNA-Medienserver

DLNA überträgt Ihre Musik, Fotos und Videos auf kompatible Geräte bei Ihnen zu Hause. Die Medienwiedergabe auf einem kompatiblen Gerät ist einfach.

Der DLNA-Server sucht nach allen Medien, die auf dem an Ihrem Heimnetzwerk angeschlossenen My Book Live Duo gespeichert sind. Der Server ist so voreingestellt, dass Sie Ihre Multimediainhalte an den öffentlich freigegebenen Order auf Ihrem My Book Live Duo übertragen können. Somit ist alles bereit für das Übertragen und Anzeigen von Inhalten auf Ihrem Entertainment Center zu Hause, auf Spielekonsolen (z. B. Xbox 360 oder Playstation 3), dem WD TV Live HD-Media Player oder DLNA 1.5-Digitalmedienadaptoren und anderen PCs in Ihrem Heimnetzwerk. Weitere Informationen zu DLNA erhalten Sie auf <http://www.dlna.org>.

So aktivieren Sie das My Book Live Duo-Laufwerk, um Inhalte auf Ihre(n) Media Player zu übertragen:

1. Klicken Sie im Navigationsbereich des My Book Live Duo-Dashboards auf **Einstellungen** und dann auf die Registerkarte **Medien**.
2. Klicken Sie auf **DLNA-Medienserver**, um den Abschnitt zu öffnen.
3. Markieren Sie das Kästchen **Aktivieren** für DLNA (standardmäßig aktiviert).

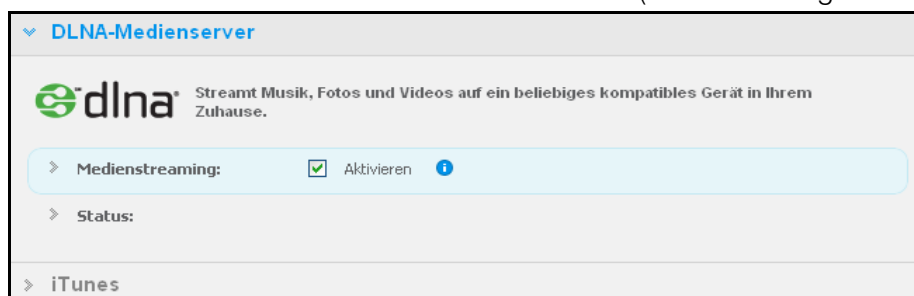

4. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um den Abschnitt „Medienstreaming“ zu expandieren und eine Liste Ihrer Medienserver/-empfänger anzuzeigen.



5. Um einen Medienplayer vom Empfang der Datenübertragung auszuschließen (zum Beispiel zum Jugendschutz), markieren Sie in der Medienplayer-Liste das Kästchen **Blockieren** neben der Zeile des Media Players, den Sie blockieren möchten. Heben Sie die Markierung des Kästchens auf, wenn der Player nicht mehr gesperrt werden soll. Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen vornehmen, werden diese automatisch vom Laufwerk gespeichert.
6. Um nach neuen Media Playern zu suchen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Erneut durchsuchen**. Die Meldung „**Erneutes Durchsuchen wird durchgeführt**“ wird angezeigt. Nach Abschluss des Suchvorgangs wird eine neue Liste von Media Playern in der Tabelle der Media Player angezeigt.

Hinweis: Das System durchsucht die Media Player automatisch.

7. Um Statusinformationen durchzusehen, klicken Sie auf ► neben Status:






Zu den Statusinformationen zählen die DLNA-Softwareversion, das Datum und die Uhrzeit der Aktualisierung Ihrer Einstellungen und die Anzahl der übertragenen Musiktitel, Bilder und Videos.

8. Damit DLNA nur nach aktualisierten Musik- und Bilddateien auf Ihrem Laufwerk sucht, klicken Sie auf die Schaltfläche **Erneut durchsuchen** unter der Tabelle.
9. Damit DLNA alle Musik- und Bilddateien auf Ihrem Laufwerk liest, klicken Sie auf die Schaltflächen **Neu erstellen** unter der Tabelle. „Neu erstellen“ ist zwar gründlicher als „Erneut durchsuchen“, kann jedoch mehr Zeit benötigen.

Hinweis: „Erneut durchsuchen“ und „Neu erstellen“ erfolgen automatisch. Sie benötigen diese Schaltflächen nur, wenn ein Problem aufgetreten ist.

Unterstützte Medientypen

		
Audiodateien	Videodateien	Bilddateien
3GP AAC AC3 AIF ASF FLAC LPCM M4A M4B MP1 MP2 MP3 MP4 MPA OGG WAV WMA	3GP AVI DivX DVR-MS FLV M1V M4V MKV MOV MP1 MP4 MPE MTS MPV MPG MPEG2 SPTS VDR VOB WMV Xvid	BMP GIF JPEG PNG TIF TIFF

Hinweis: Möglicherweise können nicht alle diese Dateien auf allen Geräten abgespielt werden. Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes nach, um zu erfahren, welche Formate unterstützt werden.

Medienspeicherung

Sie können anhand von Netzwerkfreigaben auf Medieninhalte auf dem My Book Live Duo-Laufwerk zugreifen und diese dort speichern. Freigaben sind, ähnlich wie Ordner und Verzeichnisse, Bereiche, die zum Organisieren Ihrer Medien und dem Zugriff aus dem Netzwerk eingerichtet werden. Freigaben können gemeinsam mit jedem anderen Benutzer (öffentlich) oder mit ausgewählten Benutzern im Netzwerk (privat) verwendet werden.


Zum Lieferzeitpunkt ist das Laufwerk mit einer öffentlichen Netzwerkfreigabe vorkonfiguriert. Sie enthält die folgenden Ordner für die Medienspeicherung:

- Shared Music (Freigegebene Musik) – Speichert Musikdateien, die Sie an andere Personen freigeben möchten
- Shared Pictures (Freigegebene Bilder) – Speichert Bilddateien, die Sie an andere Personen freigeben möchten
- Shared Videos (Freigegebene Videos) – Speichert Videodateien, die Sie für andere Personen freigeben möchten

Wichtig: Löschen Sie den Ordner „Shared Pictures“ nicht und benennen Sie ihn nicht um, da er für die Anwendung WD Photos benötigt wird.

Hinzufügen von Medieninhalten zu den Ordnern

1. Öffnen Sie den **Windows Explorer** oder den **Mac Finder**:

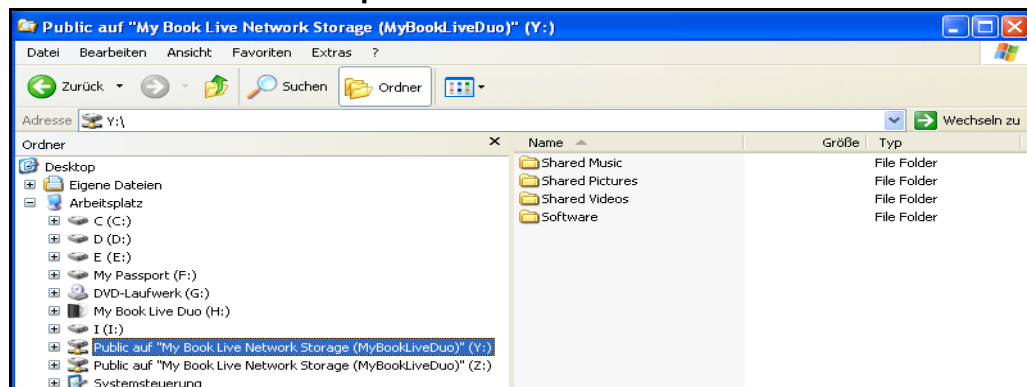

2. Kopieren Sie Ihre Musikdateien in den Ordner „Shared Music“.
3. Speichern Sie Ihre Videos und Bilder auf dieselbe Weise in die entsprechenden Bild- und Videoordner.

Wichtig: Achten Sie darauf, Ihre Medieninhalte zu sortieren und den entsprechenden freigegebenen Ordnern hinzuzufügen (z. B. gehören Musikdateien in den freigegebenen Musikordner). Ansonsten werden Ihre Inhalte nicht ordnungsgemäß über Ihren digitalen Media Player angezeigt.

Zugriff auf My Book Live Duo über Media Player


Nachdem Sie Ihre Dateien in die entsprechenden Ordner kopiert haben, können Sie eine Vielzahl von Media Playern zum Übertragen der Medien verwenden. Die folgenden Typen werden in diesem Abschnitt behandelt.

- Windows Media Player 12 (in Windows 7 enthalten) auf Seite 125
- WD TV Live/Live Plus HD-Media Player auf Seite 127
- Xbox 360 auf Seite 127
- PlayStation 3 auf Seite 127
- Sonstige Media Player auf Seite 127:
 - Blu-ray-Player
 - TV-Geräte mit Netzwerkverbindung
 - Digitale Bilderrahmen
 - Netzwerk-Music Player
- DLNA-Geräte auf Seite 128


Windows Media Player 11 (Windows Vista)

Hinweis: Auf der Support-Website des Microsoft Media Player finden Sie weitere Informationen zur Verwendung und Aktualisierung Ihres Media Players.
So übertragen Sie Medien mit der Bibliothek von Windows Media Player 11:


1. Klicken Sie auf **Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter**.
2. Klicken Sie auf **Anpassen**:

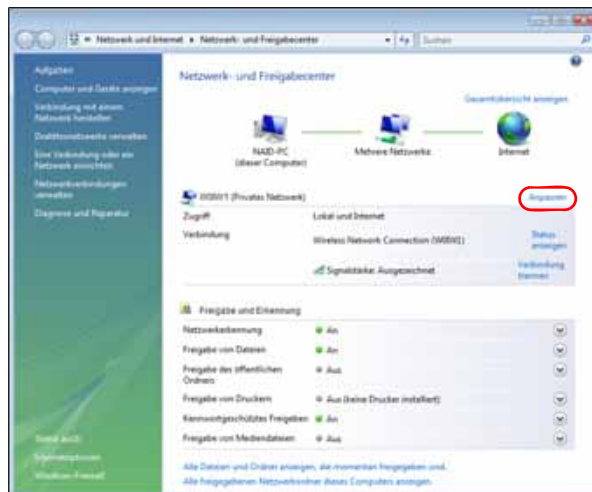


3. Wählen Sie **Privat** und klicken Sie dann auf **Weiter**:

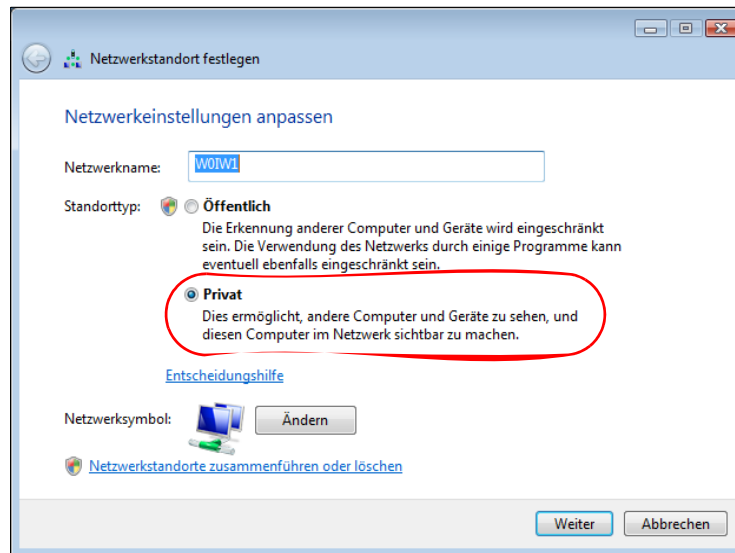


4. Starten Sie den Windows Media Player (**Start > Alle Programme > Windows Media Player**):

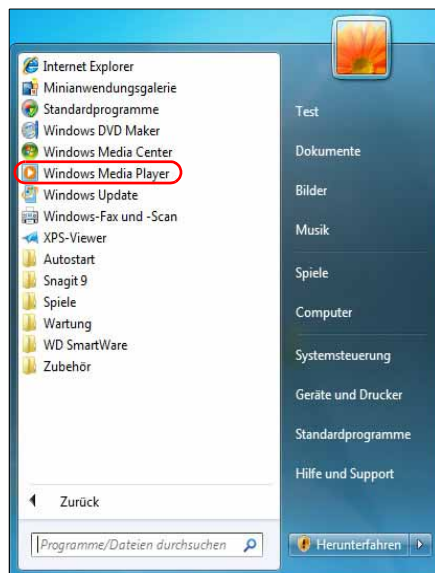


5. Klicken Sie auf **Medienbibliothek > Medienfreigabe**:

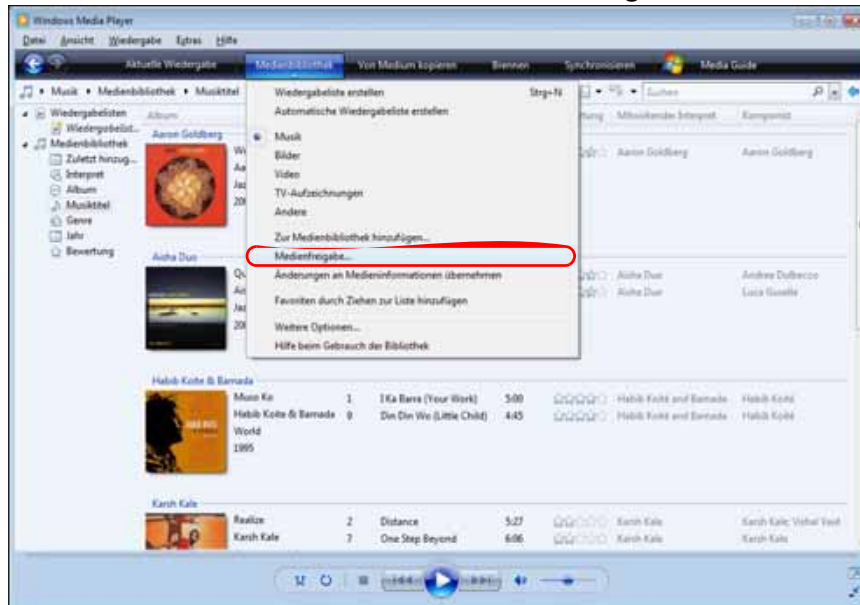

6. Klicken Sie auf **Medien suchen, die andere Benutzer freigegeben haben** und klicken Sie auf **OK**.

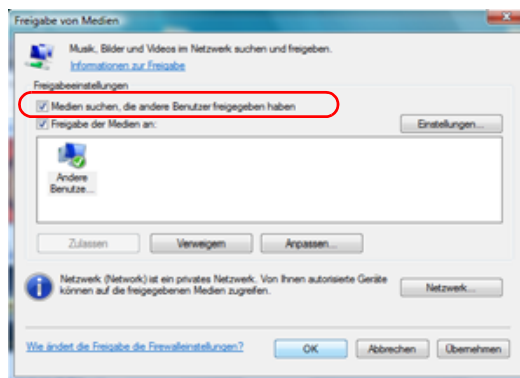

7. Wählen Sie einen Medientyp (Musik, Bilder oder Video) aus und klicken Sie auf **My Book Live Duo**:

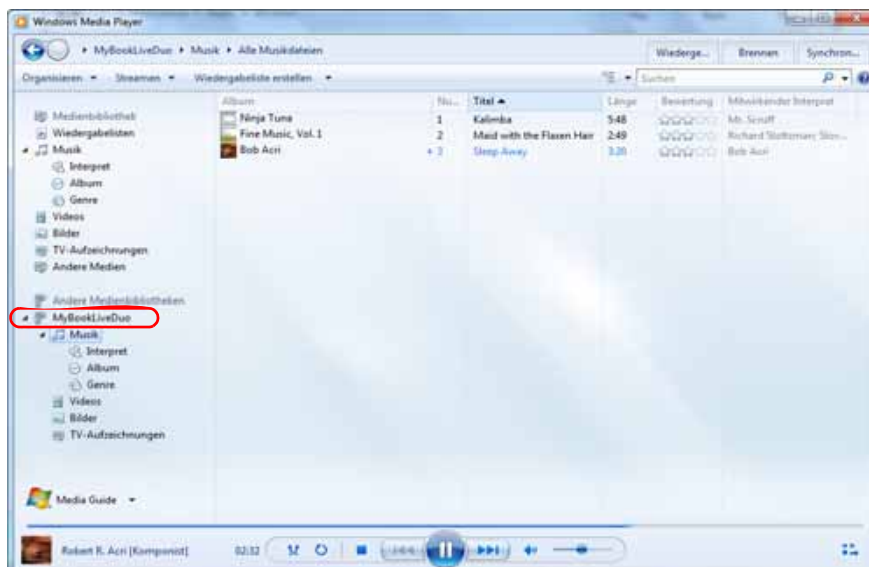


8. Doppelklicken Sie auf die Mediendatei, die Sie abspielen möchten.


Windows Media Player 12 (Windows 7)

Hinweis: Auf der Support-Website des Microsoft Media Player finden Sie weitere Informationen zur Verwendung und Aktualisierung Ihres Media Players.
So übertragen Sie Medien mit der Bibliothek von Windows Media Player 12:


1. Klicken Sie auf **Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter**.
2. Klicken Sie im Bereich „Aktive Netzwerke anzeigen“ auf Ihr Netzwerk (Heim, Arbeitsplatz oder öffentlich):

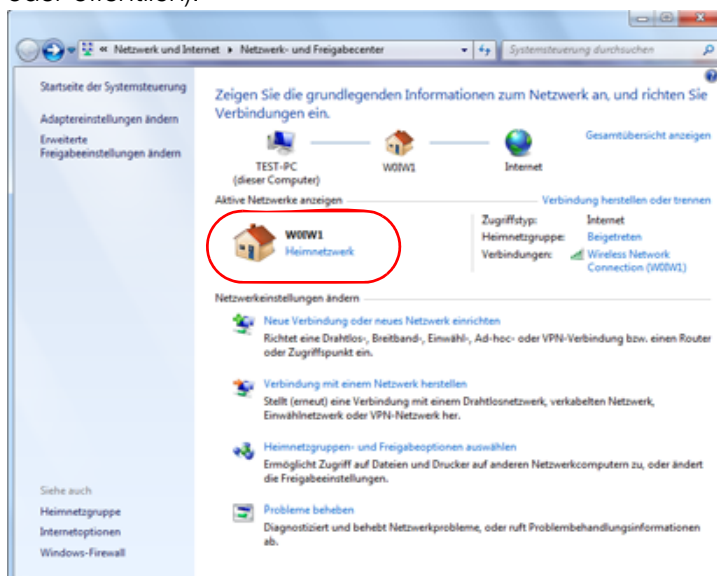

3. Wählen Sie **Heim** und klicken Sie dann auf: **Schließen**:

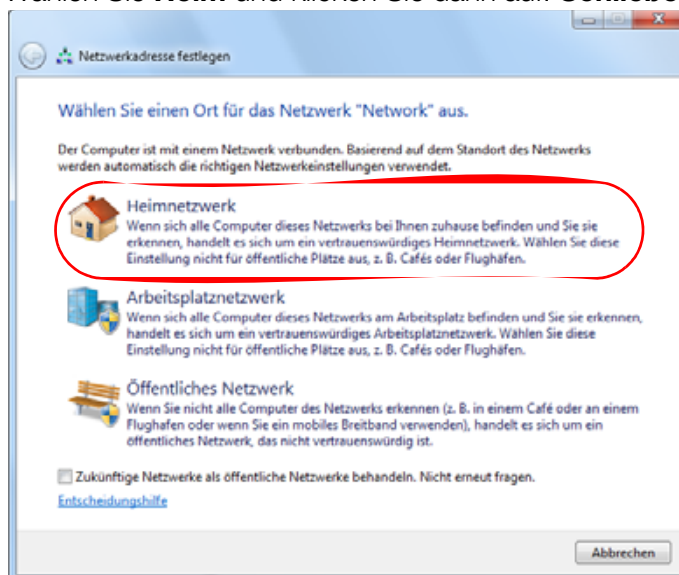

4. Starten Sie den Windows Media Player (**Start > Alle Programme > Windows Media Player**):

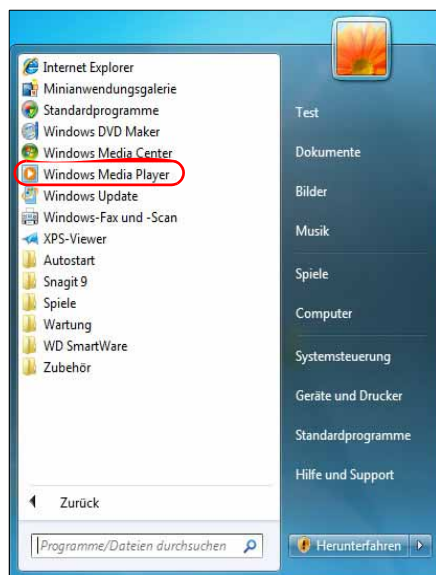


5. Klicken Sie auf **Medienbibliothek > Medienfreigabe**:



6. Klicken Sie auf **Medien suchen, die andere Benutzer freigegeben haben** und klicken Sie auf **OK**.



- Wählen Sie einen Medientyp (Musik, Bilder oder Video) aus und klicken Sie auf **My Book Live Duo**:

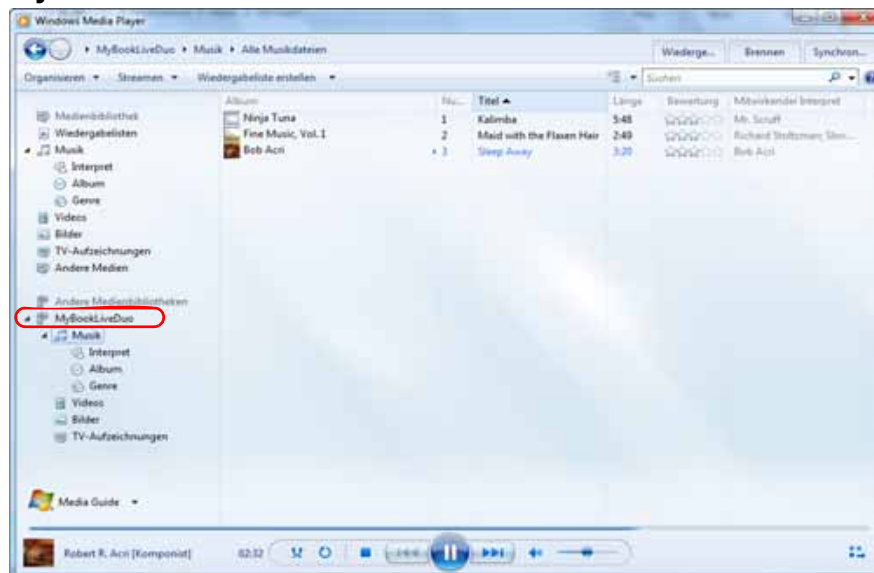

- Doppelklicken Sie auf die Mediendatei, die Sie abspielen möchten.

WD Media Player

Sie können die verschiedenen WD Media Player an Ihr Heimnetzwerk anschließen, um Zugriff auf Medieninhalte zu erhalten, die auf einem Netzlaufwerk wie dem My Book Live Duo gespeichert sind. Einzelheiten über den Zugriff auf Dateien auf Ihrem My Book Live Duo mit einem WD Media Player finden Sie in der Antwort ID 8676 der Knowledge-Datenbank oder in der Bedienungsanleitung Ihres WD Media Player.

XBox 360

Einzelheiten über den Zugriff auf Dateien auf Ihrem My Book Live Duo mit einer Xbox 360 finden Sie im Handbuch Ihrer Xbox 360.

PlayStation 3

Einzelheiten über den Zugriff auf Dateien auf Ihrem My Book Live Duo mit einer PlayStation 3 finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihrer Playstation 3.

Sonstige Media Player

Im Folgenden sind allgemeine Schritte zum Einrichten von Geräten, wie digitalen Bilderrahmen, Blu-ray-Playern, TV-Geräten mit Netzwerkverbindung und digitalen Medienadaptern, aufgeführt:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr My Book Live Duo an Ihr lokales Netzwerk zu Hause angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Befolgen Sie die Anweisungen für Anwender, die Ihrem Media Player beiliegen, um die Ersteinrichtung vorzunehmen oder Treiber zu installieren.
- Suchen Sie mithilfe der Navigationsfunktionen Ihres Players das My Book Live Duo im Netzwerk.

4. Abhängig vom vorhandenen Player müssen Sie möglicherweise auf eine Seite „Einstellungen/Netzwerkeinrichtung“ in der Benutzeroberfläche zugreifen, um eine Verbindung herzustellen, damit sich Ihr Player mit My Book Live Duo verknüpfen kann. In der Bedienungsanleitung Ihres Players finden Sie entsprechende Anweisungen.

DLNA-Geräte

Anweisungen zum Anschließen eines DLNA-Geräts an Ihr lokales Netzwerk zum Zugreifen auf Inhalte auf Ihrem My Book Live Duo finden Sie in den jeweiligen Bedienungsanleitungen der DLNA-Mediengeräte. Unter <http://www.dlna.org> finden Sie eine Liste von DLNA-zertifizierten Geräten und weitere Informationen.

Zugriff auf My Book Live Duo mit iTunes

iTunes-Übersicht

Sie oder jeder andere mit dem My Book Live Duo verbundene Benutzer kann iTunes zur Wiedergabe gespeicherter Musikdateien verwenden. Dieser Dienst bildet eine virtuelle Musikbibliothek auf dem Gerät und behandelt es wie einen iTunes-Speicher. Dadurch ist es möglich, Musikdateien vom My Book Live Duo zu Windows- oder Mac-Computer zu übertragen, auf denen iTunes läuft.

Hinweis: iTunes 10.4 oder höher unterstützt nur Musikdateien. In Antwort ID 8412 der Knowledge-Datenbank finden Sie zusätzliche Informationen über von iTunes unterstützte Versionen.

Der iTunes-Medienserver unterstützt die folgenden Dateitypen:

- AAC
- MP3
- WAV
- MPEG-4

Hinweis: iTunes durchsucht alle Freigaben, für welche die Einstellung „Medienbereitstellung“ aktiviert ist. Die öffentliche Freigabe wird standardmäßig durchsucht.

In Antwort ID 8665 der Knowledge-Datenbank finden Sie zusätzliche Informationen über von iTunes unterstützte Medienarten.

So aktivieren Sie iTunes:

1. Klicken Sie im Navigationsbereich des My Book Live Duo-Dashboards auf **Einstellungen** und dann auf die Registerkarte **Medien**.
2. Klicken Sie auf > neben **iTunes**, um den Seitenabschnitt „iTunes“ zu expandieren:



- Um iTunes den Zugriff auf Ihre Musikdateien über Ihren iTunes-Player zu ermöglichen, markieren Sie das Kästchen **Aktivieren**. iTunes ist standardmäßig aktiviert.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erneut durchsuchen**, um Ihre Mediendateien zu aktualisieren. Wenn die Meldung „Das erneute Durchsuchen von iTunes wurde initiiert“ angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen**.


Speichern von Inhalten

Sie können Mediendateien über Ziehen und Ablegen in die entsprechenden Ordner in der öffentlichen Freigabe speichern (z. B. Musikdateien in den Standardordner „/Public/Shared Music“ des My Book Live Duo).

Übertragen von Medien in iTunes

iTunes ist im Dashboard standardmäßig aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter „Medienserver-Einstellungen“ auf Seite 74.

- Starten Sie iTunes auf Ihrem Computer.
- Klicken Sie auf **My Book Live Duo** im Abschnitt „Freigegeben“ auf der linken Seite. Wenn Sie Musik in den Ordner /Public/Shared Music oder Videos in den Ordner /Public/Shared Videos kopiert haben und diese Dateien in einem von iTunes unterstützten Format vorliegen, werden sie im rechten Bereich aufgeführt:

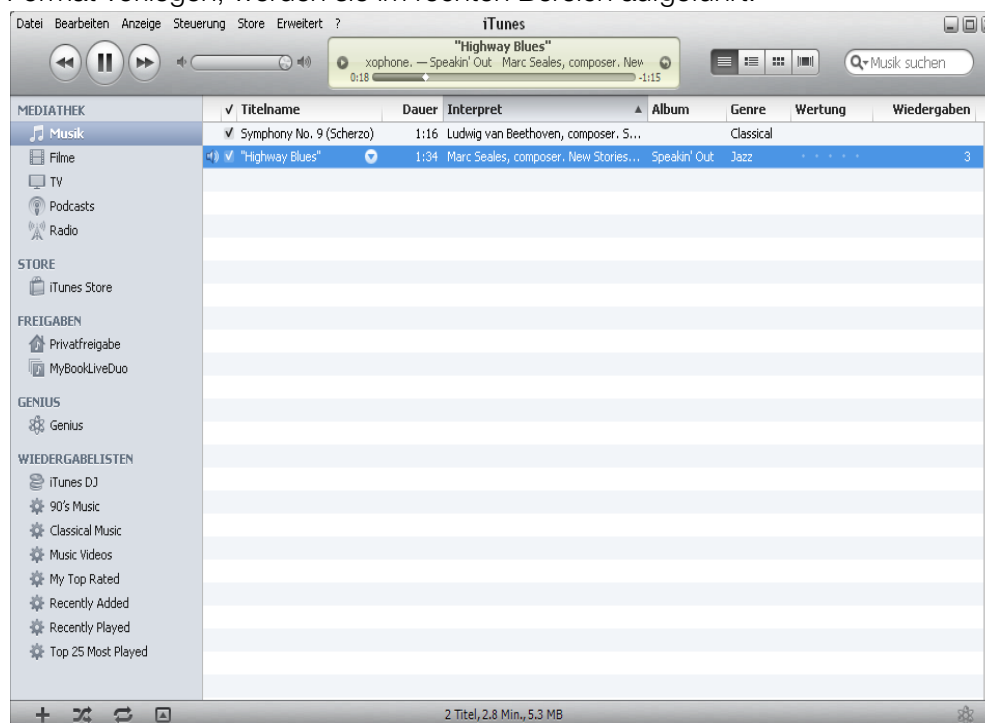

- Doppelklicken Sie auf eine Mediendatei, um sie abzuspielen.

13

Anschließen einer USB-Festplatte

[Anschließen einer USB-Festplatte – Übersicht](#)

[Anschließen eines USB-Laufwerks](#)

[Verbinden eines USB-Laufwerks \(nur Windows\)](#)

[Erstellen einer Verknüpfung mit dem USB-Gerät \(nur Windows\)](#)

Anschließen einer USB-Festplatte – Übersicht

Wenn Sie ein USB-Laufwerk an das My Book Live Duo anschließen, machen Sie daraus ein Netzlaufwerk. Nun kann das USB-Laufwerk Folgendes:


- Wenn Sie ein externes USB-Laufwerk wie WD Passport, einen Memorystick oder eine Kamera an das My Book Live Duo anschließen, können Sie darauf mithilfe des Windows Explorers oder Mac Finders zugreifen.
- Das USB-Laufwerk kann als Ziel für Backups in WD SmartWare, Windows oder Time Machine dienen.
- Sie haben die Option zum Verbinden des Laufwerks als Benutzerfreigabelaufwerk.
- Wenn ein externes Laufwerk von WD gesperrt wurde, während es an dem My Book Live Duo angeschlossen war, behält es diesen Schutz und kann mit dem Dashboard entsperrt und wieder gesperrt werden.
- Sie können einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung an den externen USB-Port anschließen und bis zu sieben USB-Geräte mit dem Hub verbinden.

Anschließen eines USB-Laufwerks


Schließen Sie eine USB-Festplatte an den USB-Port an der Rückseite Ihres My Book Live Duo an, um mehr Speicherplatz zu gewinnen. Das USB-Laufwerk wird als Freigabe auf dem My Book Live Duo-Dashboard angezeigt. (Siehe „Verwalten von Freigaben“ auf Seite 86.)


Das My Book Live Duo unterstützt die folgenden Formate für extern angeschlossene USB-Laufwerke:

- FAT32
- NTFS (Lese- und Schreibfähigkeit)
- HFS+J
- Linux Ext2, Ext3/Ext4
- XFS

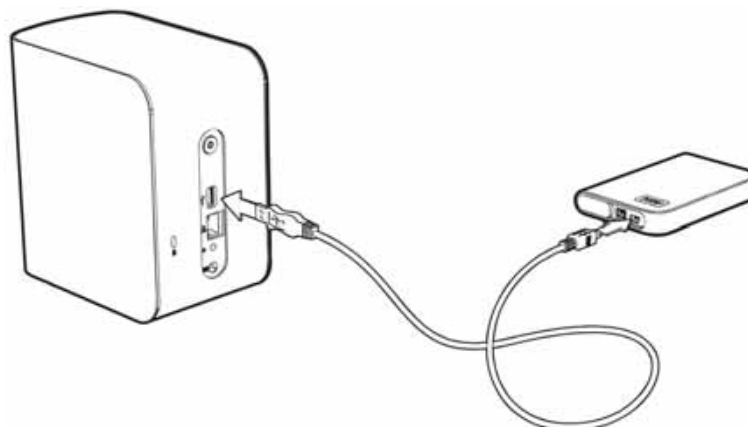


Verbinden eines USB-Laufwerks (nur Windows)

1. Klicken Sie im Infobereich mit der rechten oder linken Maustaste auf das Symbol von WD Quick View , um ein Menü anzuzeigen.
2. Bewegen Sie den Cursor über das USB-Laufwerk oder klicken Sie darauf, um ein Untermenü anzuzeigen:

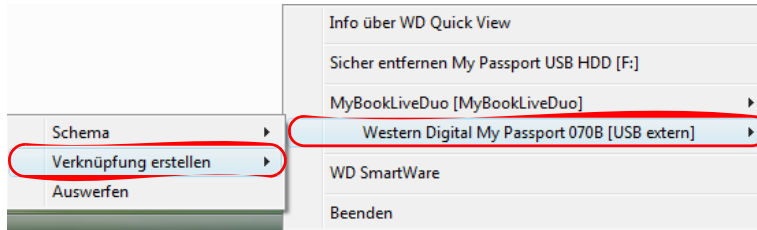

3. Wählen Sie im Untermenü der WD-Schnellansicht **[USB-Name] verbinden**. Der Bildschirm „Netzlaufwerk verbinden“ wird angezeigt:

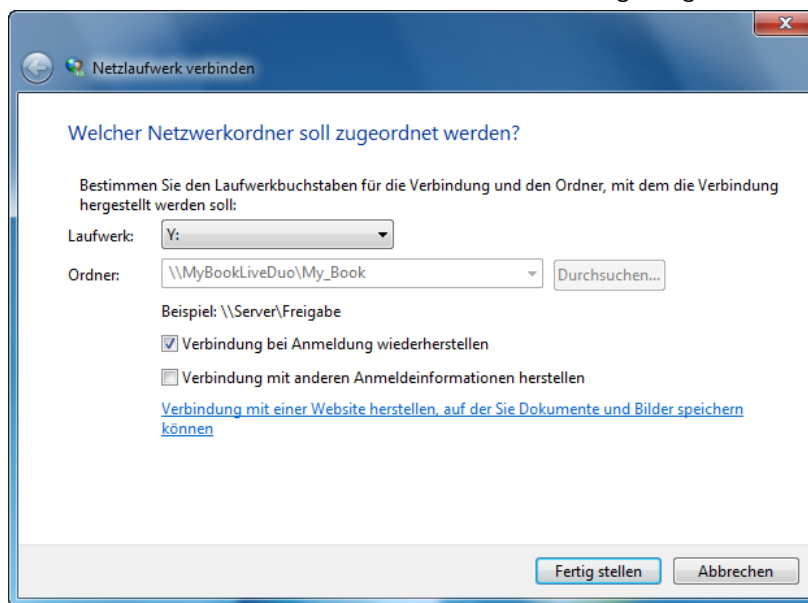

4. Wählen Sie den gewünschten Buchstaben aus der Dropdownliste „Laufwerk“.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**.

Hinweis: Wenn Windows versucht, ein verbundenes Netzlaufwerk nach dem Neustart erneut anzuschließen, wird möglicherweise der Fehler „Verbundene Netzlaufwerke konnten nicht erneut angeschlossen werden“. Dies kann auftreten, wenn Benutzername und Passwort des My Book Live Duo-Laufwerks nicht mit den aktuellen Windows-Benutzernamen- und Passwortinformationen übereinstimmen.

Windows versucht möglicherweise während des automatischen Verbindungsprozesses, den aktuellen Windows-Benutzernamen und das aktuelle Windows-Passwort zu senden anstatt des bei der Einrichtung festgelegten My Book Live Duo-Benutzernamens und -Passworts. Beim Versuch, das verbundene Netzlaufwerk zu öffnen, wird ein neues Anmeldefenster angezeigt. Geben Sie My Book Live Duo-Benutzernamen und -Passwort ein, um die Freigabe wieder zu verbinden, sodass sie wieder zur Verfügung steht (bis zum nächsten Neustart). Weitere Informationen zu diesem Problem finden Sie in der Antwort ID 6745 der Knowledge-Datenbank.

Erstellen einer Verknüpfung mit dem USB-Gerät (nur Windows)

Wählen Sie im Untermenü der WD-Schnellansicht **Verknüpfung erstellen** für Ihr USB-Laufwerk aus. Auf dem Desktop wird ein Symbol für das USB-Laufwerk angezeigt.

14

Ersetzen des Laufwerks

My Book Live Duo ist ein eingeschränkt vom Benutzer wartbares Produkt, bei dem die Festplatten im Gehäuse ausgetauscht werden können.

Wichtig: In das Gehäuse von My Book Live Duo lassen sich nur Einbausätze mit Festplatten hoher Kapazität von WD einsetzen. Unter <http://support.wdc.com> können Sie die Knowledge-Datenbank nach Artikel 8644 durchsuchen. Dort erhalten Sie detaillierte Anweisungen zur Beschaffung eines Ersatzlaufwerks für dieses Produkt. Verwenden Sie nur WD-Festplatten, da anderenfalls Ihre Garantie ungültig wird.


Wenn die LEDs am Gerät blinken oder Sie eine Warnmeldung erhalten haben, sind die Netzlaufwerke möglicherweise defekt. Um festzustellen, welches Laufwerk defekt ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im Navigationsbereich des Dashboards auf **Einstellungen** und anschließend auf die Registerkarte **Speichergerät**. Überprüfen Sie Laufwerk A und Laufwerk B, um herauszufinden, welches Laufwerk defekt ist.
2. Wenn eines der Laufwerke Fehler oder Speicherfehler anzeigt, dann notieren Sie den Buchstaben des Laufwerks (zum Beispiel Laufwerk A).


Sollte ein Fehler auftreten und Sie möchten diesen Fehler selbst beheben, sollten Sie sich zuerst die Website des Technischen Supports von WD ansehen. Sie finden sie unter <http://support.wdc.com>. Suchen Sie dort in der Knowledge-Datenbank nach Antwort ID 8644 mit detaillierten Anweisungen zum Bezug eines Ersatzlaufwerks. Bitte halten Sie folgende Informationen bereit, wenn Sie den technischen Support kontaktieren: Die Seriennummer von My Book Live Duo, das Kaufdatum und die Seriennummer der zu ersetzenden internen Festplatte(n). Nachdem Sie das/die Ersatzlaufwerk(e) erhalten haben, befolgen Sie die folgenden Schritte, um das defekte Laufwerk auszutauschen.

Wichtig: Um Probleme mit elektrostatischer Entladung zu vermeiden, sollten Sie Metall berühren, bevor Sie das Gerät anfassen.

1. Bevor Sie beginnen, schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Kabel.
2. Platzieren Sie das Gerät an einer sauberen und stabilen Fläche.
3. Drücken Sie mit Ihrem Daumen an der Vorderseite der Einheit fest nach unten, um die Sperre freizugeben und die Abdeckung zu öffnen.

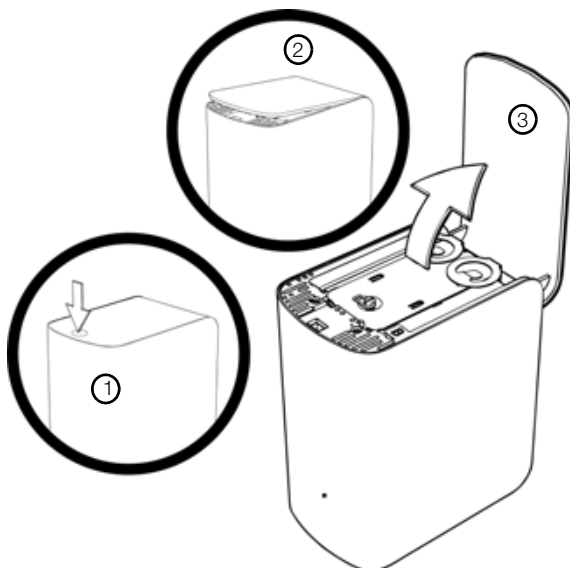


4. Lösen Sie die Rändelschraube, mit der die Abdeckung der Festplatte gesichert ist. Entfernen Sie die Laufwerkabdeckung und legen Sie sie beiseite.

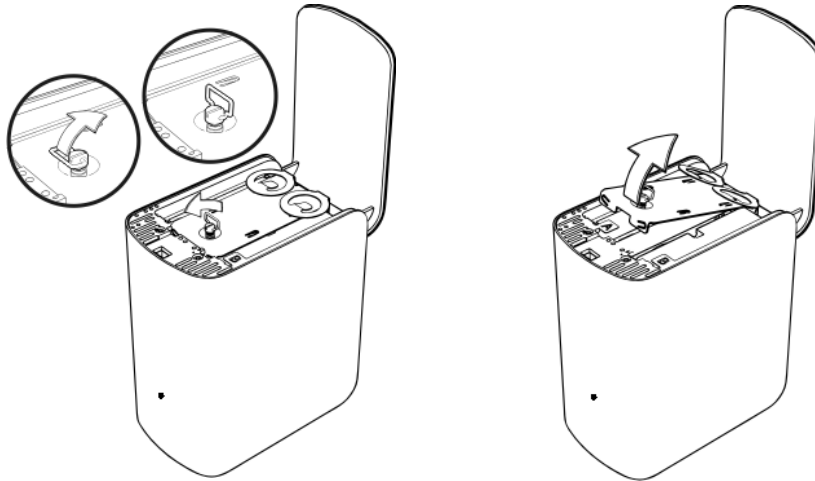

Hinweis: Jedes Laufwerk ist durch einen farbkodierten Aufkleber als A oder B gekennzeichnet.


5. Finden Sie das Laufwerklabel, das dem auf der Registerkarte **Speichergerät** des Dashboards entspricht.
6. Ziehen Sie das Laufwerk am Bügel vorsichtig und langsam nach oben aus dem Gehäuse heraus.
7. Entfernen Sie die Schraube und den Bügel vom Laufwerk und legen Sie das Laufwerk beiseite.
8. Schrauben Sie den Bügel an Ihr Ersatzlaufwerk.
9. Schieben Sie die Baugruppe mit dem Ersatzlaufwerk langsam und vorsichtig in den Laufwerksschacht, bis sie vollständig eingeführt ist.

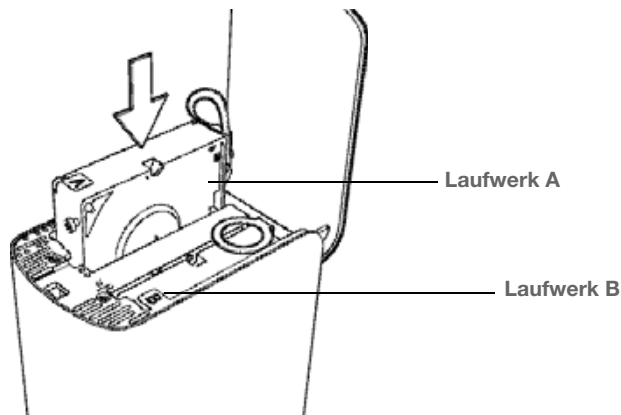

10. Bringen Sie die Abdeckplatte wieder an und befestigen Sie sie mit der Rändelschraube.

Hinweis: Ziehen Sie die Rändelschraube nicht zu fest an.

11. Schließen Sie die Klappe und drücken Sie sie solange fest nach innen, bis sie hörbar einrastet.

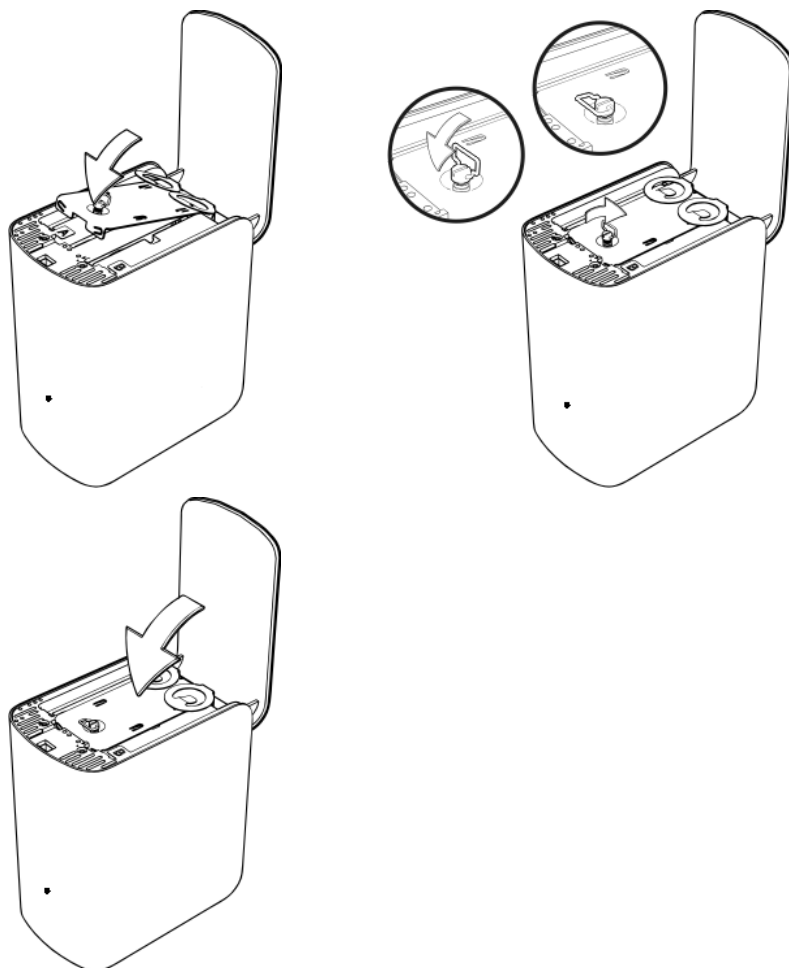

12. Schließen Sie alle Kabel des Geräts wieder an.
13. Das Laufwerk beginnt automatisch mit dem Wiederherstellungsprozess. Der RAID-Wiederaufbau kann bis zu 15 Stunden dauern, abhängig von der Laufwerkskapazität und -aktivität, ist aber normalerweise nach 7 bis 12 Stunden abgeschlossen. Lassen Sie die RAID-Wiederherstellung bis zum Ende durchlaufen.

Wichtig: Versuchen Sie nicht, das Gerät während des Wiederherstellungsprozesses zu verwenden.

14. Nachdem der RAID-Wiederaufbau abgeschlossen ist, leuchten die LEDs kontinuierlich, um den eingeschalteten Zustand anzuzeigen.
15. In Antwort ID 8 der Knowledge-Datenbank finden Sie Anweisungen zur Rücksendung des ausgetauschten Laufwerks.

Wichtig: Bauen Sie nicht die interne Festplatte selbst und anmontierte Komponenten auseinander. Senden Sie die gesamte interne Laufwerksbaugruppe intakt an WD zurück.

15

Fehlerbehebung

- Checkliste für die ersten Schritte
- Zurücksetzen des My Book Live Duo
- Spezifische Probleme und Abhilfemaßnahmen

Stellen Sie bei jedem Problem zuerst sicher, dass Sie die neueste Firmware-Version für das My Book Live Duo verwenden. Anweisungen zum Aktualisieren finden Sie unter „Updates“ auf Seite 63.

Checkliste für die ersten Schritte

- Ist das Netzteil am Laufwerk und an der Steckdose angeschlossen?
- Sind alle Kabel ordnungsgemäß eingesteckt und gesichert?
- Ist die Statusanzeige grün? Wenn nicht, finden Sie weitere Informationen unter „Die LED auf der Vorderseite“ auf Seite 12.


Zurücksetzen des My Book Live Duo

Wenn Sie im My Book Live Duo-Dashboard ein Passwort oder eine statische IP-Adresse festgelegt und es bzw. sie vergessen haben, drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Reset-Taste. Dadurch wird das Gerät auf die Werkseinstellungen ohne Passwort und mit den IP-Standardeinstellungen zurückgesetzt. Durch das Zurücksetzen werden Ihre Dateien nicht gelöscht.

Folgen Sie den unten stehenden Anweisungen, um das Gerät mit der Reset-Taste zurückzusetzen.

WARNUNG! Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es eingeschaltet ist. Wenn Sie keinen Zugang zur Rückseite des Gerätes haben, trennen Sie die Stromversorgung, drehen Sie das Laufwerk herum, damit Sie an die Rückseite gelangen, und schließen Sie es wieder an.

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät mit einer aufgebogenen Büroklammer oder der Mine eines Kugelschreibers auf die Reset-Taste an der Rückseite des Geräts:

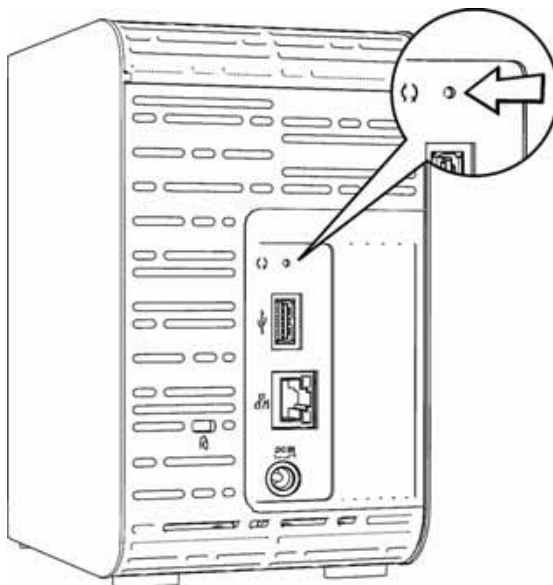

2. Halten Sie die Reset-Taste vier Sekunden lang gedrückt. Das Gerät wird neu gestartet (dies kann bis zu drei Minuten dauern).

Spezifische Probleme und Abhilfemaßnahmen

Im Folgenden werden spezifische Probleme behandelt, die beim Verwenden von My Book Live Duo auftreten können. Für jedes Problem werden mögliche Lösungen aufgelistet.

LEDs leuchten nicht auf.


- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel korrekt angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose Strom führt. Testen Sie dies, indem Sie ein anderes Gerät anschließen.

Die Anzeige an der My Book Live Duo-Vorderseite leuchtet gelb und die Netzwerkadapter-LEDs des Gerätes leuchten gar nicht.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel ordnungsgemäß am My Book Live Duo und dem Netzwerk-Switch oder Router angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Netzwerk-Switch oder Router eingeschaltet ist.
3. Probieren Sie ein anderes Netzkabel und einen anderen Port am Netzwerk-Switch oder Router aus. Ein vorübergehender Austausch des Kabel-Ports des My Book Live Duo gegen ein funktionierendes Netzwerkgerät kann defekte Kabel und Ports aufzeigen.

Mein Router ist ausgefallen. Wie kann ich den Laufwerksbuchstaben manuell zuordnen?

1. Schließen Sie das Gerät direkt an den Ethernet-Port des Computers an.
2. Klicken Sie auf **Start > Arbeitsplatz/Computer**.
3. Klicken Sie auf **Netzwerkumgebung** (Windows XP) oder **Netzwerk** (Windows Vista/Windows 7).
4. Wählen Sie im Menü Tools **Netzlaufwerk verbinden**.
5. Belassen Sie das Laufwerk auf dem standardmäßig eingestellten Buchstaben.
6. Wählen Sie in der Dropdownliste „Ordner“ **\\gerätenname\öffentlich**:

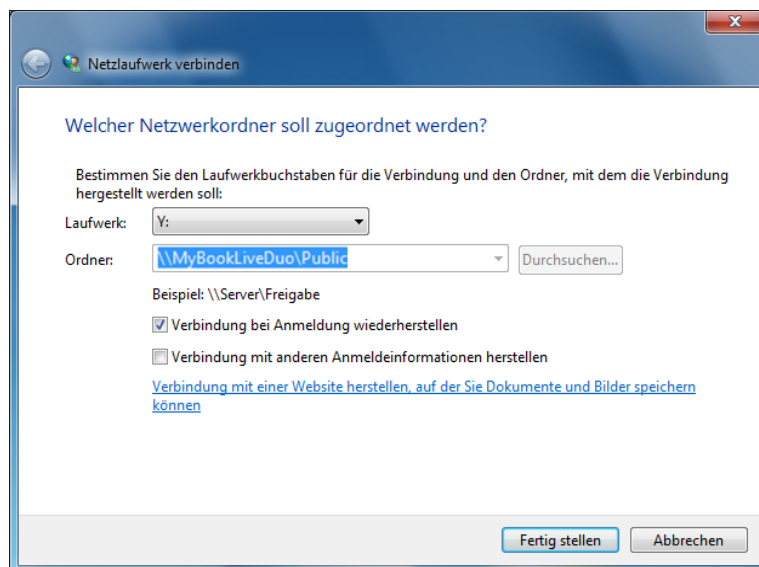

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**.
8. Gehen Sie zurück zum Startfenster von Arbeitsplatz/Computer, um den Ordner „Public“ Ihres Gerätes unter „Netzlaufwerke“ anzuzeigen.

Setup oder WD SmartWare können das My Book Live Duo nicht erkennen.

Wenn Setup oder WD SmartWare das My Book Live Duo nicht erkennen, sind wahrscheinlich bestimmte Netzwerkprotokolle im Netzwerk oder auf dem Computer blockiert. In solchen Fällen ist das My Book Live Duo durch eine Verbindung über eine direkte IP oder einen Netzwerknamen verfügbar. Sie können das My Book Live Duo-Dashboard beispielsweise über <http://<IP-Adresse des Geräts>/> oder <http://mybookliveduo/> öffnen.

- Wenn sich der Computer in einem drahtlosen Netzwerk befindet, stellen sie eine Verbindung über ein Ethernet-Kabel her und versuchen Sie es erneut.
- Deaktivieren Sie vorübergehend Computer-Firewalls oder Schutzsoftware und versuchen Sie es erneut.
- Überprüfen Sie Ihren lokalen Router auf Firewalls oder Schutzsoftware. Sofern es diese gibt, lesen Sie in der Dokumentation zu Ihrem Router nach, wie Sie sie vorübergehend deaktivieren oder zum Zulassen von UPnP- oder UDP-Datenverkehr konfigurieren können.

Wichtig: Wenn Sie Ihre Firewalls oder Schutzsoftware deaktivieren, kann Ihr Computer durch Sicherheitsbedrohungen angreifbar werden. Vergessen Sie nicht, Ihre Firewall-/Schutzeinstellungen nach Abschluss der obigen Schritte wiederherzustellen.

Ich kann über meinen digitalen Medienadapter keine Musik oder Videos abspielen und/oder Bilder anzeigen.

- Da es viele Dateiformate für Bilder, Videos und Musik gibt, unterstützt Ihr spezieller digitaler Medienadapter möglicherweise ein bestimmtes Format nicht. Abhängig von Ihrem digitalen Medienadaptergerät (z. B. Xbox 360 oder PlayStation 3) müssen Sie Ihr Gerät eventuell aktualisieren, um das abzuspielende Medienformat zu unterstützen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres digitalen Medienadapters.
- Stellen Sie sicher, dass die Freigabe mit Ihren Medieninhalten zur Wiedergabe dieser Medientypen aktiviert ist. Siehe „Erstellen einer neuen Freigabe“ auf Seite 87.

Wie kann ich mein My Book Live Duo sicher herunterfahren?

Wenn Sie das Laufwerk nicht über das My Book Live Duo-Dashboard oder das Symbol „WD-Schnellansicht“ herunterfahren können, vergewissern Sie sich, dass die LED auf der Vorderseite des Laufwerks nicht blinkt. Ein Blinken zeigt an, dass das Gerät Informationen verarbeitet (zum Beispiel zum Sichern oder Übertragen von Dateien).

Wenn die LED grün blinkt, werden von dem Laufwerk Daten geschrieben oder gelesen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn möglich, warten Sie bis die LED zu blinken aufhört.
2. Stellen Sie nochmals bei jedem Computer im Netzwerk sicher, dass keine Dateien geöffnet sind oder Übertragungen laufen.
3. Trennen Sie das Ethernet-Kabel.
4. Warten Sie 60 Sekunden.
5. Trennen Sie das Stromkabel.

Wie kann ich mein My Book Live Duo sicher herunterfahren? (Fortsetzung)

Wenn die LED grün (Laufwerk ist im Leerlauf) oder blau (Laufwerk ist im Standby) leuchtet, kann das Laufwerk heruntergefahren werden.

1. Trennen Sie das Ethernet-Kabel.
2. Trennen Sie das Stromkabel.
 - Wenn die LED weiß ist, wird die Firmware aktualisiert. **UNTERBRECHEN SIE NICHT DIE STROMVERSORGUNG**, da dies die Firmware im Laufwerk beschädigen und zu Datenverlust führen kann. Die Unterbrechung der Stromversorgung kann auch zur Folge haben, dass auf das Gerät nicht mehr zugegriffen werden kann.
 - Wenn die LED in irgendeiner anderen Farbe leuchtet, warten Sie, bis sie grün wird. Wenn sie nicht grün wird, sehen Sie unter „Die LED auf der Vorderseite“ auf Seite 12 nach.

Informationen zu Zulassungen und Garantie

Zulassungen

Garantieinformationen (alle Regionen außer Australien/Neuseeland)

Garantieinformationen (nur Australien/Neuseeland)

Zulassungen

Informationen zu FCC Klasse B

Dieses Gerät wurde mit dem Ergebnis getestet, dass es die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften einhält. Diese Grenzwerte sind so bemessen, dass sie in einem Wohngebiet angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und emittiert hochfrequente Energie und kann bei nicht anleitungsgemäßer Installation oder Nutzung den Radio- oder Fernsehempfang stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer gegebenen Installation keine Störungen auftreten. Änderungen, die nicht ausdrücklich von WD genehmigt wurden, könnten zum Verlust der Betriebszulassung für das Gerät führen.

Das folgende Informationsheft der Federal Communications Commission enthält hilfreiche Informationen: *Vorgehensweise beim Identifizieren und Beheben von Radio-/Fernsehinterferenzproblemen*. Dieses Informationsheft hat die Bestellnummer 004-000-00345-4 und ist vom US Government Printing Office, Washington, DC 20402, erhältlich.

Um die Bestimmungen für FCC Part 15 Klasse B und EN-55022 Klasse B zu erfüllen, muss das mitgelieferte Ethernet-Kabel zur Verbindung zwischen Gerät und Netzwerkanschluss verwendet werden.

ICES/NMB-003-Konformität

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen der kanadischen ICES-003 Klasse B.

Konformität mit Sicherheitsanforderungen

Zugelassen für die USA und Kanada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Dieses Produkt ist für die Versorgung durch eine gelistete, begrenzte Stromversorgung, ein doppelt isoliertes oder ein mit „Klasse 2“ gekennzeichnetes Steckernetzteil ausgelegt.

CE-Konformität für Europa

Konformität mit EN55022 für HF-Abstrahlung, EN-55024 für allgemeine Störfestigkeit und EN-60950 für Sicherheit geprüft, wo anwendbar.

GS-Zeichen (Nur Deutschland)

Machine noise - regulation 3. GPSGV: Unless declared otherwise, the highest level of sound pressure from this product is 70db(A) or less, per EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KC-Hinweis (Nur Republik Korea)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주요가 정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에서 사용할수있습니다

Gerät 1 der Klasse B: Dieses Gerät wurde für den privaten Bedarf zugelassen und darf in allen Umgebungen, einschließlich Wohngebieten verwendet werden.

Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)

部件编号	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
PCBA	○	○	○	○	○	○
大写	○	○	○	○	○	○
小写	○	○	○	○	○	○
光管	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
橡胶垫	○	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○

○: 表示该部件中不包含相应的物质或者含量没有超出 SJ/T 11363-2006 规定中同类物质的最大允许水平。

×: 表示该部件中对应物质的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

Garantieinformationen (alle Regionen außer Australien/Neuseeland)**Inanspruchnahme von Serviceleistungen**

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wenn dieses Produkt gewartet werden muss, wenden Sie sich entweder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter <http://support.wdc.com>. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und dazu, wie eine Waren-Rücksendeberechtigung (RMA) angefordert werden kann. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine Waren-Rücksendeberechtigungsnummer sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produkts. Eine nicht autorisierte Rücksendung (d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde) wird auf Kosten des Absenders an ihn zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind vollständig im Voraus zu bezahlen, entsprechend zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Der Originalkarton und das dazugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Lagerung und zum Versand eines WD-Produkts stets aufbewahrt werden. Um festzustellen, ob Ihre Garantie noch gültig ist, prüfen Sie die Garantiedauer für Ihr Produkt (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter <http://support.wdc.com>. WD haftet nicht für den Verlust von Daten, unabhängig von der Ursache, für die Wiederherstellung verlorener Daten oder für Daten, die in Produkten enthalten sind, die an WD übergeben wurden.

Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung und gemäß den unten angegebenen Bestimmungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und der Spezifikation von WD entspricht. Die Geltungsdauer der Garantie ist abhängig von dem Land, in dem Sie das Produkt erworben haben. Sofern nicht gesetzlich anderweitig geregelt, gilt die Garantie in der Region Nord-, Süd- und Zentralamerika 2 Jahre, in der Region Europa, Naher Osten und Afrika 2 Jahre und in der Region Asien/pazifischer Raum 3 Jahre. Die Laufzeit der Garantie beginnt mit dem Kaufdatum, das auf dem Kaufbeleg angezeigt wird. WD bietet unter Umständen nach eigenem Ermessen erweiterte Garantieleistungen zum Kauf an. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesandte Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist oder c) durch Missbrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb der Bereiche der anwendbaren Anweisungen wie unter <http://support.wdc.com> beschrieben), einen Unfall oder falsche Handhabung verursacht wurde, während es sich nicht im Besitz von WD befand. Unter Beachtung der oben genannten Einschränkungen ist Ihr einziger und ausschließlicher Anspruch während der Dauer der genannten eingeschränkten Garantie und nach Ermessen von WD eine Reparatur oder ein Umtausch des defekten Produkts durch ein gleichwertiges oder besseres Produkt. Für reparierte oder umgetauschte Produkte gilt entweder die Restlaufzeit der ursprünglichen Produktgarantie oder eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen. Es gilt die längere dieser beiden Fristen.

Die genannte beschränkte Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet, und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft wurden. Die hierdurch gebotenen Abhilfen treten an die Stelle a) aller anderen Abhilfen und Garantien, gleich ob vertraglich, stillschweigend oder gesetzlich, unter anderem der Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck und b) Verpflichtungen und Haftung für jedwede Schäden, unter anderem zufällige oder spezielle, Neben- oder Folgeschäden oder finanzielle Verluste, entgangene Gewinne oder Ausgaben, Datenverlust, der in Verbindung mit dem Kauf, der Verwendung oder der Leistung des Produkts steht, auch wenn WD auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurde. In einigen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten sind Ausschluss oder Einschränkungen der Haftung bei Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig. Daher treffen die oben genannten Einschränkungen in Ihrem Fall möglicherweise nicht zu. Die Garantiebestimmungen räumen Ihnen gesetzliche Rechte ein. Darüber hinaus haben Sie möglicherweise noch weitere Rechte, die sich von Bundesstaat zu Bundesstaat unterscheiden.

Garantieinformationen (nur Australien/Neuseeland)

Privatpersonen, die in Australien und Neuseeland Produkte erwerben, werden auf diese Garantieinformationen verwiesen:

Kein Teil dieser Garantiebestimmungen ändert etwas an Ihren Rechten gemäß dem Australian Competition and Consumer Act oder dem New Zealand Consumer Guarantees Act oder schließt solche Rechte aus. Diese Garantie benennt den von WD bevorzugten, für alle Beteiligten voraussichtlich schnellen und einfachen Ansatz zur Erfüllung von Garantieansprüchen.

In Verbindung zu dem Produkt werden keine anderen Gewährleistungen übernommen, und zwar weder ausdrücklich noch durch Gesetz impliziert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den im Sale of Goods Act enthaltenen. Wenn Sie Ihr Produkt in Neuseeland für geschäftliche Zwecke gekauft haben, dann bestätigen Sie und stimmen Sie zu, dass der New Zealand Consumer Guarantees Act nicht anwendbar ist.

In Australien sind unsere Güter mit Garantien ausgestattet, die gemäß dem Australian Consumer Law nicht ausgeschlossen werden können. Sie sind bei einem wesentlichen Mangel zu Ersatz oder Wandlung sowie zu Schadenersatz für jeden anderen angemessen vorhersehbaren Verlust oder Schaden berechtigt. Sie sind auch berechtigt, Güter instandsetzen oder ersetzen zu lassen, wenn sie nicht von akzeptabler Qualität sind und der Mangel nicht ein wesentlicher Mangel ist. Was einen wesentlichen Mangel darstellt, ist im australischen Verbraucherschutzrecht festgelegt.

Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung und gemäß den unten angegebenen Bestimmungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und der Spezifikation von WD entspricht. Die Garantielaufzeit beträgt in Australien und Neuseeland 3 Jahre, soweit Gesetze nicht etwas anderes bestimmen. Ihre Garantiezeit beginnt am Datum des Verkaufs, wie er auf der Verkaufsquittung eines autorisierten Distributors oder autorisierten Händlers erscheint. Ein Nachweis über den Verkauf ist für die Berechtigung zu dieser Garantie und zur Bestimmung des Anfangsdatums dieser Garantie erforderlich. Garantieleistungen werden nur erbracht, wenn das Produkt einem autorisierten Distributor, einem autorisierten Händler oder einer regionalen Rücknahmestelle von WD zurückgegeben wird, von wo aus das Produkt ursprünglich von WD ausgeliefert wurde. WD bietet unter Umständen nach eigenem Ermessen erweiterte Garantieleistungen zum Kauf an. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesendete Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt (i) nicht bei einem autorisierten Distributor oder einem autorisierten Händler erworben, (ii) nicht im Einklang mit Spezifikationen und Anweisungen von WD benutzt, (iii) nicht zu seinem vorgesehenen Zweck verwendet oder (iv) von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist, oder c) während es sich nicht im Besitz von WD befand, verursacht wurde durch Missbrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb der Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie unter <http://support.wdc.com> beschrieben), einen Unfall oder falsche Handhabung.

DIE PRODUKTE SIND KOMPLEXE UND ZERBRECHLICHE GEGENSTÄNDE, DIE ZUWEILEN DURCH (A) EXTERNE URSACHEN, DARUNTER UNTER ANDEREM FALSCH BEHANDLUNG SOWIE EINWIRKUNG VON HITZE, KÄLTE, FEUCHTIGKEIT UND STROMAUSFALL, ODER (B) INTERNE FEHLER AUSFALLEN KÖNNEN. SOLCHE FEHLER KÖNNEN DURCH VERLUST, VERFÄLSCHUNG, LÖSCHUNG UND ÄNDERUNG VON DATEN VERURSACHT WERDEN: BEACHTEN SIE, DASS SIE FÜR DEN VERLUST, DIE VERFÄLSCHUNG, DIE LÖSCHUNG ODER DIE ÄNDERUNG VON DATEN, AUS WELCHEM GRUND AUCH IMMER, VERANTWORTLICH SIND SOWIE FÜR DEN SCHUTZ DER DATEN VOR VERLUST, VERFÄLSCHUNG, LÖSCHUNG UND ÄNDERUNG. SIE ERKLÄREN SICH EINVERSTANDEN, ALLE DATEN AUF DEM PRODUKT KONTINUIERLICH ZU SICHERN UND EINE DATENSICHERUNG ANZULEGEN, EHE SIE ALLGEMEINE KUNDENDIENST- UND TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG VON WD ABFORDERN.

In Australien begrenzt WD seine Haftung auf den Ersatz eines Produkts oder die Lieferung eines gleichartigen oder besseren Produkts, soweit dies angemessen und zumutbar ist, wenn es sich dabei nicht um ein Produkt von einer Art handelt, wie sie normalerweise für persönliche, private und häusliche Verwendung oder Verbrauch gekauft werden.

Für instandgesetzte oder umgetauschte Produkte gilt entweder die Restlaufzeit der ursprünglichen Produktgarantie oder eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen nach Auslieferung eines instandgesetzten oder umgetauschten Produkts. Es gilt die längere dieser beiden Fristen. Diese Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet, und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft werden.

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte Gelegenheit, sie auszuräumen, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Die meisten technischen Supportfragen lassen sich über unsere Knowledge-Datenbank oder E-Mail-Support unter <http://support.wdc.com> lösen. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie dies aus anderen Gründen vorziehen, rufen Sie WD unter einer für Sie zutreffenden, am Anfang dieses Dokuments angegebenen Telefonnummer an.

Wenn Sie einen Garantieanspruch erheben wollen, sollten Sie sich zunächst an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben. Wenn Sie mit dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben, keinen Kontakt aufnehmen können, dann besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter <http://support.wdc.com>. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und dazu, wie Sie eine Waren-Rücksendeberechtigung (RMA) anfordern können. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine Waren-Rücksendeberechtigungsnummer sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produkts. Eine nicht autorisierte Rücksendung (d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde) wird auf Kosten des Absenders an ihn zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind im Voraus zu bezahlen, zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Wenn WD oder der Händler, bei dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, nach Erhalt einer qualifizierten Garantieforderung feststellt, dass diese Forderung zu Recht besteht, repariert WD oder ein solcher Händler nach seinem Gutdünken entweder das Produkt, ersetzt es durch ein gleichartiges oder besseres Produkt oder erstattet die Kosten des Produkts an Sie. Für Ausgaben in Verbindung mit einer Forderung aus dieser Garantie sind Sie verantwortlich. Die Ihnen aus dieser Garantie zukommenden Leistungen stehen Ihnen zusätzlich zu anderen Rechten und Abhilfen zu, die Ihnen aus dem Australian Competition and Consumer Act oder New Zealand Consumer Guarantees Act zukommen.

Der Originalkarton und das dazugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Lagerung und zum Versand eines WD-Produkts stets aufbewahrt werden. Prüfen Sie das Ablaufdatum der Garantie (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter <http://support.wdc.com>, um die Garantielaufzeit sicher festzustellen.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Telefon: 949-672-7000
E-Mail: support@wdc.com

Stichwortverzeichnis

A

- Abrufen von Sicherungen 31
- Anforderungen
 - Betriebssysteme 7
 - mobile Apps 100
- Anforderungen vor der Installation 8
- Arbeitsgruppen 68

B

- Bei Verwendung von Mac OS X Leopard/Snow Leopard/Lion 19
- Benutzer
 - Anzeigen einer Liste von 81
 - Einstellungen 81
 - erstellen 82
 - Erstellen einer privaten Freigabe für 84
 - Passwort 84
- Betriebssystemanforderungen 7
- Bonjour, Laufwerk suchen und einrichten 20

C

- China RoHS 140

D

- Das Laufwerk anschließen 11
- Dashboard
 - Funktionsweise 57
- Dateitypen zur Sicherung mit WD SmartWare 25
- Dateiversionsverlauf 37
- Den Dateiversionsverlauf von Windows 8 verwenden 37
- Den Remote-Zugang aktivieren 102
- Diagnose 69
- Die Sicherungsfunktion 25
- DLNA-Geräte 128

E

- Ein Laufwerk auswechseln 132
- Einrichten
 - Mobiler Zugriff 104
 - Webzugriff 111
- E-Mail-Adresse
 - Hinzufügen 65
 - Löschen 65

- E-Mail-Dateien 25
- Energiesparen 66
 - Festplatten-Standby aktivieren 66
 - Festplatten-Standby deaktivieren 66
- Ereignisliste 57
- Erste Schritte
 - mit der Online-Einrichtungssoftware 10
 - ohne die Online-Einrichtungssoftware 17
- Erstellen einer privaten Freigabe 84

F

- Fehlerbehebung
 - Checkliste 135
 - Laufwerk verbindet sich nicht mit Netzwerk 136
 - Laufwerk wird nicht erkannt 137
 - LEDs leuchten nicht auf 136
 - Manuelles Zuordnen des Laufwerkbuchstaben 136
 - Medien können nicht über den digitalen Medienadapter abgespielt werden 137
 - Router ausgefallen 136
 - Zurücksetzen des Systems 135
- Festplatten-Standby
 - Aktivieren 66
 - Deaktivieren 66
- Freigabe
 - Benutzername und Passwort 83
 - erstellen 87
 - Erstellen eines neuen Benutzers für 88
 - Löschen 89
 - Öffnen mit WD SmartWare 48
 - Verwalten 86
- FTP-Einstellungen 68

G

- Garantieinformationen
 - Alle Regionen außer Australien/Neuseeland 140
 - Australien/Neuseeland 141

I

- ICES/NMB-003-Konformität 139
- Informationen zu FCC Klasse B 139
- Inhalt der Packung 6

Installieren
der Software WD SmartWare 23
Mobile App WD 2Go 109
WD Photos 107

iTunes 129
Streaming von Medien 129
Übersicht 128

K

Konformität mit
Umweltschutzvorschriften (China) 140
Konformität, Zulassungen 139
Kundensupport 58

L

LAN
Anforderungen 7
Konfiguration 67
Laufwerk
auswechseln 132
Komponenten 9
Konfiguration 72
Verwendung 62
Laufwerkeigenschaften
Anzeigen 50
LEDs 12
Lieferumfang 6

M

Mac
Apple Time Machine 39
Laufwerk suchen und einrichten 20
OS X 90
Öffnen einer öffentlichen Freigabe 19
Software-Ordner 20
Media Player
Medientypen 120
Zugriff auf My Book Live Duo 122
Medieninhalte speichern 129
Medienserver
Einstellungen 74, 118
Übersicht 118
Medienspeicherung 121
Merkmale 3
Mobile App WD 2Go
Installieren 109
Merkmale 101

Mobile Apps 100
Installieren von WD Photos 107
WD 2go installieren 109
Mobiler Zugriff
Einrichten 104
Hinzufügen einer Verbindung 104
My Book Live Duo
aktualisieren 63
Arbeitsgruppen 68
Ändern des BenutzerPassworts 84
Benutzer verwalten 81
Benutzereinstellungen 81
Datum und Uhrzeit 62
Diagnose 69
Dienstprogramm-Einstellungen 69
Einstellungen für den
Remote-Zugang 73
Erstellen einer Freigabe 87
Freigabeeinstellungen 86
FTP-Einstellungen 68
Konfigurationseinstellungen 72
Löschen einer Freigabe 89
Medienserver-Einstellungen 74, 118
Netzwerkeinstellungen 67
private Freigaben 84
Protokolldateien 59
Sicherungsliste 92
Systemeinstellungen 61
Wiederherstellung der
Werkseinstellungen 70
My Book Live Duo aktualisieren 63
My Book Live Duo-Dashboard
Bildschirm-Komponenten 57
Starten 19, 49, 55
Willkommensbildschirm 17

N

Netzwerk
Einstellungen 67

O

Online-Einrichtungssoftware
herunterladen und installieren 10
Onlinehilfe für WD SmartWare 22
Online-Lerncenter 23, 45
Info 5
Online-Lerncenter von WD 10

Ö

- Öffentliche Freigabe
 - Installieren unter Windows Vista/
Windows 7 18
 - Öffnen auf einem Mac 19
 - Umwandeln einer privaten
Freigabe 89
 - unter Windows 8 öffnen 17
- Öffnen von Freigaben 48

P

- Passwort
 - Ändern 84
- Persönliche Cloud
 - erklärt 100
 - Zugriff 113
- PlayStation 3 127
- Private Freigabe
 - erstellen 84
 - Erstellen für einen Benutzer 84
 - öffentlich freigeben 89
 - Öffnen 48, 90
- Produkt
 - Garantie 140, 141
 - Inanspruchnahme von
Serviceleistungen 140
- Produktregistrierung ii
- Protokolldateien 59
 - an den Kundensupport senden 59

R

- Registrieren eines
Webzugriffskontos 111
- Registrierung
 - online ii
- Remote-Freigabe von Dateien 117
- Remote-Zugriff
 - Aktivieren 102
 - Anforderungen 100
 - Einstellungen 73
 - Freigeben von Dateien 117
- RoHS 140
- Router ausgefallen, Fehlersuche 136

S

- Sicher Herunterfahren 137, 138
- Sicher herunterfahren
 - Fehlersuche 137, 138
 - mit dem Symbol von WD Quick View 51
 - Verwendung des Dashboards 71
- Sicher trennen 137, 138
- Sicherer Neustart 71
- Sicherheit
 - Anweisungen 1
 - Konformität 139
- Sichern
 - aller Dateikategorien 28
 - Apple Time Machine 39
 - ausgewählter Dateien oder Ordner 29
 - Dateien 26
 - Windows 7/Windows Vista 38
- Sicherungen
 - Abrufen 31
 - Listen 92
 - starten 42
- Sicherungen anhalten 36
- Sicherungspunkt
 - aktualisieren 96
 - erstellen 92
 - Verwalten 99
 - wiederherstellen 97
 - zur Sicherung von
My Book Live Duo 92
- Softwareeinstellungen 36
- Speicher überprüfen 51
- Speichereinstellungen 74
- Starten
 - My Book Live Duo-Dashboard 19, 49
 - WD SmartWare 24
- Einstellungen
 - Siehe* Laufwerkseinstellungen
- Steckernetzteile 6
- Streaming
 - DLNA 74
 - iTunes-Einstellungen 74
 - Medien in iTunes 129
 - Videos, Fotos und Musik 118
- Streaming von Medien in iTunes 129
- Systemanforderungen 7
- Systemeinstellungen 61

T

Time Machine
Speicheranteil 66

U

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 139
USB-Festplatte
Anschließen und Verwalten 130
Erstellen einer Verknüpfung
(nur Windows) 131
Verbinden 131

V

Verbinden
eines USB-Laufwerks
(nur Windows) 131
mit WD Quick View 49
Verknüpfung
zu einem USB-Laufwerk 131
zu einer öffentlichen Freigabe 50
Verwalten
Benutzer 81
Freigaben 86
mit Quick View 45
Voreinstellungen, WD SmartWare 37
Vorsichtsmaßnahmen 8

W

WAN 7
Warn- und Ereignismeldungen 65
Warnung
Laufwerk nicht bewegen 135
Laufwerk nicht trennen 51
Löschen einer Freigabe 89
Trennen des Laufwerks während
Neustart oder
Herunterfahren 51, 71
Umbenennen des Laufwerks 61
Unterbrechen der Wiederherstellung
der Werkseinstellungen 70
Verwenden Sie das mitgelieferte
abgeschirmte Ethernet-
Kabel. 11
Warnungen
Dashboard-Symbol 57
Liste 57
mit WD Quick View überwachen 52

WD 2go 100
Einrichten 111
Persönliche Cloud 100
Registrieren eines
Webzugriffskontos 111
Zugriff 113
WD Media Player 127
WD Photos
Installieren 107
WD Quick View
das Laufwerk verbinden 49
deinstallieren 54
Laufwerkeigenschaften anzeigen 50
Öffnen von Freigaben 48
sicher Herunterfahren 51
Speicher überprüfen 51
Verknüpfung zu öffentlicher
Freigabe 50
Verknüpfungen 46
Verwalten 45
Warnungsoption 52
WD Quick View deinstallieren 54
WD SmartWare
Anzahl der Sicherungsversionen
festlegen 36
Sicheres Beenden 48
Sicherungen anhalten 36
Software-Einstellungen 35
Starten 24
Startseite 24
Systemdateien 25
Übersicht 22
Voreinstellungen für automatisches
Update festlegen 37
Wiederherstellungsordner
einstellen 36
Webbrowser-Kompatibilität 7
Wie kann ich ...? 21, 60
Wiederherstellen der
Werkseinstellungen 70
Wiederherstellungsordner 36
Windows 8 37, 90
erste Schritte ohne 17
erste Schritte ohne Online-
Einrichtungssoftware 17
öffentliche Freigabe 17

Windows Media Player
Version 11 122
Version 12 125
Windows Vista/Windows 7 91
öffentliche Freigabe 18
Sicherungen 38

X

Xbox 360 127

Z

Zubehör 7

Zugriff

Persönliche Cloud 113

Zulassungen 139

Zurücksetzen des
My Book Live Duo 135

Diese Informationen wurden von WD gewissenhaft und unter Annahme ihrer Richtigkeit erstellt. WD übernimmt jedoch keine Haftung für deren Verwendung oder für die Verletzung von Patenten oder Rechten Dritter, die aus der Verwendung entstehen können. Es wird keine implizite oder anderweitige Lizenz an Patenten oder Patentrechten von WD erteilt. WD behält sich das Recht von Änderungen an diesen Angaben ohne Vorankündigung vor.

Western Digital, WD, das WD-Logo, My Book, My Passport und WD TV sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen. My Book Live Duo, WD SmartWare, WD GreenPower, WD 2go, WD Photos, WD TV Live und WD TV Live Plus sind Marken von Western Digital Technologies, Inc. Andere ggf. hier genannte Marken gehören den jeweiligen Unternehmen.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612, USA

4779-705065-E03 Sep 2012